

Humboldt Internet Radio

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Controls And Functions.....3
Remote control.....5


What's in the Box?6
Box Contents6
Battery Replacement for the Remote Control.....7
Remote control operation range.....7

Instructions Guide.....7
Connecting to the mains socket8
Network Connection8
Getting Started9
Internet Radio15
Podcasts17
Spotify Connect.....18
DAB- Operations.....18
FM Operation.....21
CD and MP3 Operation.....23
USB Operation.....25
Bluetooth Operation.....26
Aux Input27
NetRemote27
Using headphones28
Sleep Setting28
Setting the Alarm.....29
Cancelling the Alarm29

Specifications and Warranty.....30
Specification30
Support.....31
Warranty.....31


Safety Information32
SAFETY PRECAUTIONS.....32

Front View

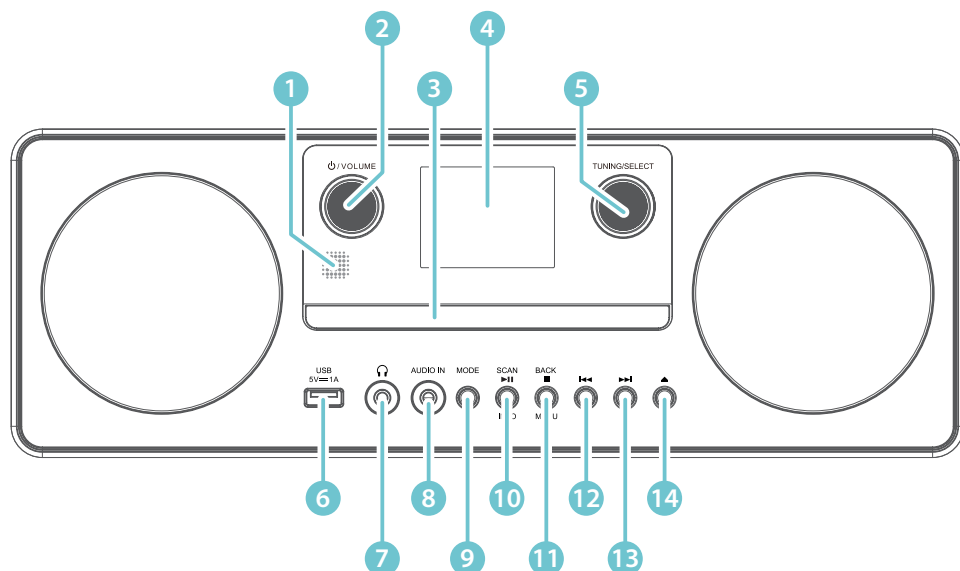

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Remote Control Sensor | 8. AUDIO IN Jack |
| 2. ⏻ /VOLUME Dial | 9. MODE Button |
| 3. CD door | 10. SCAN / ⏸ / INFO Button |
| 4. Display | 11. BACK / ■ / MENU Button |
| 5. TUNING/SELECT Dial | 12. ⏮ Button |
| 6. USB connection | 13. ⏭ Button |
| 7. Earphone Jack | 14. ▶ Button |

Rear view

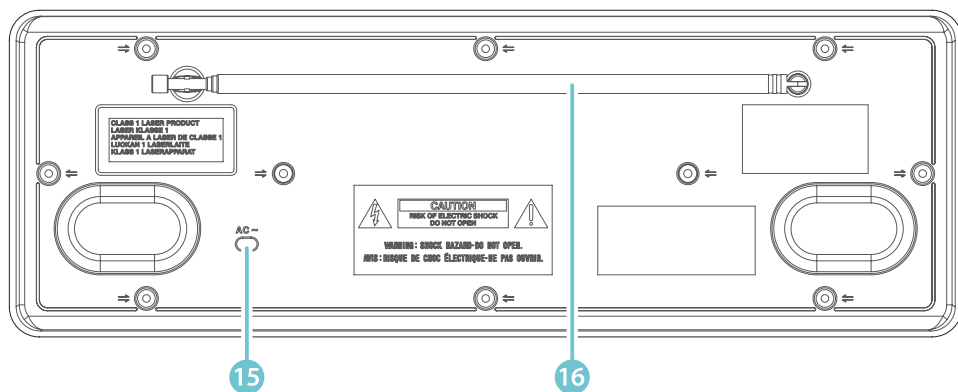


15. Mains Connection Cable


16. DAB/FM Antenna

Remote control


1. Button
2. SLEEP Button
3. CLOCK Button
4. INTRO Button
5. RANDOM Button
6. MODE Button
7. Button
8. Button
9. SELECT Button
10. EQ Button
11. VOL +/- Buttons
12. Number Buttons
13. MONO/ST. Button
14. Button
15. TIMER button
16. SCAN Button
17. PAIR button
18. REPEAT Button
19. INFO Button
20. Button
21. Button
22. PRESET Button
23. MENU Button
24. PRESET/FOLDER Buttons
25. BACK Button
26. MUTE Button

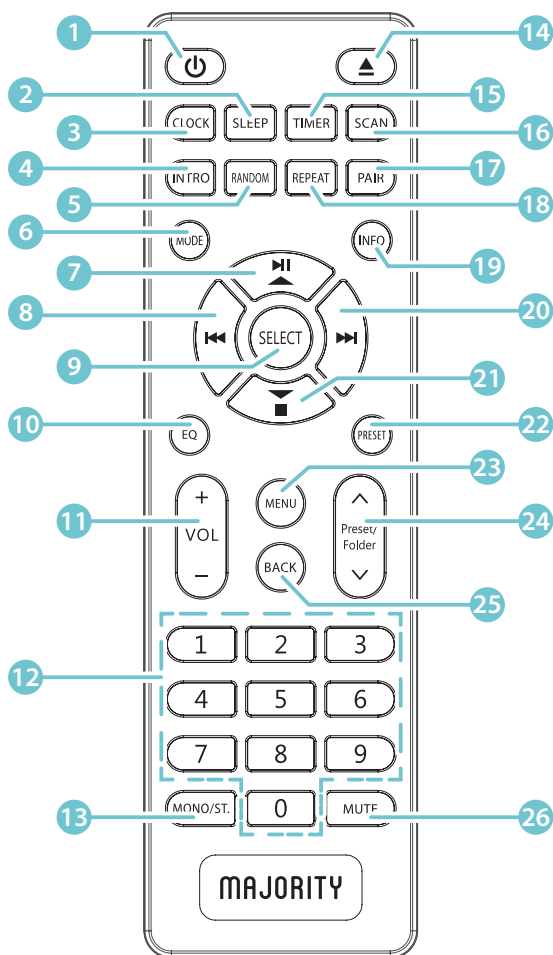


Box Contents

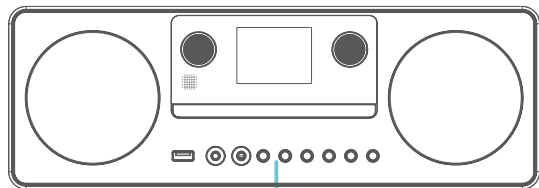

A

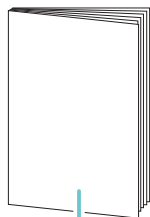

B




C

- A. Humboldt unit
- B. Instruction Manual
- C. Remote

Battery Replacement for the Remote Control

1. Press down the battery cover at "≡" and push the battery cover outwards in the direction of the arrow.
2. Insert 2 x AAA 1.5V batteries (not included). Make sure to match the (+) and (-) ends of the battery with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the cover.

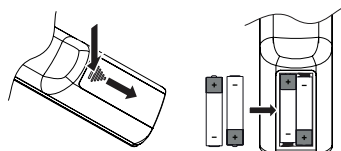

Handling the Battery

Improper or incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage, which could cause fire, personal injury or damage to property.


Only use the battery type indicated in this manual.

Do not dispose of the used battery as domestic waste. Dispose of it in accordance with local regulations.

Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.

Remote control operation range

The remote control sensor on the front unit is sensitive to the remote control's commands up to a maximum of 4 metres away and within a maximum of 60° arc. Note that the operating distance may vary depending on the brightness of the room.

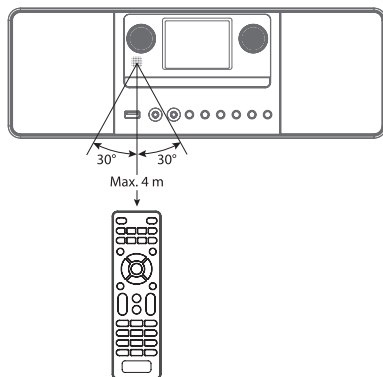

Connecting to the mains socket

Unwind the mains cable to its full length. Connect the mains plug to the mains socket. The unit is now connected and ready to use



Be sure to connect the power cord to an AC outlet that supplies the correct voltage. Hold the power plug when plugging it into an outlet or unplugging it. Never pull or yank on the power cord.

To switch the unit off completely, unplug the mains cable from the mains socket.

Network Connection

This product only supports wireless network connection for network access and does not support wired LAN connection.

Wireless Network

1. To begin with, check the control lamps (LINK/ACT), of your router light up.
2. To connect with your wireless network, proceed with the operations described under section '**Getting Started**'.

It is recommended running through the setup wizard in the System Settings section.



This unit cannot be connected to a standalone modem directly. A router, or a modem connected to a router has to be used.

Note: Please follow the instructions/specifications of your internet service provider, telecommunication carrier and router user manual.

Getting Started



This instruction manual explains the basic instruction for operating this unit. Unless otherwise stated, all operations described are based on remote control use.

Powering ON/OFF

Press the **⏻/VOLUME** dial on the unit or **⏻** button on the remote to turn On/Off the unit.

Selecting Modes

Press the **MODE** button on the unit or remote control to access the MODE Menu. Turn the **TUNING/SELECT** dial on the unit or press the **⏮ / ⏭** buttons on the remote control to select between Internet Radio, Podcast, Spotify, Music Player, DAB Radio, FM Radio, Bluetooth Audio, and AUX In, press the **TUNING/SELECT** dial on the unit or **SELECT** button on the remote control to Enter.



When the unit is idle for approximately 15 minutes, it will automatically switch to standby. To switch the unit off completely, remove the mains plug from the main socket. Please turn the unit off completely to save energy when not in use.

Adjusting the Volume

- Turn the **⏻/VOLUME** dial on the unit or press the **VOL +/-** buttons on the remote control to adjust the volume.
- Press the **MUTE** button to turn the sound off. To resume to sound listening, press once again the **MUTE** button then turn the **⏻/VOLUME** dial on the unit, or simply press the **VOL +/-** buttons on the remote control to increase/decrease the volume.

Navigating the Menu

1. Press **MENU** button on the unit or remote control to access the menu.
2. Turn the **TUNING/SELECT** dial on the unit or press **▶|| ▲/▼ ■** buttons on the remote to select your choice.
3. Press the **TUNING/SELECT** dial on the unit or **SELECT** button on the remote control to confirm your selection.

Initial Set-up

At first time use, the display screen will show 'Welcome screen' followed by 'Language menu'.

To select desired language, turn the **TUNING/ SELECT** dial on the unit or press the **▶|| ▲/▼ ■** buttons on the remote control to scroll through the list until you find the one you prefer.

Press the **TUNING/SELECT** dial on the unit or **SELECT** button on the remote to confirm the language you would like to choose.

Once the language is selected, the privacy policy page will appear. Please visit the website mentioned on the page for the details of the privacy policy.

Privacy notice

Please visit the following page on a PC or mobile device.

www.frontiersmart.com/privacy

Finally, press the **TUNING/SELECT** dial on the unit or **SELECT** buttons on the remote control to proceed to the next step as per the followings:

- To **launch the initial Setup wizard**, turn the **TUNING/ SELECT** dial on the unit or **◀◀ / ▶▶** buttons on the remote control to select YES, to confirm your selection press the **TUNING/SELECT** dial on the unit or **SELECT** button on the remote control to confirm.
- **Select the time format**. Choose the clock time format as per your preferences, either to **12 or 24 hours**. Once selected, press the **TUNING/SELECT** dial on the unit, or the **SELECT** button on the remote control to move to next step.
Select which source (**DAB/FM/NETWORK/NO UPDATE**) the unit uses as a source to obtain and update the time and date.
If "**Update from Network**" is selected, you can proceed to the next step.
Select time Zone, to ensure that the time is displayed correctly.
Select the "**Daylight savings**" as **[ON]** or **[OFF]**.
- Specify whether the product should remain connected to the internet when on Standby.
To do this turn the **TUNING/SELECT** dial on the unit or press the **◀◀ / ▶▶** buttons on the remote. Select **[YES]**, press the **TUNING/SELECT** dial on the unit, or press the **SELECT** button on the remote to confirm.
- Humboldt, will now scan for your wireless network; this may take a few seconds, then a list of all the wireless networks will appear on the screen. Select the **WLAN** network you know and whether to use WPS (Push Button/Pin) or Skip **WPS** to enter the password using the displayed keyboard.

Connecting using the WPS button on your router

Connecting using the WPS (Wi-Fi Protected Setup) button on your router is a quick and easy way to connect your radio without having to type in a password. Select one of the following connection methods:

Push WPS Button

- Press buttons **▶|| ▲/▼ ■** to select the option Push Button. Press **SELECT** button to confirm.
- A message will be displayed on the screen, telling you to press the WPS button on your router which you need to then press.

Note: Refer to your router user manual to identify the WPS button, if in doubt.

- Press the **SELECT** button to confirm. Humboldt will now connect to your router.
This may take a few seconds.

Pin (code number)

- Press ►|| ▲/▼ ■ button to select PIN. Press **SELECT** button to confirm. The radio will generate an 8-digit code number, which will be displayed on radio's screen.
- Refer to your router user manual to follow the WPS instructions, when using a pin code number. Enter this code number into the wireless router to connect with Humboldt.
- Press **SELECT** button to continue.

Connecting using your wireless network password

When using a router with no **WPS**, connect Humboldt to your wireless network using a password.

Select **SKIP WPS** to go to password screen.

- Typing password. Press ►|| ▲/▼ ■ / ◀◀ / ▶▶ buttons to select letter/number of your password. Press **SELECT** button to enter the selected letter/number.
- Once the password has been entered, press ►|| ▲/▼ ■ / ◀◀ / ▶▶ buttons, to confirm by selecting **OK** on the right hand-side of the screen. It takes a few seconds to connect with your network.
- Press **SELECT** button to exit the setup.



Settings can be changed at any time in Menu-**System Settings - Network - Network wizard**

System Settings

Press the **MENU** button on unit or remote control to display the menu. Turn **TUNING/SELECT** dial on unit or ►|| ▲/▼ ■ buttons on remote control to select **System settings**, then press **TUNING/SELECT** dial on unit or **SELECT** button on remote to confirm.

Equaliser

This system supports a variety of equalizers and sound effects.

- Press the **EQ** button to access Equaliser menu.
- While in 'System Settings', Press ►|| ▲/▼ ■ buttons to select Equaliser ,then press the **SELECT** button to confirm

1. The display will show: **FLAT > CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ**
2. Press ►|| ▲/▼ ■ buttons to select EQ mode and then press the **SELECT** button to confirm.

Streaming audio quality

- While in System Settings', Press ►|| ▲/▼ ■ button to select '**Streaming audio quality**'. Press the **SELECT** button to confirm.
- Press ►|| ▲/▼ ■ button to select **Low quality/ Normal quality/ High quality**. Press the **SELECT** button to confirm the setting

Network

- While in 'System Settings', press ►◄ ▲/▼ ■ to select **Network**. Press the **SELECT** button to confirm.
- Press ►◄ ▲/▼ ■ buttons to select from the following settings, press the **SELECT** button to confirm

Network wizard	SSID – select the desire wireless network. Rescan – Scan for available networks. Manual config – select wireless network with DHCP enable/disable.
PBC Wlan setup	Select WPS on the unit and press the WPS button on the modem device that you wish to connect with. Press TUNING/SELECT dial on unit or SELECT button on remote control to continue.
View settings	Display the setting on the unit.
Manual settings	Select wireless network with DHCP enable/disable.
NetRemote PIN Setup	To define a PIN number to be entered before being able to connect to the unit remotely over a network
Network profile	View the connected network.
Clear network settings	To delete the connected network memory in Network profile.
Keep network connected	To define whether remains connected to its network in Standby mode and when not in Network radio mode.

3. Press the **BACK** button on the unit or remote control to cancel the setting and return back to the previous menu.

Time/Date

The Time/Date can be automatically set once it has been connected to the Internet, DAB or FM radio station with time/date information. You may also adjust the Time/Date manually.

Press **CLOCK** button on remote control can access **Set Time/Date** menu to adjust Time/Date, Alternatively,

- In System Settings, press ►◄ ▲/▼ ■ buttons to select **Time/Date** and press the **SELECT** button to confirm. Press ►◄ ▲/▼ ■ buttons to select **Set Time/Date** and press the **SELECT** button to confirm.
1. The date digits will flash on the display.
 2. Press ►◄ ▲/▼ ■ buttons to adjust the day and then press the **SELECT** button to confirm.
 3. Repeat above Step (2) to set the Month/Year/Hour/Minute.
 4. The date and time settings are now complete.

For the other settings under Time/Date, press ►|| ▲/▼ ■ buttons to select from the following options and then press the **SELECT** button to confirm.

Auto update	DAB/FM/Network/No update
Set format	12 / 24 hour format.
Set timezone	Select a time zone. (Only available when Auto update from Network is on.)
Daylight savings	Select daylight savings. (Only available when Auto update from Network is on.)
Standby Clock	Analog Clock/ Digital Clock



The default auto time update setting is "Update from Network". If you would like to manually set the time, it is recommended to turn the Auto update function off.

Inactive Standby

Use the Inactive Standby to turn off the unit after a certain time in play mode.

1. While in System settings, press ►|| ▲/▼ ■ buttons to select **Inactive Standby** and press **SELECT** button to confirm.
2. Press ►|| ▲/▼ ■ buttons to select between **Off**, **2 hours**, **4 hours**, **5 hours** and **6 hours**. Press **SELECT** button to confirm.

Language

1. While in System settings, press ►|| ▲/▼ ■ buttons to select **Language** and then press the **SELECT** button to confirm.
2. Press ►|| ▲/▼ ■ buttons to change the display language of your choice.
3. Press the **SELECT** button to confirm.

Factory Reset

Factory reset would be recommended when experiencing issues with radio reception, moving houses, moving to a different part of the country, when the Humboldt may pick up the local and national DAB stations in that area, therefore previously tuned channels may no longer be available.

- To access the **Factory reset**, press **MENU** – go to '**System settings**'.
- While in 'System settings', press ►|| ▲/▼ ■ buttons to select Factory Reset. Press the **SELECT** button to confirm.
- Press ◀◀ / ▶▶ buttons to select [**Yes**]. Press the **SELECT** button to confirm or select [**No**] to cancel.



After the system reset, all the tuned stations, Internet, DAB & FM preset stations will be erased.

Software update

1. To access Software update page, press **MENU** to go to System settings.
2. While on System settings, press ►► ▲/▼ ■ buttons to select **Software update** and then press the **SELECT** button to confirm.
3. Press ►► ▲/▼ ■ buttons to select "Auto-check setting" or "Check now", and then press the **SELECT** button to confirm.



Before downloading software, ensure that the radio is plugged into a stable mains power connection.

Interrupting the mains supply during software download can lead to functional disturbances and/or damage to the unit!

Setup wizard

The setup wizard is available in the system settings section; you can run through this to configure settings for date/time and network. Once this has finished, your radio is ready to use.

Info

1. To access Info page, press **MENU** to go to System settings.
2. While on System settings, press ►► ▲/▼ ■ buttons to select **Info** and then press the **SELECT** button to confirm.
3. The software version, Spotify version, Radio ID and Friendly name will show on the display.

Privacy policy

1. To see the Privacy policy page, press **MENU** to go to **System settings - Privacy policy**.
2. After Factory reset, you need to accept the **Privacy policy** again.

Backlight

1. To access Backlight page, press **MENU** to go to System settings.
2. While on System settings, press ►► ▲/▼ ■ buttons to select **Backlight** and then press the **SELECT** button to confirm.
3. For the other settings under **Backlight**, press ►► ▲/▼ ■ buttons to select the following options and then press the **SELECT** button to confirm.

Operation Mode	High / Medium / Low
Standby Mode	Timeout: Off/ 10 sec/ 30 sec/ 60 sec Standby Level: High/ Medium/ Low/ Off



If Timeout set Off, the display brightness at standby will keep as operation mode.

Internet Radio

To listen to internet radio your radio must be connected to the internet. Try to position your radio as close as possible to your router to get the best connection speeds. When Internet Radio mode is selected, the radio connects with the Frontier Silicon Internet radio portal to download a list of stations. Once a station is selected, the radio will connect directly to that station.



**Internet
radio**

Press **MODE** button on unit or remote control to access Mode Menu. Turn the **TUNING/SELECT** dial on unit or press **◀▶** buttons on remote control to select Internet radio mode, then press **TUNING/SELECT** dial on unit or **SELECT** button on remote control to confirm.

While on Internet Radio, press the **MENU** button on the unit or remote control to access the menu. You can choose between: **Last listened**, **Station list**, **System settings** and **Main menu**.

Press **▶◀ ▲/▼ ■** buttons to select and press the **SELECT** button to confirm.

When internet radio is restarted, the last listened stations is automatically selected. To return to **[Station List]**, press **BACK** button.

Last listened

1. Press **▶◀ ▲/▼ ■** buttons to select the history of stations that you have listened to before.
2. Press the **SELECT** button to confirm.

Station List

If it is the first time listen Internet radio, the radio will be in **[Station List]**.

Press **▶◀ ▲/▼ ■** buttons to select from the following options, and then press the **SELECT** button to confirm.

"Countries"	You can search specifically for stations from your country. Within this scope, it will display local radio.
Search	You can search stations using various keywords. The name and a description of your selected station will show on the display.
Location	You can select for stations from a list of countries available
Popular	Select station from a list of the most popular internet stations from around the world.
Discover	Select stations from various categories in the menu: Country, Genre or Language.

Press the **BACK** button on the unit to move back a menu level.

Preset Stations

- To store an Internet Radio station, press and hold the **PRESET** button on the unit, or remote control until the display shows the "Save to Preset".
- Select one of the 30 presets to store the radio station. Use the **▶|| ▲/▼ ■** buttons to select the preset number of your choice.
- Press the **SELECT** button to confirm.

Note: The preset Internet radio stations are stored in the radio and cannot be accessed from other radios.

Save to Preset	
1.	[Not set]
2.	[Not set]
3.	[Not set]
4.	[Not set]
5.	[Not set]

Recalling a Stored Station

1. To select a preset, press the **PRESET** button on the unit or remote control, and then press the **▶|| ▲/▼ ■** buttons to select one of the listed preset stations.
2. Press the **SELECT** button to confirm the selection.

Alternatively, on remote control,

- Press **Preset ▲/▼** buttons to switch through the preset stations.
- Or press the number keys (**0-9**) on remote control can switch to preset station 1-10 directly
- If there no station be saved, it will show **Preset empty**.



Operation of Preset and Recall stations are same for **Internet Radio/Podcasts, DAB and FM**.

Internet Radio Display Modes

Every time you press the **INFO** button on the unit or remote control, the display will show the following display modes:

Channel Info/Description- Language/Location - Bit rate/Sound format/Sampling rate - Playback buffer - Date

Podcasts

To listen to Podcasts your radio must be connected to the internet. Try to position your radio as close as possible to your router to get the best connection speeds.



Podcasts

Press **MODE** button on unit or remote control to access Menu. Turn the **TUNING/SELECT** dial on unit or press **◀▶** buttons on remote control to select Podcasts mode, then press **TUNING/SELECT** dial on unit or **SELECT** button on remote control to confirm.

Last listened

1. Press **▶▶▲ / ▼■** buttons to select [Last listened], then press **SELECT** button to confirm.
2. Press **▶▶▲ / ▼■** buttons to select the history of stations that you have listened to before and press **SELECT** button to confirm.

Station List

While on Podcasts mode, press **MENU** button to access the menu. Press the **▶▶▲ / ▼■** buttons to select [**Podcast list**] and press the **SELECT** button to confirm.

If you switch off and then switch the radio back on, the last listened stations are automatically selected. To return to [Podcast list], press **BACK** button.

If it is the first time listen Podcasts radio, the radio will be in [Podcast list].

Press the **▶▶▲ / ▼■** buttons to select from the following options, and then press the **SELECT** button to confirm.

"Countries"	You can search specifically for stations from your country. Within this scope, it will display local radio stations in your location.
Search	You can search stations using various keywords. The name and a description of your selected station will show on the display.
Location	You can select for stations from a list of countries available
Discover	Select stations from various categories in the menu: Country, Genre or Language.

Saving and Recalling Preset Station

- Refer to "Preset Stations" and "Recalling a Stored Station" under Internet Radio for instruction.

Spotify Connect

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify.
Go to [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) to learn how.



Licenses

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



DAB- Operations

Press **MODE** button on unit or remote control to access Mode Menu. Turn the **TUNING/SELECT** dial on unit or press **◀▶** buttons on remote control to select DAB Radio mode.

Press **TUNING/SELECT** dial on unit or **SELECT** button on remote control to confirm. The unit will enter DAB mode and perform the auto scan.

While scanning, the display will show "Scanning..." together with a slide bar that indicates the progress of the scan and the amount of stations that have been found so far. Once the scan has been completed, the unit will select the first alphanumerically found station.

To explore the radio stations found after completing the scan, press **▶◀ ▲▼ ■** buttons to select then press the **SELECT** button to confirm.

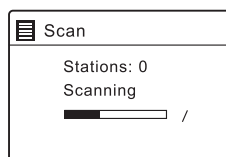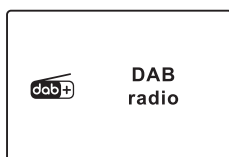

Station List

1. While on **DAB** mode, press the **MENU** button to access **DAB** menu.
2. Press **▶◀ ▲▼ ■** buttons to select **Station list** and then press the **SELECT** button to confirm.
3. A list of DAB stations will show on the display.

Auto Scan

- Press the **SCAN/▶II** button on unit or **SCAN** button on remote control to activate auto scan.

Alternatively,

- Press the **MENU** button, and then press **▶II ▲/▼ ■** buttons to select **Scan**. Press the **SELECT** button to confirm.

1. The display will show "**Scanning...**" and a progress slide bar.
2. All the stations that have been found will be stored automatically. To explore and listen to all available stations, press **▶II ▲/▼ ■** buttons to select and then press the **SELECT** button to confirm.

Manual Tuning

Extend the aerial fully and simply process manual tuning by following the steps below. This can help you when aligning your aerial or when adding stations that were missed while auto tuning.

1. Press **MENU** button to display the menu.
2. Press **▶II ▲/▼ ■** buttons to select **Manual tune**, and press the **SELECT** button to confirm.
3. The display will show the multiplex 5A to 13F.
4. Press **▶II ▲/▼ ■** buttons to select the channel, and press the **SELECT** button to confirm.
5. To listen to any stations found, return to the now playing screen and press **▶II ▲/▼ ■** buttons to select the required station from the station list and press **SELECT** button to confirm.

By pressing **INFO** button, you can view the available modes on your radio screen:

DLS (Dynamic Label Segment)

This is a scrolling message giving real-time information, e.g. song titles, news headlines, etc.

Programme Type

This describes the "style" or "genre" of the programme that is being broadcast.

Ensemble Name/Frequency

This display the name of the multiplex that contains the station you are listening to and the frequency. A multiplex is a collection of radio stations that are bundled and transmitted on one frequency. There are national and local multiplexes. Local ones contain stations that are specific to that area.

Signal Error/ Signal Strength

The error is shown as a number. If the number is 0, it means the signal received is error free and the signal strength is strong. If the error rate is high, it is recommended to reposition the radio aerial or reposition the unit. The display will show a slide bar to indicate the signal strength, the stronger the signal, the longer the bar will be from left to right.

Bit Rate / Codec / Channels

The display will show the digital audio bit rate being received with additional information about the audio codec and channel configuration.

Date

This displays the current date provided automatically by the broadcaster.

Prune Invalid

You may remove all unavailable stations from the list by following these steps.

1. While on **DAB** mode, press the **MENU** button and press ►II ▲/▼ ■ buttons to select **Prune invalid** and the press **SELECT** button to confirm.
2. Press ◀◀ / ▶▶ buttons to select **[YES]** and press the **SELECT** button to confirm.
Or select **[NO]** to cancel.

DRC (Dynamic Range Compression)

If you are listening to music with high dynamic range in a noisy environment, you may wish to compress the audio dynamic range.

1. While on **DAB** mode, press the **MENU** button and press ►II ▲/▼ ■ buttons to select **DRC** and press the **SELECT** button to confirm.
2. Press ►II ▲/▼ ■ buttons to select **DRC high/low/off** and press the **SELECT** button to confirm the setting.

Station Order

You may wish to arrange the station listing order.

1. While on **DAB** mode, press the **MENU** button and press ►II ▲/▼ ■ buttons to select **Station order** and press the **SELECT** button to confirm.
2. Press ►II ▲/▼ ■ buttons to select **Alphanumeric/Ensemble** and press the **SELECT** button to confirm the setting.

Saving and Recalling Preset Station

- Refer to "Preset Stations" and "Recalling a Stored Station" under Internet Radio section for instruction.

FM Operation

Press **MODE** button on unit or remote control to access Mode Menu. Turn the **TUNING/SELECT** dial on unit or press **◀** / **▶** buttons on remote control to select **FM Radio** mode, then press **TUNING/SELECT** dial on unit or **SELECT** button on remote control to confirm. The display will show the frequency.



**FM
radio**

Auto Scan

- Press the **SCAN/▶** button on unit or **SCAN** button on remote control to start searching for a station. Once a station has been found, the scanning will stop automatically. Alternatively,
- Press and hold **▶** **◀** **▲** / **▼** **■** buttons to start searching for a station.



The search may not stop at a station with a very weak signal

Manual Tuning

To search for FM stations manually, turn the **TUNING/SELECT** dial on unit or press **◀** / **▶** buttons on remote control repeatedly until your desired frequency is reached.



With FM radio, it may be necessary to fine tune each station by turning the **TUNING/SELECT** dial on unit or pressing **◀** / **▶** buttons on remote control repeatedly. Each press will adjust the frequency by 0.05 MHz. If reception is still poor, adjust the position of the aerial or try moving the radio to another location.

FM Display Modes

Every time you press the **INFO** button on the unit or remote control, the display will show the following display modes: **Radio Text – Programme Type – Frequency – Date**

RDS Radio Text

This is a scrolling message information about the current programme.

Programme Type

This describes the “Style” or “Genre” of music that is being broadcast.

Station Name / Frequency

When an RDS station is received, the name of that station will be displayed, or if not the frequency will be displayed.

Date

This displays the current date provided automatically by the broadcaster.

Scan Setting

1. Press the **MENU** button to access **FM** menu.
2. Press **▶▶ ▲/▼ ■** buttons to select **Scan setting** and then press the **SELECT** button to confirm.
3. Press **◀◀ / ▶▶** buttons to select **[Yes]** to receive strong signal only and then press the **SELECT** button to confirm.

Audio Setting

1. Press the **MENU** button to access the main menu.
2. Press **▶▶ ▲/▼ ■** buttons to select **Audio setting** and press the **SELECT** button to confirm.
3. Press **◀◀ / ▶▶** buttons to select **[Yes]** to listen in mono only or **[NO]** to let the unit select Stereo or Mono automatically.
4. Press the **SELECT** button to confirm.

Alternatively, press the **MONO/ST.** button on the remote control to toggle between the **Mono only** or **Mono/Stereo** selection.

Saving and Recalling Preset Station

- Refer to "Preset Stations" and "Recalling a Stored Station" under Internet Radio section for instruction.

CD and MP3 Operation

Compatible Disc Types

Disc Types	Disc Logo	Recorded Content
CD-R (CD Recordable - Audio/MP3)		AUDIO/MP3
CD-RW (CD-Rewritable - Audio/MP3)		AUDIO/MP3
AUDIO-CD (Compact Disc Digital Audio)		AUDIO



- Some recorded files may not be able to be played due to the type and format of disc or condition of the recording.
- If you are having trouble playing a certain disc, it is recommended to use USB input instead for best MP3 playback.
- Do not insert 8 cm CDs into the CD tray, they may jam in the unit. 8 cm CDs are NOT supported.

Press **MODE** button on unit or remote control to access Mode Menu. Turn the **TUNING/SELECT** dial on unit or press **◀▶** buttons on remote control to select CD mode, then press **TUNING/SELECT** dial on unit or **SELECT** button on remote control to confirm.

Playback

- Press **▲** button to open the disc tray.
- Place the disc onto the CD tray with the label side up, and then press the **▲** button to close the tray.



- Do not insert 8 cm discs into the unit, only use 12 cm discs.



- If there is no disc or the disc can't be read, "**No disc**" will show on the display.
- If in stop mode, please press **▶||** the button to start playing the disc.

- The unit will read the disc and the first track on the CD will automatically start to play.
- Press **▶||** to pause the playback, the time elapsed indicator will flash. To resume playback, press **▶||** again.
 - Press **■** to stop the disc playing.

To Skip Search or Search and Play

- Press **◀◀** button to skip to beginning of the current track.
- Press **▶▶** button to skip forward to the next track.
- Press and hold **◀◀▶▶** on the remote control to search for the position that you intend to start playing. Release to resume normal playback.

Repeat Playback

Press the **REPEAT** button repeatedly to choose a function.

• Audio CD

1. While playing a CD, press the **REPEAT** button once on the remote control. The display will show "🔁". The unit will play the current track repeatedly.
2. Press the **REPEAT** button twice. The display will show "🔁". The unit will play all tracks in the CD repeatedly.
3. Press the **REPEAT** button once more again to switch off the **REPEAT** function.

• MP3 CD

1. While playing a MP3-CD, press the **REPEAT** button once on the remote control. The display will show "🔁". The unit will play the current track repeatedly.
2. Press the **REPEAT** button twice. The display will show "🔁". The unit will play all tracks in the folder repeatedly.
3. Press the **REPEAT** button the third time. The display will show "🔁". The unit will play all tracks in the MP3 CD repeatedly.
4. Press the **REPEAT** button once more again to switch off the **REPEAT** function.

Random Playback

All tracks on the disc can be played in a random order.

1. While playing a CD, press the **RANDOM** button on the remote control. The display will show "🎲". All tracks will be played randomly.
2. Press **▶▶** button to skip to the next random track.
3. After all the tracks have played once, the unit will stop playback automatically.
4. To cancel random playback, press the **RANDOM** button.

Programme Play

You can programme up to 20 tracks to play in any desired order.

1. Make sure there is a disc inserted and is not playing (stopped).
2. Press the **PRESET** button to enter the programme mode. The display will show "P01T01".
3. Press **◀◀** / **▶▶** to select the desired track number.
4. Press the **SELECT** button to store.
5. Repeat steps 3-4 to programme more tracks.
6. Once this is completed, press the button to start programme play.
7. Press **■** once to clear programme.



Opening and closing the CD tray will cancel the program and erase the memory.

Intro Playback

While playback, if you would like to listen to the introduction of each track, press the **INTRO** button on the remote control. The first 10 seconds of each track will be played.

USB Operation

To play unprotected audio files stored on a connected USB mass storage device via the device, press **MODE** button on unit or remote control to access Mode Menu. Turn the **TUNING/SELECT** dial on unit or press **◀▶** buttons on remote control to select **USB** mode, then press **TUNING/SELECT** dial on unit or **SELECT** button on remote control to confirm.

Press the **▶II ▲/▼ ■** buttons to select and press **SELECT** button to confirm a song file.



1. The player supports the USB music file format of MP3.
2. The unit can support USB flash with up to 128GB of memory.
3. The unit may not be compatible with all USB devices; this is not indication of a problem with the unit.

1. Press **SCAN/▶II** button on unit or **▶II/▲** button on remote control to play/pause music or
2. Press **◀▶** buttons on unit or remote control to skip to the previous/next track.

Repeat Mode

Press **REPEAT** button on remote control repeatedly to turn mode on/off.

Shuffle Mode

Press **RANDOM** button on remote control repeatedly to turn mode on/off.

Charge your device

You can charge your device through the USB socket on this unit with a USB cable (not supplied).



1. The maximum current for USB charging is 1A.
2. All devices for USB charging are not guaranteed.
3. USB charging is not supported under Music Player mode.

Bluetooth Operation

The unit has a Bluetooth function that can receive a signal within 8 metres. Pair the unit with a Bluetooth device (example mobile phone) to listen to music:

1. Press **MODE** button on unit or remote control to access Menu. Turn the **TUNING/SELECT** dial on unit or press **◀** / **▶** buttons on remote control to select **Bluetooth Audio** mode, then press **TUNING/SELECT** dial on unit or **SELECT** button on remote control to confirm.
2. If the unit is not paired with any Bluetooth device, the Bluetooth logo will flash, indicating that the unit is in pairing mode.
3. Activate your Bluetooth device and select the search mode.
4. "**Majority Humboldt**" will appear on your Bluetooth device list.
5. Select "**Majority Humboldt**" and enter "0000" for the password if necessary. Once connected the Bluetooth logo on the screen will stop flashing. Your device is now paired with the unit.
6. Press **PAIR** button on remote control can disconnect existing Bluetooth connection, with other Bluetooth devices able to locate and make connection with the unit.
7. To disconnect the Bluetooth function, switch to another function on the unit or disable the function from your Bluetooth device.



**Bluetooth
Audio**

Playing Music via Bluetooth

You may need to adjust the volume on your radio and Bluetooth device.

Press the **SCAN/▶II** button on unit or **▶II ▲** button on remote control to play/pause music or

Press **◀** / **▶** buttons on unit or remote control to skip to the previous/next track.



- The operational range between the unit and the device is approximately 8 metres.
- If the signal strength is weak, your Bluetooth receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.
- For better signal reception, remove any obstacles between the unit and the Bluetooth device.
- Compatibility with all devices and media types is not guaranteed.
- Some mobile phones with the Bluetooth function may connect and disconnect as you make and end calls. This is not an indication of a problem with your unit.

Aux Input

Connecting via AUX with an external audio device (example MP3 Player)

1. Connect the external device to the Analog Audio Input on the device through suitable AUX cable (not included).
2. Press **MODE** button on unit or remote control to access Mode Menu. Turn the **TUNING/SELECT** dial on unit or press **◀▶** buttons on remote control to select **AUX In** mode, then press **TUNING/SELECT** dial on unit or **SELECT** button on remote control to confirm.
3. Turn the **⏵/VOLUME** dial on the unit or press the **VOL +/-** buttons on the remote control to adjust the volume control for your desired sound output level. Set the desired volume on the radio and the external audio device if necessary.
4. In AUX mode, operate your audio device directly for playback features.



When connecting the external audio device, refer to the owner's manual of the external device.

NetRemote

To activate NetRemote feature, you will need to have a smartphone or tablet with IOS or Android operational system. By downloading the assisted app you will be able to view and operate all modes such as: **Internet radio, Podcasts, Spotify, Music Player, DAB, FM, Bluetooth** and **AUX In** on the radio. **UNDOK** app can be downloaded via Google Play or Apple Store on your phone or tablet. Before using the **UNDOK** app, make sure the device and the smartphone or tablet are connected to the same WiFi network. Launch the app

The app initializes and scans the devices available in the same network. Tap the device to establish NetRemote connection.

Once the smartphone or tablet accessed the device, they will automatically connect the next time when using the **UNDOK** app, if connected to same WI-FI network.

*Note: Be aware that if there is another smartphone or tablet with the **UNDOK** app, within the same network with access to the unit; the original connection will be cut off.*

UNDOK app may ask you to insert a PIN code to access the Humboldt. The default PIN is 1234. To change the default PIN for security, please refer to System Settings section: Network - NetRemote PIN Setup. Select your desired mode in the main page. You may then control the selected mode on your smartphone or tablet and on the device simultaneously .

Using headphones

Do not listen to music at high volume when using headphones. Doing so can cause permanent hearing impairment. Turn the tuner volume level to the lowest before using headphones.

- > Only use headphones with a 3.5 mm jack plug.
- > Insert the headphone connector in the headphone socket in front of the unit.



Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when using earphones, especially for extended periods of time.

Sleep Setting

This function allows you to program the unit to turn to standby mode by itself after a set period of time.

1. To activate the sleep function, press the **SLEEP** button on remote control repeatedly. The time will change in the below sequence on every press:

Sleep OFF → 15 minutes → 30 minutes → 45 minutes → 60 minutes → 90 minutes → 120 minutes



2. When your desired sleep time appears on the unit display, release the button. The sleep function will be activated in just two seconds. "C##" will appear on the display.
The remaining time until switching to Standby Mode, is also displayed next to the symbol "C##" on the unit screen.
3. When the sleep timer counts down to zero, the unit will turn to standby mode. To turn the sleep function off while the sleep timer is still counting down, press the **SLEEP** button repeatedly to select "SLEEP OFF".



Alternatively,

1. Press the **MENU** button on the remote control to display the function main menu. Press **▶||** ▲/▼ ■ buttons to select **Main menu**, and then press the **SELECT** button to confirm.
2. Press **▶||** ▲/▼ ■ buttons to select **Sleep**, and then press the **SELECT** button to confirm.
3. Press **▶||** ▲/▼ ■ buttons to select sleep timer, and then press the **SELECT** button to confirm.

Setting the Alarm

1. Press **TIMER** button on the remote control, the display shows "Alarm (1 or 2): Off [hh:mm]".
2. Press **▶|| ▲/▼ ■** buttons to select the Alarm number (1 or 2) and then press the **SELECT** button to start the setting of the following parameters.

Press **▶|| ▲/▼ ■** buttons to select then press the **SELECT** button to confirm

Enable	Off/ Daily/ Once/ Weekends/ Weekdays
Time	(Alarm On time)
Mode	Buzz/ Internet radio/ DAB/ FM /CD /USB
Preset	Last Listened/ (Preset station)
Volume	0-32
Save	Save and confirm the alarm setting

3. Finally, select "Save" and press the **SELECT** button to save the alarm setting. The display will show **Alarm Saved**. When the alarm is set, the alarm icon will appear on the display.
4. To turn off the alarm when it sounds, press the **⏏/VOLUME** dial on unit or **⏏** button on remote control, or **ALARM** button on remote control

Cancelling the Alarm

1. Press **TIMER** button on the remote control, the display shows "Alarm (1 or 2): On [hh:mm]".
2. Press the **▶|| ▲/▼ ■** buttons to select the Alarm number (1 or 2) and then press **SELECT** button to start the setting of the timer.
3. Press the **▶|| ▲/▼ ■** buttons to select "Enable" then press the **SELECT** button to confirm.
4. Press the **▶|| ▲/▼ ■** buttons to select "Off" then press the **SELECT** button to confirm.
5. Finally, select "Save" and press the **SELECT** button to save the setting.
6. Alternatively, during Standby mode, press the **TIMER** button on remote control repeatedly can turn the saved Alarm 1/2 on/off sequentially.



If no button is pressed within approx. 30 seconds, the unit exits timer setting mode automatically.

Specification

Brand	Majority
Model	Humboldt
System Section	
Power Supply	AC100-240V ~ 50/60Hz
Power Consumption	28W
Working Environment - Temperature	0 ~ 35 °C
Net Weight	~2.7kgs
Unit Dimension (W) × (D) × (H)	350 x 191 x 120mm
Radio Frequency	FM 87.50 – 108.00 MHz DAB 174.928 - 239.200 MHz

How to activate wireless network port:

- Connect the unit with the power supply
- Switch to wireless mode (e.g. Internet)

How to deactivate wireless network port:

- Go to **Main menu - System settings - Network - Keep network connected**. Select **No** and then press **SELECT** button to keep network disconnected

Bluetooth version	Version	V4.2(only support BR+EDR)
	Maximum transmitted power	5 dBm
	Frequency band	2402 - 2480 MHz
Wifi	Maximum transmitted power	15 dBm
	Frequency band	2412 - 2472 MHz

Standby power consumption:

WiFi off: < 1.00 W (standard standby mode)

WiFi on: < 2.00 W (network standby mode)

Note:

- The equipment will enter network standby mode after approx. 15 minutes. FM is exceptional.
- In Internet radio, Podcasts, Spotify, CD, USB, DAB radio, Bluetooth Audio, AUX In mode, the unit will automatically go to Standby mode after 15 minutes, if it has no audio playback. Press Standby button to resume.
- The product may have noise (1KHz signal) in the presence of strong electromagnetic fields, in case of malfunction due to these strong electromagnetic fields, user need to wait till resume normal operation without intervene."

Support

Thank you for purchase of Majority Humboldt.

Please follow the guidance of the manual to set up your device and enjoy its fantastic features.

If you require further assistance with your new device, please contact our support team on the Majority website:

<https://www.majority.co.uk/support>

Warranty

Register your product at www.majority.co.uk within 30 days of purchase to activate your extended warranty. Terms and conditions applies

Humboldt Internetradio


Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Bedienelemente und Funktionen	3
Fernbedienung	5
Was befindet sich in der Schachtel?	6
Lieferumfang	6
Batteriewechsel für die Fernbedienung	7
Betriebsbereich der Fernbedienung	7
Anschluss an die Netzsteckdose	7
Anleitung	7
Netzwerkverbindung	8
Erste Schritte	8
Systemeinstellungen	11
Internet-Radio	15
Podcasts	17
Spotify Verbinden	18
DAB-Betrieb	19
FM-Betrieb	21
CD- und MP3-Betrieb	23
USB-Betrieb	26
Bluetooth-Betrieb	27
Aux-Eingang	28
NetRemote	28
Kopfhörer verwenden	29
SchlafEinstellung	29
Alarm einstellen	30
Alarm abbrechen	30
Aktivieren Sie den WLAN-Port	31
Spezifikationen und Garantie	32
Garantie	32
Spezifikationen	32
Sicherheitsinformationen	33

Vorderansicht

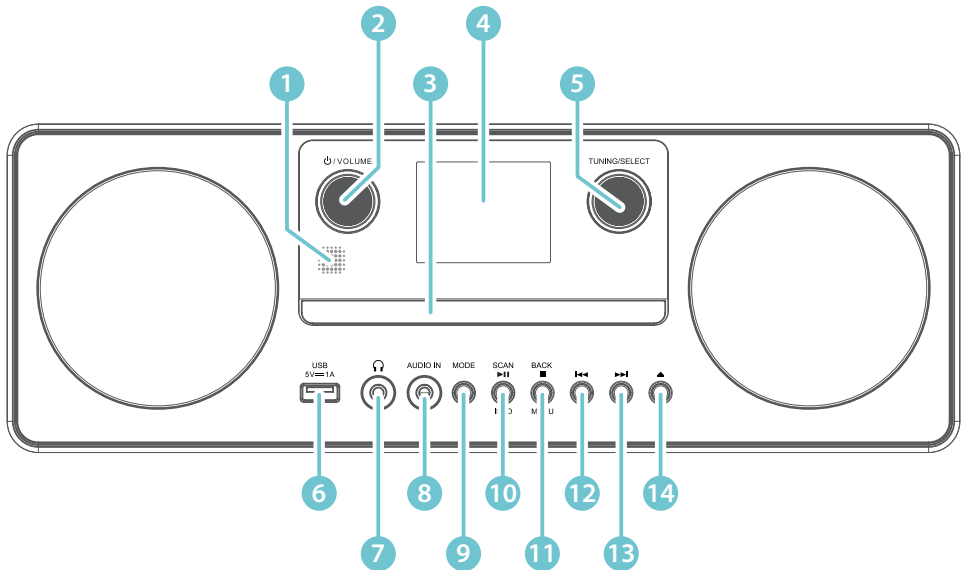

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Fernbedienungssensor | 8. AUDIO IN-Buchse |
| 2. EIN/LAUTSTÄRKE-Regler | 9. MODE-Taste |
| 3. CD-Tür | 10. SCAN/PLAY/INFO-Taste |
| 4. Display | 11. ZURÜCK/STOPP/MENÜ-Taste |
| 5. TUNING/SELECT-Regler | 12. VORHERIGE Taste |
| 6. USB-Anschluss | 13. Nächster Knopf |
| 7. Kopfhörerbuchse | 14. EJECT-Taste |

Rückansicht

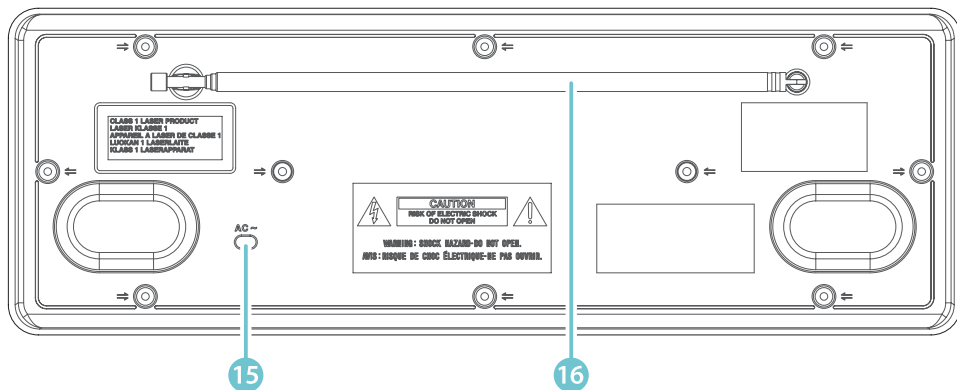


15. Netzanschlusskabel




16. DAB/UKW-Antenne

Fernbedienung

1. EIN-Taste
2. Schlafknopf
3. UHR-Taste
4. INTRO-Taste
5. RANDOM-Taste
6. MODE-Taste
7. PLAY / UP-Taste
8. VORHERIGE Taste
9. Auswahlknopf
10. EQ-Taste
11. VOL +/- Tasten
12. Zifferntasten
13. MONO/ST. Taste
14. EJECT-Taste
15. TIMER-Taste
16. Austausch der SCAN-Knopfbatterie für die Fernbedienung
17. PAAR-Taste
18. REPEAT-Taste
19. INFO-Taste
20. Nächster Knopf
21. DOWN / STOP-Taste
22. PRESET-Taste
23. Menütaste
24. PRESET/FOLDER UP / DOWN-Tasten
25. Zurück-Button
26. MUTE-Taste

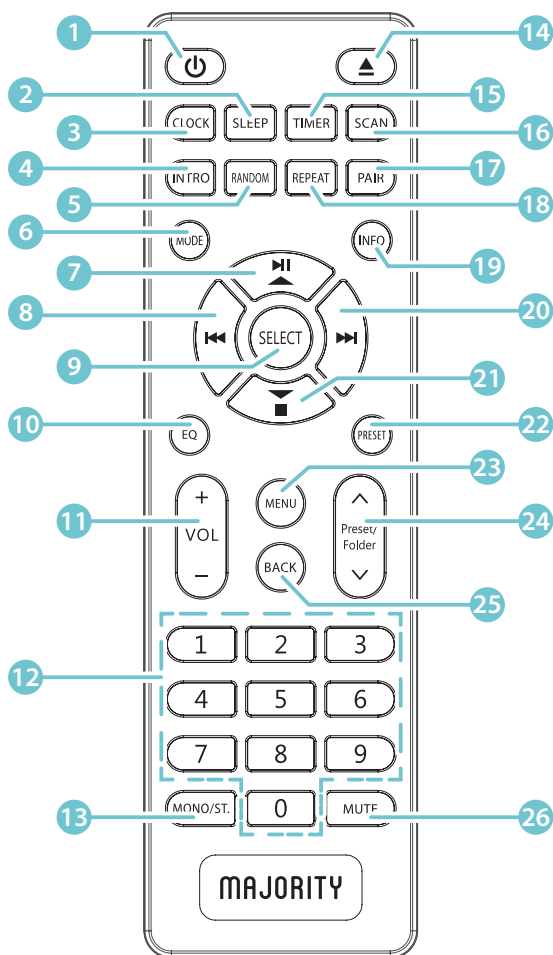


Lieferumfang

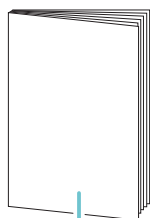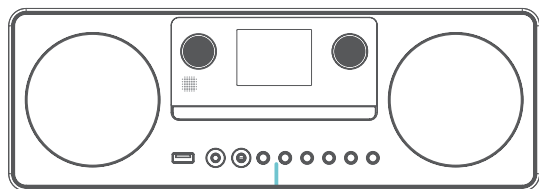

- A. Haupteinheit
- B. Bedienungsanleitung
- C. Remote

Batteriewechsel für die Fernbedienung


1. Drücken Sie die Batterieabdeckung herunter und schieben Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung nach außen.
2. Legen Sie 2x AAA 1.5 V Alkalibatterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf, dass die (+) und (–) Enden der Batterie mit den im Batteriefach gekennzeichneten (+) und (–) Enden übereinstimmen.
3. Schließen Sie die Abdeckung.

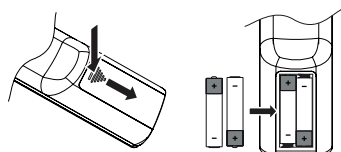

Betriebsbereich der Fernbedienung

Der Fernbedienungssensor an der Fronteinheit reagiert auf Befehle der Fernbedienung in einer Entfernung von maximal 4 Metern und innerhalb eines Bogens von maximal 60°.

i Beachten Sie, dass die Reichweite je nach Raumhelligkeit variieren kann.

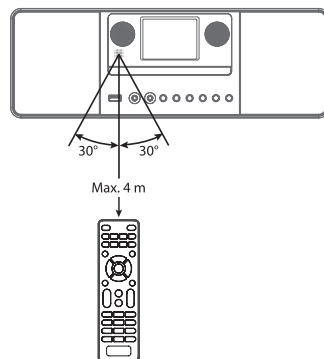

Anschluss an die Netzsteckdose

Wickeln Sie das Netzkabel auf seine volle Länge ab. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Netzsteckdose. Das Gerät ist nun angeschlossen und einsatzbereit.

i Achten Sie darauf, das Netzkabel an eine Wechselstromsteckdose anzuschließen, die die richtige Spannung liefert. Halten Sie den Netzstecker fest, wenn Sie ihn in eine Steckdose stecken oder abziehen. Ziehen oder ziehen Sie niemals am Netzkabel.

Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Netzwerkverbindung

Dieses Produkt unterstützt nur eine drahtlose Netzwerkverbindung für den Netzwerkzugriff und keine kabelgebundene LAN-Verbindung.

Wireless Network

- Prüfen Sie zunächst, ob die Kontrollleuchten (LINK/ACT) Ihres Routers leuchten.
- Fahren Sie mit den im Folgenden unter „Erste Schritte“ beschriebenen Vorgängen fort. Es wird empfohlen, den Setup-Assistenten im Abschnitt Systemeinstellungen zu durchlaufen.

i Dieses Gerät kann nicht direkt an ein eigenständiges Modem angeschlossen werden. Es muss ein Router oder ein an einen Router angeschlossenes Modem verwendet werden. Da es verschiedene Verbindungskonfigurationen gibt, befolgen Sie bitte die Spezifikationen und Anweisungen Ihres Telekommunikationsanbieters, Internetdiensteanbieters und Router-Einstellungshandbuchs.

Erste Schritte

In dieser Bedienungsanleitung werden die grundlegenden Anweisungen zur Bedienung dieses Geräts erläutert. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle beschriebenen Vorgänge auf der Verwendung der Fernbedienung.

Ein-/ Ausschalten

- Drücken Sie die STANDBY-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die STANDBY-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät wieder in den Bereitschaftsmodus zu schalten.

Modi auswählen

Drücken Sie die MODE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie die PREVIOUS/NEXT-Tasten auf der Fernbedienung, um auszuwählen, und drücken Sie dann den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung, um zwischen Internetradio, Podcasts, Spotify, Musikplayer, DAB-Radio, FM-Radio-, Bluetooth-Audio- und AUX-In-Modi.

i Wenn das Gerät etwa 15 Minuten lang nicht verwendet wird, schaltet es automatisch in den Standby-Modus. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Bitte schalten Sie das Gerät vollständig aus, um Energie zu sparen, wenn es nicht verwendet wird.

Lautstärke einstellen

Drehen Sie den Regler ON/VOLUME am Gerät oder drücken Sie die Tasten VOL +/- auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.

Wenn Sie den Ton ausschalten möchten, drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie die MUTE-Taste erneut, drehen Sie den ON/VOLUME-Regler am Gerät oder drücken Sie die VOL +/--Tasten auf der Fernbedienung, um zum normalen Hören zurückzukehren.

Navigieren im Menü

- Drücken Sie die MENU-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um auf das Menü zuzugreifen.
- Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie die Tasten PLAY / UP / DOWN / STOP auf der Fernbedienung, um Ihre Wahl zu treffen.
- Drücken Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Ersteinrichtung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz anschließen, zeigt das Display den Willkommensbildschirm, dann erscheint das Sprachmenü. Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie die UP/DOWN-Tasten auf der Fernbedienung, um die Sprache Ihrer Wahl zu ändern. Drücken Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung, um die Sprachoption zu bestätigen. Die Datenschutzrichtlinie wird angezeigt. Bitte besuchen Sie die auf der Seite genannte Website, um Einzelheiten zur Datenschutzrichtlinie zu erhalten. Drücken Sie abschließend den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Tasten auf der Fernbedienung, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

- Um den Ersteinrichtungsassistenten zu starten, drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die Tasten NEXT / PREVIOUS auf der Fernbedienung, um [YES] auszuwählen, und drücken Sie dann den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung zur Bestätigung.
- Sie können das Zeitformat auswählen. Wählen Sie die gewünschte Zeitformateinstellung [12] oder [24] und drücken Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Sobald Sie eine Quelle wie DAB/FM/NETWORK/ oder sogar DO NOT UPDATE auswählen, verwendet das Gerät diese Quelle, um Uhrzeit und Datum zu erhalten und zu aktualisieren. Wenn „Update from Network“ ausgewählt ist, können Sie mit dem nächsten fortfahren Schritt. Wählen Sie die Zeitzone aus, um sicherzustellen, dass die Uhrzeit korrekt angezeigt wird. Wählen Sie dann „Daylight Savings“ [ON] oder [OFF]
- Sie können jetzt festlegen, ob das Produkt im Standby mit dem Internet verbunden bleiben soll. Um dies zu tun Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie die NEXT/ PREVIOUS-Tasten auf der Fernbedienung, um [JA] auszuwählen. Um [YES] auszuwählen, drücken Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung.

- Ihr Radio sucht nun nach Ihrem drahtlosen Netzwerk, dies kann einige Sekunden dauern, dann erscheint eine Liste aller drahtlosen Netzwerke auf dem Bildschirm. Wählen Sie das Ihnen bekannte WLAN-Netzwerk und ob Sie WPS (Push Button/Pin) oder Skip WPS verwenden möchten, um das Passwort über die angezeigte Tastatur einzugeben.

Verbindung über die WPS-Taste an Ihrem Router herstellen

Die Verbindung über die WPS-Taste (Wi-FiProtected Setup) an Ihrem Router ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihr Radio zu verbinden, ohne ein Passwort eingeben zu müssen. Wählen Sie eine der folgenden Verbindungsmethoden aus:

WPS-Taste

Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, sehen Sie [WPS] vor Ihrem Netzwerknamen.

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Push Button auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste zur Bestätigung.
- Sie sehen nun eine Meldung auf dem Bildschirm, die Sie auffordert, die WPS-Taste an Ihrem Router zu drücken. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Taste die WPS-Taste ist.
- Drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste. Ihr Radio verbindet sich nun mit Ihrem Router, dies kann einige Sekunden dauern.

PIN (Codenummer)

Das Radio generiert eine 8-stellige Codenummer. Geben Sie diese Codenummer in den WLAN-Router oder das Zugangsgerät ein.

Verbindung mit Ihrem WLAN-Passwort herstellen

Wenn Ihr Router keine WPS-Taste hat, werden Sie jetzt aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben, oder Sie können SKIP WPS auswählen, was Sie ebenfalls zum Passwort-Bildschirm führt.

- Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-/Weiter-/Zurück-Tasten, um jeden Buchstaben/jede Zahl Ihres Passworts auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste, um den ausgewählten Buchstaben/die ausgewählte Zahl einzugeben.
- Wählen Sie OK, um Ihr Passwort mit den Tasten Nach oben/Nach unten/Weiter/Zurück zu bestätigen.
- Nachdem Ihr Radio verbunden ist, drücken Sie die SELECT-Taste, um das Setup zu verlassen.

 Einstellungen können jederzeit im Menü Systemeinstellungen – Netzwerk – Netzwerkassistent geändert werden.

Systemeinstellungen

Drücken Sie die MENU-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Menü anzuzeigen. Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die Aufwärts-/Abwärtstasten auf der Fernbedienung, um Systemeinstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung zur Bestätigung.

Equalizer

Dieses System unterstützt eine Vielzahl von Equalizern und Soundeffekten.

- Drücken Sie die EQ-Taste, um das Equalizer-Menü aufzurufen.
- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Equalizer auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Das Display zeigt: FLAT > CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ
- Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um den EQ-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Streaming-Audioqualität

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstaste, um Streaming Audio Quality auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste, um Niedrige Qualität/Normale Qualität/Hohe Qualität auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Netzwerk

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Netzwerk auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um aus den folgenden Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Netzwerk-Assistent	SSID – Wählen Sie das gewünschte drahtlose Netzwerk aus. Erneut scannen – Nach verfügbaren Netzwerken suchen. Manuelle Konfiguration – Drahtloses Netzwerk mit aktiviertem/deaktiviertem DHCP auswählen.
PBC-WLAN-Setup	Auswählen WPS am Gerät und drücken Sie die WPS Taste auf dem Modemgerät, mit dem Sie sich verbinden möchten. Drücken Sie ABSTIMMEN/AUSWAHL Einwahlgerät oder SELECT Taste auf der Fernbedienung, um fortzufahren.

Einstellungen anzeigen	Zeigen Sie die Einstellung am Gerät an.
Manuelle Einstellungen	Wählen Sie ein drahtloses Netzwerk mit DHCP aktivieren/deaktivieren.
NetRemote PIN-Einrichtung	Definieren einer PIN-Nummer, die eingegeben werden muss, bevor eine Remote-Verbindung mit dem Gerät über ein Netzwerk hergestellt werden kann.
Netzwerkprofil	Zeigen Sie das verbundene Netzwerk an.
Netzwerkeinstellungen löschen	Zum Löschen des verbundenen Netzwerkspeichers im Netzwerkprofil.
Bleiben Sie mit dem Netzwerk verbunden	Definiert, ob es im Standby-Modus mit seinem Netzwerk verbunden bleibt und wann nicht im Netzwerkradio-Modus.

- Drücken Sie die BACK-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Einstellung abzubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Zeit Datum

Uhrzeit/Datum können automatisch eingestellt werden, sobald eine Verbindung zum Internet, DAB- oder UKW-Radiosender mit Uhrzeit-/Datumsinformationen besteht. Sie können Uhrzeit/Datum auch manuell einstellen.

Drücken Sie die CLOCK-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Menü „Uhrzeit/Datum einstellen“ zuzugreifen, um Uhrzeit/Datum einzustellen.

Alternativ – Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die AUFWÄRTS-/ABWÄRTS-Tasten, um Zeit/Datum auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste. Drücken Sie die AUFWÄRTS-/ABWÄRTS-Tasten, um Zeit/Datum einstellen auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste.

- Die Datumsangaben blinken auf dem Display.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Tag einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Wiederholen Sie den obigen Schritt (2), um den Monat / das Jahr / die Stunde / die Minute einzustellen.
- Die Einstellungen von Datum und Uhrzeit sind nun abgeschlossen. Für die anderen Einstellungen unter Uhrzeit/Datum drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um aus den folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Auto-Update	DAB/UKW/Netzwerk/Keine Aktualisierung
Format einstellen	12/24-Stunden-Format.
Zeitzone einstellen	Wählen Sie eine Zeitzone. (Nur verfügbar, wenn die automatische Aktualisierung vom Netzwerk aktiviert ist.)
Sommerzeit	Sommerzeit auswählen. (Nur verfügbar, wenn die automatische Aktualisierung vom Netzwerk aktiviert ist.)
Standby-Uhr	Analoguhr / Digitaluhr

i Die Standardeinstellung für die automatische Zeitaktualisierung ist „Update from Network“. Wenn Sie die Uhrzeit manuell einstellen möchten, empfiehlt es sich, die Auto-Update-Funktion auszuschalten.

Inaktiver Standby

Verwenden Sie das inaktive Standby, um das Gerät nach einer bestimmten Zeit im Wiedergabemodus auszuschalten.

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Inactive Standby auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um zwischen Aus, 2 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden und 6 Stunden zu wählen. Drücken Sie die SELECT-Taste zur Bestätigung.

Sprache

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Auf-/Ab-Tasten, um Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Anzeigesprache Ihrer Wahl zu ändern.
- Drücken Sie zum Bestätigen die SELECT-Taste.

Werkseinstellungen

Es kann vorkommen, dass Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, insbesondere wenn Sie umgezogen sind. Wenn Sie Empfangsprobleme haben, sollten Sie die Einstellungen zurücksetzen und es erneut versuchen. Wenn Sie in einen anderen Teil des Landes ziehen und lokale und nationale DAB-Sender in diesem Gebiet empfangen, sind Ihre zuvor eingestellten Kanäle möglicherweise nicht mehr verfügbar.

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Werksreset auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Vorwärts-/Zurück-Tasten, um [Ja] auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um zu bestätigen, oder wählen Sie [Nein], um abzubrechen.

i Nach dem Zurücksetzen des Systems werden alle voreingestellten Sender, Internet-, DAB- und FM-voreingestellten Sender gelöscht.

Softwareaktualisierung

Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Softwareaktualisierung auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um „Auto-Check-Einstellung“ oder „Jetzt prüfen“ auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

i Stellen Sie vor dem Herunterladen der Software sicher, dass das Radio an einen stabilen Netzanschluss angeschlossen ist. Eine Unterbrechung der Netzversorgung während des Software-Downloads kann zu Funktionsstörungen und / oder Schäden am Gerät führen!

Setup Wizard

Der Setup-Assistent ist im Abschnitt Systemeinstellungen verfügbar; Sie können dies durchlaufen, um Einstellungen für Datum/Uhrzeit und Netzwerk zu konfigurieren. Sobald dies abgeschlossen ist, ist Ihr Radio betriebsbereit.

Info

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Info auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Die Softwareversion, die Spotify-Version, die Radio-ID und der Anzeigename werden auf dem Display angezeigt.

Datenschutzrichtlinien

Um die Seite Datenschutzrichtlinie anzuzeigen, drücken Sie MENU, um zu Systemeinstellungen – Datenschutzrichtlinie zu gehen. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie die Datenschutzrichtlinie erneut akzeptieren.

Rücklicht

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Auf-/Ab-Tasten, um Hintergrundbeleuchtung auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie für die anderen Einstellungen unter Hintergrundbeleuchtung die Auf-/Ab-Tasten, um die folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Operation Mode	Hoch Mittel Niedrig
Standby Modus	Timeout: Aus/ 10 Sek./ 30 Sek./ 60 Sek. Standby-Stufe: Hoch/ Mittel/ Niedrig/ Aus

i Wenn Timeout auf „Off“ eingestellt ist, wird die Displayhelligkeit im Standby als Betriebsmodus beibehalten.

Internet-Radio

Um Internetradio hören zu können, muss Ihr Radio mit dem Internet verbunden sein. Versuchen Sie, Ihr Radio so nah wie möglich an Ihrem Router zu positionieren, um die besten Verbindungsgeschwindigkeiten zu erhalten. Wenn der Internetradio-Modus ausgewählt ist, verbindet sich das Radio mit dem Internetradio-Portal von Frontier Silicon, um eine Senderliste herunterzuladen. Sobald ein Sender ausgewählt ist, verbindet sich das Radio direkt mit diesem Sender.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drücken Sie zur Auswahl die Weiter-/Zurück-Taste und drücken Sie die SELECT-Taste, um in den „Internetradio“-Modus zu wechseln.

Drücken Sie im Internetradio-Modus die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Menü zuzugreifen. Sie können wählen zwischen: Zuletzt gehört, Senderliste, Systemeinstellungen und Hauptmenü. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste zur Bestätigung.

Beim Neustart von Internet Radio werden automatisch die zuletzt gehörten Sender ausgewählt. Um zur [Station List] zurückzukehren, drücken Sie die BACK-Taste.

Zuletzt gehört

- Drücken Sie die UP / DOWN-Tasten, um den Verlauf der Sender auszuwählen, die Sie zuvor gehört haben.
- Drücken Sie zum Bestätigen die SELECT-Taste.

Stationsliste

Wenn Sie zum ersten Mal Internetradio hören, wird das Radio in [Station List] angezeigt. Drücken Sie die AUFWÄRTS-/ABWÄRTS-Tasten, um aus den folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste.

"Länder"	Sie können gezielt nach Sendern aus Ihrem Land suchen. In diesem Bereich werden lokale Radiosender an Ihrem Standort angezeigt.
Suche	Sie können Sender mit verschiedenen Schlüsselwörtern suchen. Der Name und eine Beschreibung Ihres ausgewählten Senders werden auf dem Display angezeigt.
Ort	Sie können Sender aus einer Liste verfügbarer Länder auswählen.
Beliebt	Wählen Sie einen Sender aus einer Liste der beliebtesten Internetsender aus der ganzen Welt aus.
Nachforschen	Wählen Sie Sender aus verschiedenen Kategorien im Menü aus: Land, Genre oder Sprache.

Drücken Sie die BACK-Taste am Gerät oder der Fernbedienung, um eine Menüebene zurückzugehen.

Voreingestellte Stationen

Die voreingestellten Internetradiosender werden im Radio gespeichert und können von anderen Radios nicht aufgerufen werden.

- Um einen Internetradio-Preset zu speichern, müssen Sie zuerst den Sender hören, den Sie speichern möchten. Halten Sie die PRESET-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt, bis auf dem Display „Save to Preset“ angezeigt wird.
- Wählen Sie eine der 30 Voreinstellungen aus, um den aktuellen Sender zu speichern, indem Sie die UP / DOWN-Tasten drücken, um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Rückruf einer gespeicherten Station

- Um einen voreingestellten Sender auszuwählen, drücken Sie die PRESET-Taste und dann die Auf-/Ab-Tasten, um einen der aufgelisteten voreingestellten Sender auszuwählen.
- Drücken Sie die SELECT-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Alternativ per Fernbedienung,

Drücken Sie die Tasten Preset ./., um durch die voreingestellten Sender zu schalten. Oder drücken Sie die Zifferntasten (0-9) auf der Fernbedienung, um direkt zu den voreingestellten Sendern 1-10 zu wechseln. Wenn kein Sender gespeichert ist, wird Preset Empty angezeigt.

i Die Bedienung von voreingestellten und abgerufenen Sendern ist für Internetradio, Podcasts, DAB und UKW gleich.

Internetradio-Anzeigemodi

Jedes Mal, wenn Sie die INFO-Taste drücken, zeigt das Display die folgenden Anzeigemodi: Kanalinfo/Beschreibung – Sprache/Ort – Bitrate/Tonformat/Abtastrate – Wiedergabepuffer – Datum

Podcasts

Um Podcasts zu hören, muss Ihr Radio mit dem Internet verbunden sein. Versuchen Sie, Ihr Radio so nah wie möglich an Ihrem Router zu positionieren, um die besten Verbindungsgeschwindigkeiten zu erhalten.

Drücken Sie die MODE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie die Tasten NEXT / PREVIOUS auf der Fernbedienung, um den Podcast-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung zur Bestätigung.

Zuletzt gehört

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um [Last Listened] auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Verlauf der Sender auszuwählen, die Sie zuvor gehört haben, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Stationsliste

Drücken Sie im Podcast-Modus die MENU-Taste, um auf das Menü zuzugreifen. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um [Podcast-Liste] auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Beim Neustart des Radios werden automatisch die zuletzt gehörten Sender ausgewählt. Um zur [Podcast-Liste] zurückzukehren, drücken Sie die ZURÜCK-Taste. Wenn Sie zum ersten Mal Podcast-Radio hören, wird das Radio in der [Podcast-Liste] aufgeführt. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um aus den folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

"Länder"	Sie können gezielt nach Sendern aus Ihrem Land suchen. In diesem Bereich werden lokale Radiosender an Ihrem Standort angezeigt.
Suche	Sie können Sender mit verschiedenen Schlüsselwörtern suchen. Der Name und eine Beschreibung Ihres ausgewählten Senders werden auf dem Display angezeigt.
Ort	Sie können Sender aus einer Liste verfügbarer Länder auswählen.
Nachforschen	Wählen Sie Sender aus verschiedenen Kategorien im Menü aus: Land, Genre oder Sprache.

Speichern und Abrufen der voreingestellten Station

- Anweisungen finden Sie unter „Voreingestellte Sender“ und „Abrufen eines gespeicherten Senders“ unter Internetradio.

Spotify Verbinden

Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Unter spotify.com/connect erfahren Sie, wie.



Lizenzen Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen Dritter, die hier zu finden sind:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

DAB-Betrieb

Drücken Sie die MODE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie die Tasten NEXT / PREVIOUS auf der Fernbedienung, um den DAB-Radiomodus auszuwählen, und drücken Sie dann den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung zur Bestätigung. Das Gerät wechselt in den DAB-Modus und führt die Auto-Scan-Funktion aus. Während des Scans zeigt das Display „Scanning...“ zusammen mit einem Schieberegler, der den Fortschritt des Scans und die Anzahl der bisher gefundenen Sender anzeigt. Sobald der Suchlauf beendet ist, wählt das Gerät den ersten alphanumerisch gefundenen Sender.

Um die gefundenen Sender zu durchsuchen, drücken Sie zur Auswahl die Aufwärts-/Abwärtstasten und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Stationsliste

- Drücken Sie im DAB-Modus die MENU-Taste, um auf das DAB-Menü zuzugreifen.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Senderliste auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Auf dem Display wird eine Liste mit DAB-Sendern angezeigt.

Auto Scan

Drücken Sie die SCAN-Taste auf der Fernbedienung, um die automatische Suche zu aktivieren.

Alternative,

- Drücken Sie die MENU-Taste und dann die Auf-/Ab-Tasten, um Scannen auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste, um die automatische Suche zu aktivieren.
- Das Display zeigt "Scannen ..." und eine Fortschrittsanzeige an.
- Alle gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Um die gefundenen Sender zu erkunden und anzuhören, drücken Sie zur Auswahl die Aufwärts-/Abwärtstasten und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Manuelle Abstimmung

Neben der Auto-Tuning-Funktion können Sie den Receiver manuell einstellen. Dies kann Ihnen beim Ausrichten Ihrer Antenne oder beim Hinzufügen von Sendern helfen, die beim automatischen Einstellen übersehen wurden.

- Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- Drücken Sie die Oben/Unten-Tasten, um Manual Tune auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Das Display zeigt den Multiplex 5A bis 13F an.

- Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um den Kanal auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Um gefundene Sender anzuhören, kehren Sie zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurück und drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um den gewünschten Sender aus der Senderliste auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

DAB-Anzeigemodi

Jedes Mal, wenn Sie die INFO-Taste drücken, zeigt das Display die folgenden Anzeigemodi:

DLS – Programmtyp – Ensemble/Frequenz – Signalfehler/Stärke – Bitrate/Codec/Kanäle – Datum

DLS (Dynamisches Etikettensegment)

Dies ist eine Bildlaufnachricht mit Echtzeitinformationen, z. B. Songtiteln, Schlagzeilen usw.

Programmtyp

Dies beschreibt den „Stil“ oder das „Genre“ der Sendung, die ausgestrahlt wird.

Name/Frequenz des Ensembles

Dies zeigt den Namen des Multiplex an, das den Sender enthält, den Sie gerade hören, und die Frequenz. Ein Multiplex ist eine Sammlung von Radiosendern, die gebündelt auf einer Frequenz übertragen werden. Es gibt nationale und lokale Multiplexe. Lokale enthalten Stationen, die für dieses Gebiet spezifisch sind.

Signalfehler/ Signalstärke

Der Fehler wird als Zahl angezeigt. Wenn die Zahl 0 ist, bedeutet dies, dass das empfangene Signal fehlerfrei und die Signalstärke stark ist. Bei hoher Fehlerquote empfiehlt es sich, die Funkantenne neu zu positionieren oder das Gerät neu zu positionieren. Auf dem Display wird ein Schieberegler angezeigt, um die Signalstärke anzuzeigen. Je stärker das Signal, desto länger wird der Balken von links nach rechts.

Bitrate / Codec / Kanäle

Das Display zeigt die empfangene digitale Audio-Bitrate mit zusätzlichen Informationen zum Audio-Codec und zur Kanalkonfiguration an.

Datum

Dies zeigt das aktuelle Datum an, das vom Sender automatisch bereitgestellt wird.

Beschneiden ungültig

Sie können alle nicht verfügbaren Sender aus der Liste entfernen.

- Drücken Sie im DAB-Modus die MENU-Taste und drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um „Prune invalid“ auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Weiter-/Zurück-Tasten, um JA auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste. Oder wählen Sie NEIN, um abubrechen.

DRC (Dynamische Bereichskompression)

Wenn Sie Musik mit hohem Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören, möchten Sie möglicherweise den Audio-Dynamikbereich komprimieren.

- Drücken Sie im DAB-Modus die MENU-Taste und drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um DRC auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um DRC hoch/niedrig/aus auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Stationsbestellung

Möglicherweise möchten Sie die Reihenfolge der Senderlisten festlegen.

- Drücken Sie im DAB-Modus die MENU-Taste und dann die Auf-/Ab-Tasten, um die Senderreihenfolge auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Alphanumeric/Ensemble auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Speichern und Abrufen der voreingestellten Station

Anweisungen finden Sie unter „Voreingestellte Sender“ und „Abrufen eines gespeicherten Senders“ unter Internetradio.

FM-Betrieb

Um das Gerät in den FM-Modus zu schalten, drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drücken Sie die Zurück-/Weiter-Taste, um auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um in den „UKW-Radio“-Modus zu wechseln. Alternativ drücken Sie die FM-Taste auf der Fernbedienung, um in den FM-Modus zu wechseln. Das Display zeigt die Frequenz an.

Auto Scan

Drücken Sie die SCAN-Taste auf der Fernbedienung, um die automatische Suche zu aktivieren. Alternative,

- Halten Sie die Zurück-/Weiter-Tasten gedrückt, um einen Sender rückwärts oder vorwärts zu suchen. Sobald ein Sender gefunden wurde, beginnt das Scannen wird automatisch gestoppt.

 Die Suche stoppt möglicherweise nicht bei einem Sender mit sehr schwachem Signal

Manuelle Abstimmung

Um manuell nach UKW-Sendern zu suchen, drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie wiederholt die Tasten NEXT / PREVIOUS auf der Fernbedienung, bis die gewünschte Frequenz erreicht ist.

i Beim UKW-Radio kann es erforderlich sein, jeden Sender fein abzustimmen, indem Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät drehen oder wiederholt die NEXT/Previous-Tasten auf der Fernbedienung drücken. Bei jedem Drücken wird die Frequenz um 0.05 MHz angepasst. Wenn der Empfang immer noch schlecht ist, korrigieren Sie die Position der Antenne oder versuchen Sie, das Radio an einem anderen Ort aufzustellen.

FM-Anzeigemodi

Jedes Mal, wenn Sie die INFO-Taste drücken, zeigt das Display die folgenden Anzeigemodi: Radiotext – Programmtyp – Frequenz – Datum

RDS-Radiotext

Dies ist eine Laufschrift mit Informationen über das aktuelle Programm.

Programmtyp

Dies beschreibt den „Stil“ oder das „Genre“ der Musik, die ausgestrahlt wird.

Sendername / Frequenz

Wenn eine RDS-Station empfangen wird, wird der Name dieser Station angezeigt, oder wenn nicht, wird die Frequenz angezeigt.

Datum

Dies zeigt das aktuelle Datum an, das vom Sender automatisch bereitgestellt wird.

Scaneinstellung

- Drücken Sie die MENU-Taste, um auf das FM-Menü zuzugreifen.
- Drücken Sie die Oben-/Unten-Tasten, um Scaneinstellung auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste.
- Drücken Sie die Zurück-/Weiter-Tasten, um Ja auszuwählen, um nur ein starkes Signal zu empfangen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Audioeinstellung

- Drücken Sie die MENU-Taste, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
- Drücken Sie die UP / DOWN-Tasten, um die Audioeinstellung auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Tasten NEXT / PREVIOUS, um [Yes] auszuwählen, um nur in Mono zu hören, oder [NO], damit das Gerät automatisch Stereo oder Mono wählt.
- Drücken Sie zum Bestätigen die SELECT-Taste.

Alternativ drücken Sie die MONO/ST. Taste auf der Fernbedienung, um zwischen der Auswahl „Nur Mono“ oder „Mono/Stereo“ umzuschalten.

Speichern und Abrufen der voreingestellten Station

Anweisungen finden Sie unter „Voreingestellte Sender“ und „Abrufen eines gespeicherten Senders“ unter Internetradio.

CD- und MP3-Betrieb

Kompatible Disc-Typen

Disc-Typen	Aufgezeichneter Inhalt
CD-R (CD beschreibbar – Audio/MP3)	AUDIO/MP3
CD-RW (Wiederbeschreibbare CD – Audio/MP3)	AUDIO/MP3
AUDIO-CD (Compact Disc Digital Audio)	Kontrolle

i Einige aufgezeichnete Dateien können aufgrund des Typs und Formats der Disc oder des Zustands der Aufnahme möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

i Wenn Sie Probleme beim Abspielen einer bestimmten Disc haben, wird empfohlen, stattdessen den USB-Eingang zu verwenden, um die beste MP3-Wiedergabe zu erzielen.

i Legen Sie keine 8-cm-CDs in das CD-Fach ein, sie könnten sich im Gerät verklemmen. 8-cm-CDs werden NICHT unterstützt.

Drücken Sie die MODE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie die Tasten NEXT / PREVIOUS auf der Fernbedienung, um den CD-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung zur Bestätigung.

Wiedergabe

- Drücken Sie die Taste **1**, um das Disc-Fach zu öffnen. Legen Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach und drücken Sie dann die Taste **1**, um das Fach zu schließen.

i Legen Sie keine 8-cm-Discs in das Gerät ein, verwenden Sie nur 12-cm-Discs.

i Wenn keine Disc vorhanden ist oder die Disc nicht gelesen werden kann, wird auf dem Display „Keine Disc“ angezeigt.

i Wenn Sie sich im Stoppmodus befinden, drücken Sie bitte die Taste **12**, um mit der Wiedergabe der Disc zu beginnen.

Das Gerät liest die Disc und der erste Titel auf der CD beginnt automatisch zu spielen.

Drücken Sie **12**, um die Wiedergabe anzuhalten, die Anzeige für die abgelaufene Zeit blinkt. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut **12**.

Drücken Sie **3**, um die Disc-Wiedergabe zu stoppen.

Zum Überspringen der Suche oder Suche und Wiedergabe

- Drücken Sie die Taste **7**, um zum Anfang des aktuellen Titels zu springen.
- Drücken Sie die Taste **8**, um zum nächsten Titel zu springen.
- Halten Sie **7/8** auf der Fernbedienung gedrückt, um nach der Position zu suchen, an der Sie mit der Wiedergabe beginnen möchten. Lassen Sie los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

Wiedergabe wiederholen

Drücken Sie wiederholt die REPEAT-Taste, um eine Funktion auszuwählen

Audio-CD

- Drücken Sie während der CD-Wiedergabe einmal die REPEAT-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät spielt den aktuellen Titel wiederholt ab.
- Drücken Sie die REPEAT-Taste zweimal. Das Gerät spielt alle Titel auf der CD wiederholt ab.
- Drücken Sie die REPEAT-Taste erneut, um die REPEAT-Funktion auszuschalten.

MP3 CD

- Drücken Sie während der MP3-CD-Wiedergabe einmal die REPEAT-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät spielt den aktuellen Titel wiederholt ab.
- Drücken Sie die REPEAT-Taste zweimal. Das Gerät spielt alle Titel im Ordner wiederholt ab.
- Drücken Sie zum dritten Mal die REPEAT-Taste. Das Gerät spielt alle Titel auf der MP3-CD wiederholt ab.
- Drücken Sie die REPEAT-Taste erneut, um die REPEAT-Funktion auszuschalten.

Zufällige Wiedergabe

Alle Titel auf der Disc können in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden.

- Drücken Sie im Wiedergabemodus die RANDOM-Taste auf der Fernbedienung. Alle Titel werden zufällig abgespielt.
- Drücken Sie die Taste 8, um zum nächsten zufälligen Titel zu springen.
- Nachdem alle Titel einmal abgespielt wurden, stoppt das Gerät die Wiedergabe automatisch.
- Um die Zufallswiedergabe abubrechen, drücken Sie die RANDOM-Taste.

Programm-wiedergabe

Sie können bis zu 20 Titel für die Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge programmieren.

- Vergewissern Sie sich, dass eine Disc eingelegt ist und nicht abgespielt (gestoppt) wird.
- Drücken Sie die PRESET-Taste, um in den Programmiermodus zu gelangen. Auf dem Display wird „P01T01“ angezeigt.
- Drücken Sie NEXT / PREVIOUS, um die gewünschte Titelnummer auszuwählen.
- Drücken Sie zum Speichern die SELECT-Taste.
- Wiederholen Sie die Schritte 3-4, um weitere Titel zu programmieren.
- Sobald dies abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste , um die Programm-wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie einmal 3, um das Programm zu löschen.



Öffnen und Schließen des CD-Fachs bricht das Programm ab und löscht den Speicher.

Intro-Wiedergabe

Wenn Sie während der Wiedergabe die Einleitung zu jedem Titel hören möchten, drücken Sie die INTRO-Taste auf der Fernbedienung. Die ersten 10 Sekunden jedes Titels werden abgespielt.

USB-Betrieb

Um ungeschützte Audiodateien, die auf einem angeschlossenen USB-Massenspeichergerät gespeichert sind, über das Gerät abzuspielen, drücken Sie die MODE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie die Tasten NEXT / PREVIOUS auf der Fernbedienung, um den USB-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung zur Bestätigung.

Drücken Sie die UP / DOWN-Tasten, um eine Songdatei auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um eine Songdatei zu bestätigen.

i Das Gerät ist möglicherweise nicht mit allen USB-Geräten kompatibel; dies ist kein Hinweis auf ein Problem mit dem Gerät.

- Drücken Sie die Taste SCAN/ 12 am Gerät oder die Taste 12/ w auf der Fernbedienung, um Musik abzuspielen/anzuhalten oder
- Drücken Sie die Tasten NEXT / PREVIOUS am Gerät oder auf der Fernbedienung, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.

Wiederholungsmodus

Drücken Sie wiederholt die REPEAT-Taste auf der Fernbedienung, um den Modus ein-/auszuschalten.

Zufallsmodus

Drücken Sie wiederholt die RANDOM-Taste auf der Fernbedienung, um den Modus ein-/auszuschalten.

Laden Sie Ihr Gerät auf

Sie können Ihr Gerät über die USB-Buchse dieses Geräts mit einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) aufladen.

i Der maximale Strom für das Aufladen über USB beträgt 1A.

i Alle Geräte zum Aufladen über USB können nicht garantiert werden.

i Das Aufladen über USB wird im Musik-Player-Modus nicht unterstützt.

Bluetooth-Betrieb

Das Gerät verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die ein Signal innerhalb von 8 Metern empfangen kann. Koppeln Sie das Gerät mit einem Telefon oder Tablet, um Musik zu hören:

- Drücken Sie die MODE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie die Tasten NEXT / PREVIOUS auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Audiomodus auszuwählen, und drücken Sie dann den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung zur Bestätigung.
- Wenn das Gerät mit keinem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist, beginnt das Bluetooth-Logo zu blinken, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.
- Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät und wählen Sie den Suchmodus.
- „Majority Humboldt“ erscheint in Ihrer Bluetooth-Geräteliste.
- Wählen Sie „Mehrheit Humboldt“ und geben Sie ggf. „0000“ als Passwort ein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hört das Bluetooth-Logo auf dem Bildschirm auf zu blinken. Ihr Gerät ist jetzt mit dem Gerät gekoppelt.
- Durch Drücken der PAIR-Taste auf der Fernbedienung kann eine bestehende Bluetooth-Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten getrennt werden. Dadurch kann Ihr Bluetooth-Gerät das Gerät finden und eine Verbindung mit ihm herstellen.
- Um die Bluetooth-Funktion zu trennen, wechseln Sie zu einer anderen Funktion am Gerät oder deaktivieren Sie die Funktion von Ihrem Bluetooth-Gerät.

Musik über Bluetooth abspielen

Möglicherweise müssen Sie die Lautstärke an Ihrem Radio und Bluetooth-Gerät anpassen. Drücken Sie die SCAN/PLAY-Taste am Gerät oder die UP-Taste auf der Fernbedienung, um Musik abzuspielen/anzuhalten, oder drücken Sie die NEXT/PREVIOUS-Tasten am Gerät oder auf der Fernbedienung, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.

i Die Betriebsreichweite zwischen dem Gerät und dem Gerät beträgt etwa XNUMX Meter.

i Entfernen Sie für einen besseren Signalempfang alle Hindernisse zwischen dem Gerät und dem Bluetooth-Gerät.

i Die Kompatibilität mit allen Geräten und Medientypen kann nicht garantiert werden.

i Einige Mobiltelefone mit Bluetooth-Funktion können beim Tätigen und Beenden von Anrufen eine Verbindung herstellen und trennen. Dies ist kein Hinweis auf ein Problem mit Ihrem Gerät.

Aux-Eingang

Sie können Ton von einem externen Gerät über das Gerät wiedergeben.

- Schließen Sie das externe Gerät über ein geeignetes AUX-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den analogen Audioeingang des Geräts an.
- Drücken Sie die MODE-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drehen Sie den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder drücken Sie die Tasten NEXT / PREVIOUS auf der Fernbedienung, um den AUX In-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den TUNING/SELECT-Regler am Gerät oder die SELECT-Taste auf der Fernbedienung zur Bestätigung.
- Drehen Sie den Regler q/VOLUME am Gerät oder drücken Sie die Tasten VOL +/- auf der Fernbedienung, um die Lautstärke auf den gewünschten Ausgangspegel einzustellen. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke am Radio und ggf. am externen Audiogerät ein.
- Bedienen Sie Ihr Audiogerät im AUX-Modus direkt für Wiedergabefunktionen.

i Informationen zum Anschließen des externen Audiogeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Geräts.

NetRemote

Das Gerät bietet eine Funktion von NetRemote per Smartphone oder Tablet im iOS- oder Android-System. Durch Herunterladen der zugewiesenen App mit dem Namen UNDOK können Sie alle Modi von Internetradio, Podcasts, Spotify, DAB, FM und Bluetooth anzeigen. Suchen Sie UNDOK von Google Play oder Apple Store nach der UNDOK-App und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Stellen Sie vor der Verwendung der UNDOK-App sicher, dass sich das Gerät und das Smartphone oder Tablet im selben WLAN-Netzwerk befinden. Starten Sie die App. Die App wird initialisiert und sucht nach dem Gerät im Netzwerk. Tippen Sie auf das Gerät, um die NetRemote-Verbindung herzustellen.

- Wenn das Smartphone oder Tablet bereits auf das Gerät zugegriffen hat, verbinden Sie sich beim nächsten Öffnen der App automatisch.
- Beachten Sie, dass, wenn ein anderes Smartphone oder Tablet mit der App im selben Netzwerk Zugriff auf das Gerät hat, die ursprüngliche Verbindung wird getrennt.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit dem Gerät verbinden, werden Sie möglicherweise von der App aufgefordert, die PIN einzugeben. Die Standard-PIN ist 1234. Einzelheiten zum Ändern der PIN aus Sicherheitsgründen finden Sie im Abschnitt Systemeinstellungen: Netzwerk – NetRemote-PIN-Einrichtung.

Wählen Sie auf der Hauptseite Ihren gewünschten Modus aus. Sie können dann den ausgewählten Modus gleichzeitig auf Ihrem Smartphone oder Tablet und auf dem Gerät steuern.

Kopfhörer verwenden

Hören Sie keine Musik mit hoher Lautstärke, wenn Sie Kopfhörer verwenden. Dies kann zu dauerhaften Hörstörungen führen. Stellen Sie die Lautstärke des Tuners auf den niedrigsten Wert ein, bevor Sie Kopfhörer verwenden.

- Verwenden Sie nur Kopfhörer mit einem 3.5mmKlinkenstecker.
- Stecken Sie den Kopfhöreranschluss in die Kopfhörerbuchse vor dem Gerät.

i Langfristiger Kontakt mit lauter Musik kann zu Hörschäden führen. Es ist am besten, extreme Lautstärke zu vermeiden, wenn Sie Kopfhörer verwenden, insbesondere über längere Zeiträume.

SchlafEinstellung

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät so programmieren, dass es nach einer festgelegten Zeit von selbst in den Standby-Modus wechselt.

- Um die Schlaffunktion zu aktivieren, drücken Sie wiederholt die SLEEP-Taste auf der Fernbedienung. Die Zeit ändert sich bei jedem Drücken in der folgenden Reihenfolge: Sleep OFF > 15 Minuten > 30 Minuten > 45 Minuten > 60 Minuten > 90 Minuten > 120 Minuten
- Wenn Ihre gewünschte Einschlafzeit auf dem Display erscheint, hören Sie auf, die Taste zu drücken, und die Einschlaffunktion wird in zwei Sekunden aktiviert. Neben dem Symbol im Display wird auch die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten angezeigt.
- Wenn der Sleep-Timer auf Null herunterzählt, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Um die Sleep-Funktion auszuschalten, während der Sleep-Timer noch herunterzählt, drücken Sie wiederholt die SLEEP-Taste, um „SLEEP OFF“ auszuwählen.

i Alternativ drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um das Funktionshauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die AUFWÄRTS-/ABWÄRTS-Tasten, um das Hauptmenü auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste.

i Drücken Sie die AUFWÄRTS-/ABWÄRTS-Tasten, um Schlaf auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste.

i Drücken Sie die UP / DOWN-Tasten, um den Sleep-Timer auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

i Wird innerhalb von ca. 30 Sekunden lang verlässt das Gerät den Timer-Einstellmodus automatisch.

Alarm einstellen

- Drücken Sie die TIMER-Taste auf der Fernbedienung, das Display zeigt „Alarm (1 oder 2): Aus [hh:mm]“.
- Drücken Sie die UP / DOWN-Tasten, um die Alarmnummer (1 oder 2) auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste, um mit der Einstellung der folgenden Parameter zu beginnen.

Drücken Sie die UP / DOWN-Tasten, um auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste zur Bestätigung.

Ermöglichen	Aus / Täglich / Einmal / Wochenenden / Wochentagen
Zeit	(Alarm Einschaltzeit)
Model	Buzz/Internetradio/DAB/UKW/CD/USB
Preset	Zuletzt gehört / (voreingestellter Sender)
Volume	0-32
Speichern	Speichern und bestätigen Sie die Alarmeinstellung

- Wählen Sie abschließend „Save“ und drücken Sie die SELECT-Taste, um die Alarmeinstellung zu speichern. Auf dem Display wird Alarm gespeichert angezeigt. Wenn der Alarm eingestellt ist, erscheint das Alarmsymbol auf dem Display.
- Um den Alarm auszuschalten, wenn er ertönt, drücken Sie den q/VOLUME-Regler am Gerät oder die q-Taste auf der Fernbedienung oder die ALARM-Taste auf der Fernbedienung.

Alarm abbrechen

- Drücken Sie die TIMER-Taste auf der Fernbedienung, das Display zeigt „Alarm (1 oder 2): On [hh:mm]“.
- Drücken Sie die UP / DOWN-Tasten, um die Alarmnummer (1 oder 2) auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste, um mit der Einstellung des Timers zu beginnen.
- Drücken Sie die AUFWÄRTS-/ABWÄRTS-Tasten, um „Aktivieren“ auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste.
- Drücken Sie die UP / DOWN-Tasten, um „Aus“ auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Wählen Sie abschließend „Save“ und drücken Sie die SELECT-Taste, um die Einstellung zu speichern.
- Alternativ können Sie im Standby-Modus durch wiederholtes Drücken der TIMER-Taste auf der Fernbedienung den gespeicherten Alarm 1/2 nacheinander ein- und ausschalten.

Aktivieren Sie den WLAN-Port

- Verbinden Sie das Gerät mit Strom
- Wechseln Sie in den drahtlosen Modus (z. B. Internet)

So deaktivieren Sie den Wireless Network Port:

- Gehen Sie zu Hauptmenü – Systemeinstellungen – Netzwerk – Netzwerk verbunden halten. Wählen Sie Nein und drücken Sie dann die SELECT-Taste, um die Netzwerkverbindung getrennt zu halten

Bluetooth Version	Einschränkungen	V4.2 (unterstützt nur BR+EDR)
	Maximale Sendeleistung	5 dBm
	Frequenzband	2402 -2480 MHz
Wi-Fi	Maximale Sendeleistung	15 dBm
	Frequenzband	2412 -2472 MHz



Garantie

Registrieren Sie Ihr Majority-Produkt (<https://www.majority.co.uk/de/register/>) innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um Ihre Verlängerung zu aktivieren **3 Jahre Garantie**. Erhalten Sie Zugang zu allen Vorteilen und lebenslangem technischem Support (siehe unsere Erweiterte Garantie (<https://www.majority.co.uk/de/returns-warranty/>) Details für weitere Informationen).

Spezifikationen

Marke	Mehrheit
Modell	Humboldt
Systemabschnitt	
Leistung Supply	AC100-240V ~ 50/60Hz
Leistung Verbrauch	28W
Arbeiten Umwelt -Temperaturen	0 ~ 35 °C
Nettogewicht	~ 2.7 kg

Geräteabmessungen (B) × (T) × (H)	350 x 191 x 120mm
Radiofrequenz	UKW 87.50 – 108.00 MHz DAB 174.928 – 239.200 MHz

Humboldt Radio Internet

Manuel d'utilisateur

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Commandes et fonctions	3
Télécommande.....	5
Que contient la boîte ?	6
Contenu de la boîte	6
Remplacement de la pile de la télécommande	7
Plage de fonctionnement de la télécommande.....	7
Connexion à la prise secteur.....	7
Guide d'instructions	7
Connexion réseau	8
Guide de prise en main.....	8
Les paramètres du système.....	11
Radio Internet	15
Podcasts	17
Spotify Connect.....	18
Opération DAB.....	18
Fonctionnement FM	21
Fonctionnement CD et MP3	23
Fonctionnement USB	25
Fonctionnement Bluetooth	26
Entrée auxiliaire	27
NetRemote	28
Utiliser un casque	28
Réglage du sommeil.....	29
Réglage de l'alarme.....	30
Annulation de l'alarme.....	30
Activer le port réseau sans fil.....	31
Caractéristiques et garantie	32
Garantie.....	32
Caractéristiques.....	32
Info sécurité	33

3

**GARANTIE
ANS**


Enregistrez votre produit en ligne pour
bénéficier d'une garantie prolongée de 3 ans
GRATUITE à l'adresse : www.majority.co.uk

Vue de face

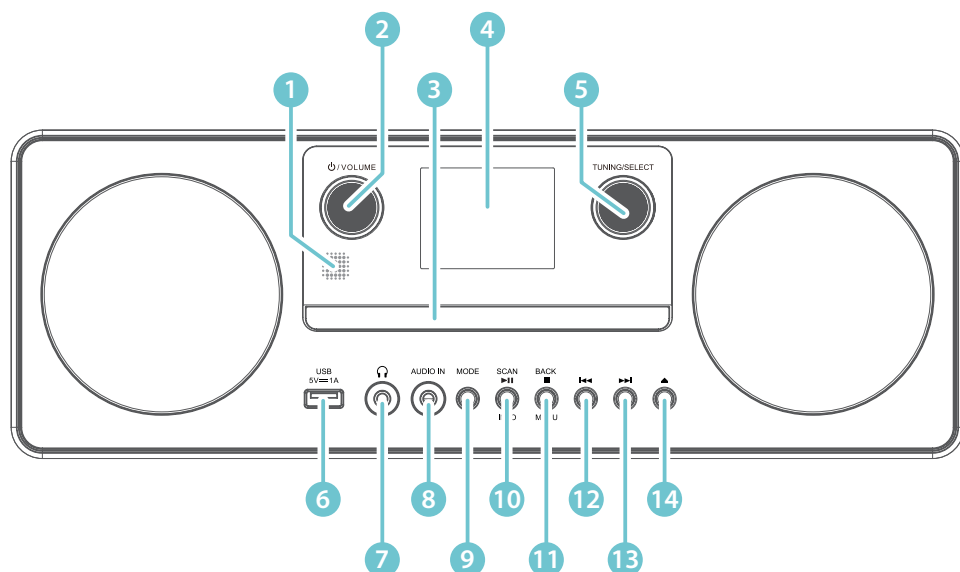

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Capteur de télécommande | 8. Prise AUDIO IN |
| 2. Molette MARCHE/VOLUME | 9. Bouton MODE |
| 3. Porte CD | 10. Bouton SCAN/LECTURE/INFO |
| 4. Ecran | 11. Bouton RETOUR/ARRÊT/MENU |
| 5. Cadran TUNING/SELECT | 12. Bouton PRECEDENT |
| 6. Connexion USB | 13. Bouton SUIVANT |
| 7. Prise écouteurs | 14. Bouton EJECT |

Vue arrière

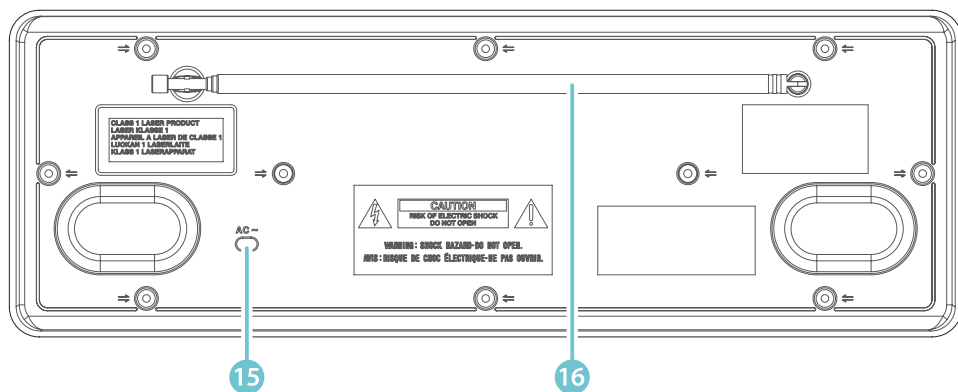


15. Câble de connexion secteur




16. Antenne DAB/FM

Télécommande

1. Bouton MARCHÉ
2. Bouton de veille
3. Bouton HORLOGE
4. Bouton INTRO
5. Bouton ALÉATOIRE
6. Bouton MODE
7. Bouton PLAY/UP
8. Bouton PRECEDENT
9. Bouton SÉLECTIONNER
10. Bouton EQ
11. Boutons VOL +/-
12. Boutons numérotés
13. MONO/ST. Bouton
14. Bouton EJECT
15. Touche TIMER
16. Remplacement de la pile du bouton SCAN pour la télécommande
17. Bouton PAIR
18. Bouton RÉPÉTER
19. Bouton INFO
20. Bouton SUIVANT
21. Bouton BAS / ARRÊT
22. Bouton PRESET
23. Bouton de menu
24. Boutons PRESET/FOLDER UP / DOWN
25. Bouton RETOUR
26. Bouton de sourdine

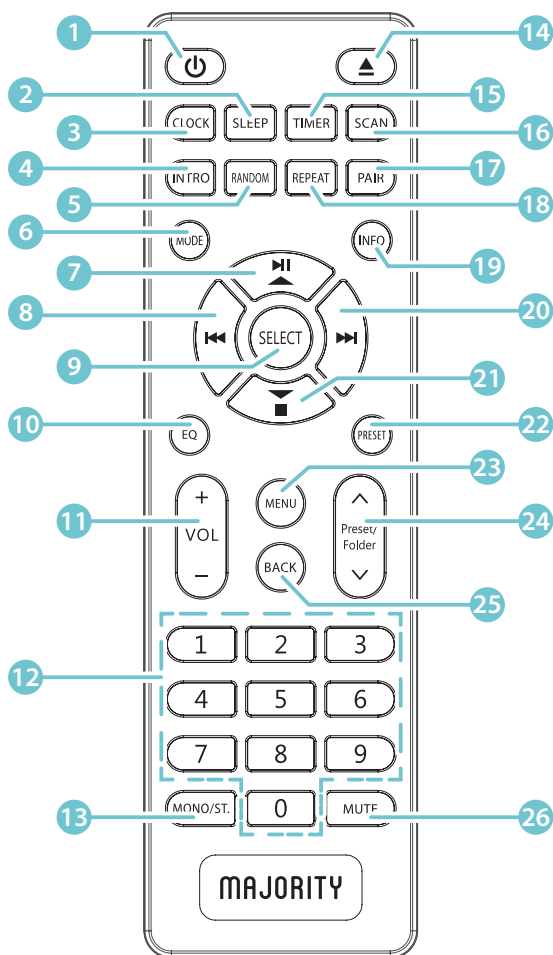


Contenu de la boîte

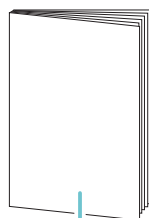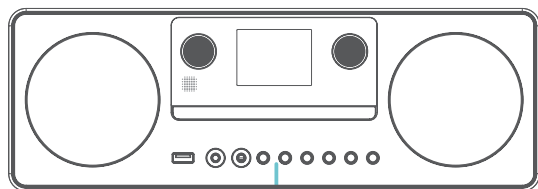

- A. Unité principale
- B. Manuel d'utilisation
- C. Commande

Remplacement de la pile de la télécommande


1. Appuyez sur le couvercle de la batterie et poussez le couvercle de la batterie vers l'extérieur dans le sens de la flèche.
2. Insérez 2 piles alcalines AAA 1.5 V (non incluses). Assurez-vous de faire correspondre les extrémités (+) et (-) de la pile avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment de la pile.
3. Fermez le couvercle.

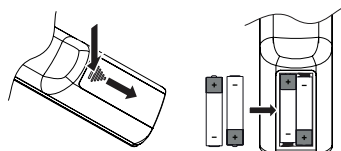

Plage de fonctionnement de la télécommande

Le capteur de la télécommande sur l'unité avant est sensible aux commandes de la télécommande jusqu'à un maximum de 4 mètres de distance et dans un maximum de 60 ° d'arc.

i Notez que la distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

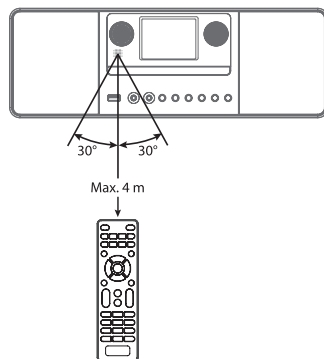

Connexion à la prise secteur

Déroulez le câble secteur sur toute sa longueur. Branchez la fiche secteur sur la prise secteur. L'appareil est maintenant connecté et prêt à l'emploi.

i Assurez-vous de connecter le cordon d'alimentation à une prise secteur qui fournit la tension correcte. Tenez la fiche d'alimentation lorsque vous la branchez dans une prise ou que vous la débranchez. Ne tirez ou ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation

Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.

Connexion réseau

Ce produit prend uniquement en charge la connexion réseau sans fil pour l'accès au réseau et ne prend pas en charge la connexion LAN filaire.

Réseau sans fil

- Vérifiez d'abord si les voyants de contrôle (LINK/ACT) de votre routeur s'allument.
- Procédez aux opérations décrites dans la section « Mise en route » ci-dessous. Il est recommandé d'exécuter l'assistant de configuration dans la section Paramètres système.

i Cet appareil ne peut pas être connecté directement à un modem autonome. Un routeur ou un modem connecté à un routeur doit être utilisé. Étant donné qu'il existe différentes configurations de connexion, veuillez suivre les spécifications et les instructions de votre opérateur de télécommunications, de votre fournisseur de services Internet et du guide de configuration du routeur.

Guide de prise en main

Ce manuel d'instructions explique les instructions de base pour l'utilisation de cet appareil. Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

Mise sous / hors tension

- Appuyez sur le bouton STANDBY de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton STANDBY de l'appareil ou de la télécommande pour remettre l'appareil en mode veille.

Sélection des modes

Appuyez sur le bouton MODE de l'appareil ou de la télécommande pour accéder au menu Mode. Tournez le bouton TUNING/SELECT sur l'appareil ou appuyez sur les boutons PREVIOUS / NEXT de la télécommande pour sélectionner, puis appuyez sur le bouton TUNING/SELECT sur l'appareil ou le bouton SELECT sur la télécommande pour basculer entre la radio Internet, les podcasts, Spotify, le lecteur de musique, la radio DAB, Modes radio FM, audio Bluetooth et entrée AUX.

i Lorsque l'appareil est inactif pendant environ 15 minutes, il passe automatiquement en veille. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise de courant. Veuillez éteindre complètement l'appareil pour économiser de l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

Réglage du volume

Tournez la molette ON/VOLUME de l'appareil ou appuyez sur les touches VOL +/- de la télécommande pour régler le volume.

Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur le bouton MUTE de la télécommande. Appuyez à nouveau sur la touche MUTE, tournez la molette ON/VOLUME de l'appareil ou appuyez sur les touches VOL +/- de la télécommande pour reprendre l'écoute normale.

Naviguer dans le menu

- Appuyez sur le bouton MENU de l'appareil ou de la télécommande pour accéder au menu.
- Tournez la molette TUNING/SELECT sur l'appareil ou appuyez sur les touches PLAY / UP / DOWN / STOP de la télécommande pour sélectionner votre choix.
- Appuyez sur la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou sur la touche SELECT de la télécommande pour confirmer votre sélection.

La configuration initiale

Lorsque vous connectez l'appareil pour la première fois à la prise secteur, l'écran affiche l'écran d'accueil, puis le menu de la langue s'affiche. Tournez la molette TUNING/SELECT sur l'appareil ou appuyez sur les boutons UP/DOWN de la télécommande pour changer la langue de votre choix. Appuyez sur la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou sur la touche SELECT de la télécommande pour confirmer l'option de langue. La page de politique de confidentialité apparaîtra, veuillez visiter le site Web mentionné sur la page pour les détails de la politique de confidentialité. Enfin, appuyez sur la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou sur les touches SELECT de la télécommande pour passer à l'étape suivante.

- Pour lancer l'assistant de configuration initial, tournez la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou les boutons NEXT / PREVIOUS de la télécommande pour sélectionner [YES], puis appuyez sur la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou la touche SELECT de la télécommande pour confirmer.
- Vous pouvez sélectionner le format de l'heure. Sélectionnez le réglage de format d'heure souhaité [12] ou [24] et appuyez sur la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou sur la touche SELECT de la télécommande pour passer à l'étape suivante.
- Une fois que vous avez sélectionné une source telle que DAB/FM/NETWORK/ ou même DO NOT UPDATE, l'appareil utilisera cette source pour obtenir et mettre à jour l'heure et la date. Si "Update from Network" est sélectionné, vous pouvez passer à l'étape suivante. Sélectionnez le fuseau horaire pour vous assurer que l'heure s'affiche correctement. Ensuite, sélectionnez "l'heure d'été" est [ON] ou [OFF]
- Vous pouvez maintenant spécifier si le produit doit rester connecté à Internet lorsqu'il est en veille. Pour ce faire Tournez la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou appuyez sur les touches NEXT/ PREVIOUS de la télécommande pour sélectionner [YES]. Pour sélectionner [OUI], appuyez sur la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou appuyez sur la touche SELECT de la télécommande.
- Votre radio va maintenant rechercher votre réseau sans fil, cela peut prendre quelques secondes, puis une liste de tous les réseaux sans fil apparaîtra à l'écran. Sélectionnez le réseau WLAN que vous connaissez et si vous souhaitez utiliser WPS (bouton poussoir/Pin) ou Ignorer WPS pour saisir le mot de passe à l'aide du clavier affiché.

Connexion à l'aide du bouton WPS de votre routeur

La connexion à l'aide du bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) de votre routeur est un moyen simple et rapide de connecter votre radio sans avoir à saisir de mot de passe. Sélectionnez l'une des méthodes de connexion suivantes :

Bouton WPS

Si votre routeur dispose d'un bouton WPS, vous remarquerez [WPS] devant le nom de votre réseau.

- Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner le bouton poussoir, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Vous verrez maintenant un message à l'écran vous demandant d'appuyer sur le bouton WPS de votre routeur. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur. Vérifiez le manuel d'instructions de votre routeur si vous ne savez pas quel bouton est le bouton WPS.
- Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour confirmer. Votre radio va maintenant se connecter à votre routeur, cela peut prendre quelques secondes.

Broche (numéro de code)

La radio génère un numéro de code à 8 chiffres. Entrez ce numéro de code dans le routeur sans fil ou le périphérique d'accès.

Connexion à l'aide du mot de passe de votre réseau sans fil

Si votre routeur n'a pas de bouton WPS, il vous sera maintenant demandé d'entrer le mot de passe de votre réseau sans fil, ou vous pouvez sélectionner IGNORER WPS qui vous mènera également à l'écran du mot de passe.

- Appuyez sur les boutons haut / bas / suivant / précédent pour sélectionner chaque lettre/chiffre de votre mot de passe, puis appuyez sur le bouton SELECT pour entrer la lettre/chiffre sélectionné.
- Sélectionnez OK pour confirmer votre mot de passe à l'aide des boutons Haut/Bas/Suivant/Précédent.
- Une fois votre radio connectée, appuyez sur le bouton SELECT pour quitter la configuration.

 Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment dans Menu-Paramètres système – Réseau – Assistant réseau.

Les paramètres du système

Appuyez sur le bouton MENU de l'appareil ou de la télécommande pour afficher le menu. Tournez le cadran TUNING/SELECT sur l'appareil ou les boutons haut/bas de la télécommande pour sélectionner les paramètres du système, puis appuyez sur le cadran TUNING/SELECT sur l'appareil ou le bouton SELECT sur la télécommande pour confirmer.

Egaliseur

Ce système prend en charge une variété d'égaliseurs et d'effets sonores.

- Appuyez sur le bouton EQ pour accéder au menu Égaliseur.
- En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Égaliseur, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- L'écran affichera : FLAT > CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ
- Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner le mode EQ, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Qualité audio en continu

En mode Paramètres système, appuyez sur le bouton haut / bas pour sélectionner Qualité audio en continu et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner Qualité faible/Qualité normale/Haute qualité et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer le réglage.

Réseau

- En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Réseau et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner parmi les paramètres suivants, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Assistant réseau	SSID – Sélectionnez le réseau sans fil souhaité. Rescan – Rechercher les réseaux disponibles. Configuration manuelle – sélectionnez le réseau sans fil avec DHCP activé/désactivé.
Configuration WLAN PBC	Sélectionnez WPS sur l'appareil et appuyez sur la WPS sur le modem auquel vous souhaitez vous connecter. Presse RÉGLAGE/SÉLECTION cadran sur l'appareil ou SELECT sur la télécommande pour continuer.
Paramètres d'affichage	Affichez le réglage sur l'appareil.

Paramètres manuels	Sélectionnez le réseau sans fil avec DHCP activé/désactivé.
NetRemote Configuration du code PIN	Pour définir un code PIN à saisir avant de pouvoir se connecter à distance à l'appareil via un réseau.
Profil de réseau	Afficher le réseau connecté.
Effacer les paramètres réseau	Pour supprimer la mémoire réseau connectée dans le profil réseau.
Gardez le réseau connecté	Pour définir s'il reste connecté à son réseau en mode veille et lorsqu'il n'est pas en mode réseau radio.

- Appuyez sur la touche BACK de l'appareil ou de la télécommande pour annuler le réglage et revenir au menu précédent.

Heure Date

L'heure/date peut être réglée automatiquement une fois qu'il a été connecté à Internet, DAB ou à une station de radio FM avec des informations d'heure/date. Vous pouvez également régler l'heure/la date manuellement.

Appuyez sur le bouton CLOCK de la télécommande pour accéder au menu de réglage de l'heure/de la date pour régler l'heure/la date.

Alternativement, – Pendant le mode Paramètres du système, appuyez sur les boutons HAUT / BAS pour sélectionner Heure/Date et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. Appuyez sur les boutons UP /DOWN pour sélectionner Set Time/Date et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

- Les chiffres de la date clignotent sur l'affichage.
- Appuyez sur les boutons haut/bas pour régler le jour, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Répétez l'étape ci-dessus (2) pour régler le mois / l'année / l'heure / les minutes.
- Les réglages de la date et de l'heure sont maintenant terminés. Pour les autres réglages sous Heure/Date, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner parmi les options suivantes, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Mise à jour automatique	DAB/FM/Réseau/Pas de mise à jour
Définir le format	Format 12/24 heures.
Définir le fuseau horaire	Sélectionnez un fuseau horaire. (Uniquement disponible lorsque la mise à jour automatique à partir du réseau est activée.)

L'heure d'été	Sélectionnez l'heure d'été. (Uniquement disponible lorsque la mise à jour automatique à partir du réseau est activée.)
Horloge de veille	Horloge analogique/ Horloge numérique

- i** Le paramètre de mise à jour automatique de l'heure par défaut est "Mettre à jour à partir du réseau". Si vous souhaitez régler manuellement l'heure, il est recommandé de désactiver la fonction de mise à jour automatique.

Veille inactive

Utilisez la veille inactive pour éteindre l'appareil après un certain temps en mode lecture.

- En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Veille inactive et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner entre Arrêt, 2 heures, 4 heures, 5 heures et 6 heures. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour confirmer.

Langue

- En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Langue, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons haut/bas pour changer la langue d'affichage de votre choix.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Réinitialiser aux paramètres d'usine

Il peut arriver que vous deviez réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine, en particulier lorsque vous avez déménagé. Si vous rencontrez des problèmes de réception, vous pouvez réinitialiser et réessayer. Si vous déménagez dans une autre partie du pays et captez les stations DAB locales et nationales dans cette région, vos chaînes précédemment syntonisées peuvent ne plus être disponibles.

- En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Réinitialisation d'usine, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons suivant/précédent pour sélectionner [Oui] et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer ou sélectionnez [Non] pour annuler.

- i** Après la réinitialisation du système, toutes les stations syntonisées, Internet, les stations pré-réglées DAB et FM seront effacées.

Mise à jour logicielle

- En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Mise à jour du logiciel, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner "Réglage de vérification automatique" ou "Vérifier maintenant", puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

i Avant de télécharger le logiciel, assurez-vous que la radio est branchée sur une prise secteur stable. L'interruption de l'alimentation secteur pendant le téléchargement du logiciel peut entraîner des perturbations fonctionnelles et / ou endommager l'appareil!

Assistant de configuration

L'assistant de configuration est disponible dans la section Paramètres système ; vous pouvez l'exécuter pour configurer les paramètres de date/heure et de réseau. Une fois cette opération terminée, votre radio est prête à être utilisée.

Info

- En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Info, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- La version du logiciel, la version de Spotify, l'identifiant radio et le nom convivial s'afficheront à l'écran.

Politique de confidentialité

Pour voir la page Politique de confidentialité, appuyez sur MENU pour accéder à Paramètres système - Politique de confidentialité. Après la réinitialisation d'usine, vous devez accepter à nouveau la politique de confidentialité.

Rétro-éclairage

- En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Rétroéclairage, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Pour les autres paramètres sous Rétroéclairage, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner les options suivantes, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Mode de fonctionnement	Élevé / moyen / faible
Mode veille	Délai d'attente : Désactivé/ 10 s/ 30 s/ 60 s Niveau de veille : Élevé/ Moyen/ Bas/ Désactivé

i Si Timeout est réglé sur "Off", la luminosité de l'affichage en veille restera comme mode de fonctionnement.

Radio Internet

Pour écouter la radio Internet, votre radio doit être connectée à Internet. Essayez de positionner votre radio le plus près possible de votre routeur pour obtenir les meilleures vitesses de connexion. Lorsque le mode radio Internet est sélectionné, la radio se connecte au portail de radio Internet Frontier Silicon pour télécharger une liste de stations. Une fois qu'une station est sélectionnée, la radio se connectera directement à cette station.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur le bouton suivant/précédent pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour passer en mode "Radio Internet".

En mode radio Internet, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour accéder au menu. Vous pouvez choisir entre : Dernière écoute, Liste des stations, Paramètres système et Menu principal. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Lorsque la radio Internet est redémarrée, les dernières stations écoutées sont automatiquement sélectionnées. Pour revenir à [Liste des stations], appuyez sur le bouton RETOUR.

Dernière écoute

- Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner l'historique des stations que vous avez écoutées auparavant.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Liste des stations

Si c'est la première fois que vous écoutez la radio Internet, la radio sera dans [Station List]. Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner parmi les options suivantes, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

"Des pays"	Vous pouvez rechercher spécifiquement des stations de votre pays. Dans ce cadre, il affichera les stations de radio locales de votre emplacement.
Recherche	Vous pouvez rechercher des stations à l'aide de différents mots-clés. Le nom et une description de la station sélectionnée s'afficheront à l'écran.
Région	Vous pouvez sélectionner des stations dans une liste de pays disponibles.
Populaire	Sélectionnez une station dans une liste des stations Internet les plus populaires du monde entier.
Découvrir	Sélectionnez des stations dans différentes catégories dans le menu : Pays, Genre ou Langue.

Appuyez sur la touche BACK de l'appareil ou de la télécommande pour revenir en arrière d'un niveau de menu.

Stations préréglées

Les stations radio Internet préréglées sont stockées dans la radio et ne sont pas accessibles à partir d'autres radios.

- Pour mémoriser une présélection de radio Internet, vous devez d'abord écouter la station que vous souhaitez mémoriser. Appuyez sur le bouton PRESET de l'appareil ou de la télécommande et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche « Save to Preset ».
- Sélectionnez l'un des 30 préréglages pour mémoriser la station actuelle en appuyant sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner le numéro et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Rappel d'une station mémorisée

- Pour sélectionner un préréglage, appuyez sur le bouton PRESET, puis appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'une des stations préréglées répertoriées.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer la sélection.

Alternativement, sur la télécommande,

Appuyez sur les touches Preset ./, pour parcourir les stations préréglées. Ou appuyez sur les touches numériques (0-9) de la télécommande pour passer directement à la station préréglée 1-10. Si aucune station n'est enregistrée, il affichera Preset Empty.

 Le fonctionnement des stations préréglées et de rappel est le même pour la radio Internet, les podcasts, DAB et FM.

Modes d'affichage de la radio Internet

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO, l'écran affiche les modes d'affichage suivants : Informations sur la chaîne/Description - Langue/Emplacement - Débit binaire/Format sonore/Taux d'échantillonnage - Tampon de lecture - Date

Podcasts

Pour écouter des podcasts, votre radio doit être connectée à Internet. Essayez de positionner votre radio le plus près possible de votre routeur pour obtenir les meilleures vitesses de connexion.

Appuyez sur le bouton MODE de l'appareil ou de la télécommande pour accéder au menu Mode. Tournez le bouton TUNING/SELECT sur l'appareil ou appuyez sur les boutons NEXT / PREVIOUS de la télécommande pour sélectionner le mode Podcasts, puis appuyez sur le bouton TUNING/SELECT sur l'appareil ou sur le bouton SELECT de la télécommande pour confirmer.

Dernière écoute

- Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner [Dernière écoute], puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'historique des stations que vous avez écoutées auparavant et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Liste des stations

En mode Podcasts, appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu. Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner [Liste podcast] et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Au redémarrage de la radio, la dernière station écoutée est automatiquement sélectionnée. Pour revenir à [Liste de podcasts], appuyez sur le bouton RETOUR. Si c'est la première fois que vous écoutez Podcast Radio, la radio sera dans [Podcast list]. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'une des options suivantes, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

"Des pays"	Vous pouvez rechercher spécifiquement des stations de votre pays. Dans ce cadre, il affichera les stations de radio locales à votre emplacement.
Recherche	Vous pouvez rechercher des stations à l'aide de différents mots-clés. Le nom et une description de la station sélectionnée s'afficheront à l'écran.
Région	Vous pouvez sélectionner des stations dans une liste de pays disponibles.
Découvrir	Sélectionnez des stations dans différentes catégories dans le menu : Pays, Genre ou Langue.

Enregistrement et rappel d'une station préréglée

- Reportez-vous à « Stations préréglées » et « Rappel d'une station mémorisée » sous Radio Internet pour obtenir des instructions.

Spotify Connect

Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Allez sur [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pour savoir comment.



Licences Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici :
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Opération DAB

Appuyez sur le bouton MODE de l'appareil ou de la télécommande pour accéder au menu Mode. Tournez la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou appuyez sur les boutons NEXT / PREVIOUS de la télécommande pour sélectionner le mode radio DAB, puis appuyez sur la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou sur la touche SELECT de la télécommande pour confirmer. L'appareil entrera en mode DAB et exécutera la fonction de balayage automatique. Pendant le balayage, l'écran affichera « Balayage... » ainsi qu'une barre de défilement qui indique la progression du balayage et le nombre de stations qui ont été trouvées jusqu'à présent. Une fois le balayage terminé, l'appareil sélectionnera la première station trouvée alphanumériquement.

Pour explorer les stations trouvées, appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Liste des stations

- En mode DAB, appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu DAB.
- Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner Liste des stations, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Une liste des stations DAB s'affichera à l'écran.

Scan automatique

Appuyez sur le bouton SCAN de la télécommande pour activer le balayage automatique.
Alternativement,

- Appuyez sur le bouton MENU, puis appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Numériser. Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer l'activation du balayage automatique.

- L'écran affichera «Scanning...» et une barre de progression.
- Toutes les stations trouvées seront enregistrées automatiquement. Pour explorer et écouter les stations trouvées, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Réglage manuel

En plus de la fonction de syntonisation automatique, vous pouvez régler manuellement le récepteur. Cela peut vous aider lors de l'alignement de votre antenne ou lors de l'ajout de stations manquées lors de la syntonisation automatique.

- Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner Manual Tune et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- L'écran affichera le multiplex 5A à 13F.
- Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner la chaîne, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Pour écouter toutes les stations trouvées, revenez à l'écran en cours de lecture et appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner la station requise dans la liste des stations et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Modes d'affichage DAB

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO, l'écran affiche les modes d'affichage suivants :

DLS – Type de programme – Ensemble/Fréquence – Erreur de signal/Force – Débit binaire/Codec/ Canaux –Date

DLS (segment d'étiquette dynamique)

Il s'agit d'un message déroulant donnant des informations en temps réel, par exemple les titres des chansons, les titres des actualités, etc.

Type de programme

Ceci décrit le «style» ou le «genre» du programme diffusé.

Nom/Fréquence de l'ensemble

Ceci affiche le nom du multiplex qui contient la station que vous écoutez et la fréquence. Un multiplex est un ensemble de stations de radio regroupées et transmises sur une seule fréquence. Il existe des multiplex nationaux et locaux. Les stations locales contiennent des stations spécifiques à cette zone.

Erreur de signal/Force du signal

L'erreur est indiquée par un nombre. Si le nombre est 0, cela signifie que le signal reçu est sans erreur et que la force du signal est forte. Si le taux d'erreur est élevé, il est recommandé de repositionner l'antenne radio ou de repositionner l'appareil. L'écran affichera une barre coulissante pour indiquer la force du signal, plus le signal est fort, plus la barre sera longue de gauche à droite.

Débit binaire / Codec / Canaux

L'écran affichera le débit binaire audio numérique reçu avec des informations supplémentaires sur le codec audio et la configuration du canal.

Date

Cela affiche la date actuelle fournie automatiquement par le diffuseur.

Prune invalide

Vous pouvez supprimer toutes les stations indisponibles de la liste.

- En mode DAB, appuyez sur le bouton MENU et appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner Prune invalide, appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons suivant/précédent pour sélectionner OUI et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. Ou sélectionnez NON pour annuler.

DRC (Compression de la plage dynamique)

Si vous écoutez de la musique avec une plage dynamique élevée dans un environnement bruyant, vous souhaitez peut-être compresser la plage dynamique audio.

- En mode DAB, appuyez sur le bouton MENU et appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner DRC, appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner DRC high/low/off et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer le réglage.

Ordre des stations

Vous voudrez peut-être organiser l'ordre de la liste des stations.

- En mode DAB, appuyez sur le bouton MENU, puis appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'ordre des stations, appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Alphanumérique/Ensemble et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer le réglage.

Enregistrement et rappel d'une station préréglée

Reportez-vous à « Stations préréglées » et « Rappel d'une station mémorisée » sous Radio Internet pour obtenir des instructions.

Fonctionnement FM

Pour passer l'appareil en mode FM, appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur le bouton Précédent/Suivant pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour passer au mode « Radio FM ». Vous pouvez également appuyer sur le bouton FM de la télécommande pour passer en mode FM. L'écran affichera la fréquence.

Scan automatique

Appuyez sur le bouton SCAN de la télécommande pour activer le balayage automatique.

Alternativement,

- Maintenez enfoncées les touches Précédent / Suivant pour lancer la recherche d'une station vers l'arrière ou vers l'avant. Une fois qu'une station a été trouvée, le balayage s'arrêtera automatiquement.

 La recherche peut ne pas s'arrêter à une station avec un signal très faible

Réglage manuel

Pour rechercher des stations FM manuellement, tournez la molette TUNING/SELECT sur l'appareil ou appuyez plusieurs fois sur les touches NEXT / PREVIOUS de la télécommande jusqu'à ce que la fréquence souhaitée soit atteinte.

 Avec la radio FM, il peut être nécessaire de régler finement chaque station en tournant la molette TUNING/SELECT sur l'appareil ou en appuyant à plusieurs reprises sur les touches NEXT / PREVIOUS de la télécommande. Chaque pression ajustera la fréquence de 0.05 MHz. Si la réception est toujours mauvaise, ajustez la position de l'antenne ou essayez de déplacer la radio à un autre endroit.

Modes d'affichage FM

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO, l'écran affiche les modes d'affichage suivants :

Texte radio – Type de programme – Fréquence – Date

Texte radio RDS

Il s'agit d'un message défilant d'information sur le programme en cours.

Type de programme

Ceci décrit le «Style» ou «Genre» de la musique diffusée.

Nom de la station / Fréquence

Lorsqu'une station RDS est reçue, le nom de cette station sera affiché, ou sinon la fréquence sera affichée.

Date

Cela affiche la date actuelle fournie automatiquement par le diffuseur.

Paramètres de numérisation

- Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu FM.
- Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner Paramètres de numérisation, puis appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons Précédent / Suivant pour sélectionner Oui pour recevoir un signal fort uniquement, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Réglage audio

- Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner Audio Setting et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons NEXT / PREVIOUS pour sélectionner [Yes] pour écouter en mono uniquement ou [NO] pour laisser l'appareil sélectionner Stéréo ou Mono automatiquement.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Vous pouvez également appuyer sur MONO/ST. de la télécommande pour basculer entre la sélection Monouniquement ou Mono/Stéréo.

Enregistrement et rappel d'une station préréglée

Reportez-vous à « Stations préréglées » et « Rappel d'une station mémorisée » sous Radio Internet pour obtenir des instructions.

Fonctionnement CD et MP3

Types de disques compatibles

Types de disque	Contenu enregistré
CD-R (CD enregistrable – Audio/MP3)	AUDIO/MP3
CD-RW (CD réinscriptible – Audio/MP3)	AUDIO/MP3
AUDIO-CD (Compact Disc Digital Audio)	AUDIO

i Certains fichiers enregistrés peuvent ne pas pouvoir être lus en raison du type et du format du disque ou de l'état de l'enregistrement.

i Si vous rencontrez des difficultés pour lire un certain disque, il est recommandé d'utiliser l'entrée USB à la place pour une meilleure lecture MP3.

i N'insérez pas de CD de 8 cm dans le tiroir CD, ils pourraient se coincer dans l'appareil. Les CD de 8 cm ne sont PAS pris en charge.

Appuyez sur le bouton MODE de l'appareil ou de la télécommande pour accéder au menu Mode. Tournez la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou appuyez sur les touches NEXT / PREVIOUS de la télécommande pour sélectionner le mode CD, puis appuyez sur la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou sur la touche SELECT de la télécommande pour confirmer.

Lecture

- Appuyez sur le bouton ' pour ouvrir le tiroir du disque. Placez le disque sur le plateau de CD avec l'étiquette vers le haut, puis appuyez sur la touche ' pour fermer le plateau.

i N'insérez pas de disques de 8 cm dans l'appareil, utilisez uniquement des disques de 12 cm.

i S'il n'y a pas de disque ou si le disque ne peut pas être lu, «No disc» s'affiche à l'écran.

i Si vous êtes en mode d'arrêt, veuillez appuyer sur la touche 12 pour démarrer la lecture du disque.

L'appareil lira le disque et la lecture de la première piste du CD commencera automatiquement.

Appuyez sur 12 pour mettre la lecture en pause, l'indicateur de temps écoulé clignotera. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur 12.

Appuyez sur 3 pour arrêter la lecture du disque.

Pour ignorer la recherche ou rechercher et lire

- Appuyez sur la touche 7 pour sauter au début de la piste en cours.
- Appuyez sur le bouton 8 pour passer à la piste suivante.
- Appuyez et maintenez 7/8 sur la télécommande pour rechercher la position que vous avez l'intention de commencer à jouer. Relâchez pour reprendre la lecture normale.

Répéter la lecture

Appuyez plusieurs fois sur le bouton REPEAT pour choisir une fonction

CD audio

- Pendant la lecture du CD, appuyez une fois sur le bouton REPEAT de la télécommande. L'appareil lit la piste en cours de manière répétée.
- Appuyez deux fois sur le bouton REPEAT. L'appareil lit toutes les pistes du CD de manière répétée.
- Appuyez à nouveau sur la touche REPEAT pour désactiver la fonction REPEAT.

MP3 CD

- Pendant la lecture d'un CD MP3, appuyez une fois sur le bouton REPEAT de la télécommande. L'appareil lit la piste en cours de manière répétée.
- Appuyez deux fois sur le bouton REPEAT. L'appareil lit toutes les pistes du dossier de manière répétée.
- Appuyez sur le bouton REPEAT une troisième fois. L'appareil lit toutes les pistes du CD MP3 de manière répétée.
- Appuyez à nouveau sur la touche REPEAT pour désactiver la fonction REPEAT.

Lecture aléatoire

Toutes les pistes du disque peuvent être lues dans un ordre aléatoire.

- En mode lecture, appuyez sur le bouton RANDOM de la télécommande. Toutes les pistes seront lues au hasard.
- Appuyez sur le bouton 8 pour passer à la piste aléatoire suivante.
- Une fois que toutes les pistes ont été lues une fois, l'appareil arrête automatiquement la lecture.
- Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez sur la touche RANDOM.

Lecture programmée

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes à lire dans l'ordre de votre choix.

- Assurez-vous qu'un disque est inséré et qu'il n'est pas en cours de lecture (arrêté).
- Appuyez sur le bouton PRESET pour accéder au mode programme. L'écran affichera "P01T01".
- Appuyez sur NEXT / PREVIOUS pour sélectionner le numéro de piste souhaité.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour mémoriser.
- Répétez les étapes 3-4 pour programmer plus de pages.
- Une fois cette opération terminée, appuyez sur le bouton pour démarrer la lecture du programme.
- Appuyez une fois sur 3 pour effacer le programme.

i L'ouverture et la fermeture du plateau de CD annulent le programme et effacent la mémoire.

Lecture d'intro

Pendant la lecture, si vous souhaitez écouter l'introduction de chaque piste, appuyez sur la touche INTRO de la télécommande. Les 10 premières secondes de chaque piste seront lues.

Fonctionnement USB

Pour lire des fichiers audio non protégés stockés sur un périphérique de stockage de masse USB connecté via l'appareil, appuyez sur le bouton MODE de l'appareil ou de la télécommande pour accéder au menu Mode. Tournez la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou appuyez sur les boutons NEXT / PREVIOUS de la télécommande pour sélectionner le mode USB, puis appuyez sur la molette TUNING/SELECT de l'appareil ou sur la touche SELECT de la télécommande pour confirmer.

Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer un fichier de chanson.

i L'appareil peut ne pas être compatible avec tous les périphériques USB ; ce n'est pas une indication d'un problème avec l'unité.

- Appuyez sur le bouton SCAN/ 12 de l'appareil ou sur le bouton 12/ w de la télécommande pour lire/mettre en pause la musique ou
- Appuyez sur les boutons NEXT / PREVIOUS de l'appareil ou de la télécommande pour passer à la piste précédente/suivante.

Mode répétition

Appuyez plusieurs fois sur le bouton REPEAT de la télécommande pour activer/désactiver le mode.

Mode aléatoire

Appuyez plusieurs fois sur le bouton RANDOM de la télécommande pour activer/désactiver le mode.

Charger votre appareil

Vous pouvez charger votre appareil via la prise USB de cet appareil avec un câble USB (non fourni).

 Le courant maximum pour le chargement USB est de 1A.

 Tous les appareils pour le chargement USB ne sont pas garantis.

 Le chargement USB n'est pas pris en charge en mode lecteur de musique.

Fonctionnement Bluetooth

L'appareil dispose d'une fonction Bluetooth qui peut recevoir un signal dans un rayon de 8 mètres. Associez l'appareil à un téléphone ou une tablette pour écouter de la musique :

- Appuyez sur le bouton MODE de l'appareil ou de la télécommande pour accéder au menu Mode. Tournez la molette TUNING/SELECT sur l'appareil ou appuyez sur les boutons NEXT / PREVIOUS de la télécommande pour sélectionner le mode audio Bluetooth, puis appuyez sur le bouton TUNING/SELECT sur l'appareil ou sur le bouton SELECT de la télécommande pour confirmer.
- Si l'appareil n'est couplé à aucun appareil Bluetooth, le logo Bluetooth commencera à clignoter pour indiquer que l'appareil est en mode couplage.
- Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode de recherche.
- "Majority Humboldt" apparaîtra sur votre liste d'appareils Bluetooth.
- Sélectionnez "Majority Humboldt" et entrez "0000" pour le mot de passe si nécessaire. Une fois connecté, le logo Bluetooth sur l'écran arrête de clignoter. Votre appareil est maintenant couplé avec l'appareil.
- Appuyer sur le bouton PAIR de la télécommande peut déconnecter une connexion Bluetooth existante avec d'autres appareils Bluetooth. Cela permettra à votre appareil Bluetooth de localiser et d'établir une connexion avec l'appareil.
- Pour déconnecter la fonction Bluetooth, passez à une autre fonction sur l'appareil ou désactivez la fonction de votre appareil Bluetooth.

Lecture de musique via Bluetooth

Vous devrez peut-être régler le volume de votre radio et de votre appareil Bluetooth. Appuyez sur le bouton SCAN/PLAY de l'appareil ou sur le bouton UP de la télécommande pour lire/mettre en pause la musique ou appuyez sur les boutons NEXT / PREVIOUS de l'appareil ou de la télécommande pour passer à la piste précédente/suivante.

i La portée opérationnelle entre l'unité et l'appareil est d'environ Next mètres.

i Pour une meilleure réception du signal, retirez tout obstacle entre l'appareil et le périphérique Bluetooth.

i La compatibilité avec tous les appareils et types de supports n'est pas garantie.

i Certains téléphones portables dotés de la fonction Bluetooth peuvent se connecter et se déconnecter lorsque vous passez et terminez des appels. Ce n'est pas une indication d'un problème avec votre appareil.

Entrée auxiliaire

Vous pouvez lire le son d'un appareil externe via l'appareil.

- Connectez l'appareil externe à l'entrée audio analogique de l'appareil via un câble AUX approprié (non inclus).
- Appuyez sur le bouton MODE de l'appareil ou de la télécommande pour accéder au menu Mode. Tournez la molette TUNING/SELECT sur l'appareil ou appuyez sur les boutons NEXT / PREVIOUS de la télécommande pour sélectionner le mode AUX In, puis appuyez sur le bouton TUNING/SELECT sur l'appareil ou sur le bouton SELECT de la télécommande pour confirmer.
- Tournez la molette q/VOLUME de l'appareil ou appuyez sur les touches VOL +/- de la télécommande pour régler la commande de volume au niveau de sortie sonore souhaité. Réglez le volume souhaité sur la radio et le périphérique audio externe si nécessaire.
- En mode AUX, utilisez votre appareil audio directement pour les fonctions de lecture.

i Lors de la connexion de l'appareil audio externe, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil externe.

NetRemote

L'appareil offre une fonctionnalité de NetRemote par smartphone ou tablette dans le système iOS ou Android. En téléchargeant l'application attribuée nommée UNDOK, vous pouvez afficher tous les modes de radio Internet, podcasts, Spotify, DAB, FM et Bluetooth. Recherchez UNDOK sur Google Play ou Apple Store pour l'application UNDOK et installez-la sur votre smartphone ou votre tablette.

Avant d'utiliser l'application UNDOK, assurez-vous que l'appareil et le smartphone ou la tablette sont sur le même réseau WiFi. Lancez l'application. L'application s'initialise et recherche l'appareil sur le réseau. Appuyez sur l'appareil pour établir la connexion NetRemote.

- Une fois que le smartphone ou la tablette a déjà accédé à l'appareil, ils se connecteront automatiquement la prochaine fois que vous ouvrirez à nouveau l'application.
- Soyez conscient que si un autre smartphone ou tablette avec l'application dans le même réseau a accès avec l'appareil ; la connexion d'origine sera coupée.

Lorsque c'est la première fois que vous connectez l'appareil à l'appareil, l'application peut vous demander d'entrer le code PIN. Le code PIN par défaut est 1234. Pour plus de détails sur la modification du code PIN pour la sécurité, veuillez vous reporter à la section Paramètres système : Réseau - Configuration du code PIN NetRemote.

Sélectionnez le mode souhaité dans la page principale. Vous pouvez alors contrôler le mode sélectionné sur votre smartphone ou tablette et sur l'appareil simultanément.

Utiliser un casque

N'écoutez pas de musique à un volume élevé lorsque vous utilisez des écouteurs. Cela peut entraîner une déficience auditive permanente. Réglez le niveau de volume du tuner au plus bas avant d'utiliser le casque.

- N'utilisez que des écouteurs avec une prise jack 3.5 mm.
- Insérez le connecteur du casque dans la prise casque en face de l'appareil.

i L'exposition à long terme à de la musique forte peut causer des dommages auditifs. Il est préférable d'éviter un volume extrême lors de l'utilisation d'écouteurs, en particulier pendant de longues périodes.

Réglage du sommeil

Cette fonction vous permet de programmer l'appareil pour qu'il passe en mode veille de lui-même après une période de temps définie.

- Pour activer la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur le bouton SLEEP de la télécommande. L'heure changera dans l'ordre ci-dessous à chaque pression : Veille désactivée > 15 minutes > 30 minutes > 45 minutes > 60 minutes > 90 minutes > 120 minutes
- Lorsque l'heure de sommeil souhaitée apparaît à l'écran, arrêtez d'appuyer sur le bouton et la fonction de sommeil sera activée dans deux secondes. Le temps restant jusqu'à l'arrêt s'affiche également à côté du symbole sur l'écran.
- Lorsque la minuterie d'arrêt compte à rebours jusqu'à zéro, l'appareil passe en mode veille. Pour désactiver la fonction de veille alors que la minuterie de veille est toujours en cours de compte à rebours, appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP pour sélectionner « SLEEP OFF ».

i Vous pouvez également appuyer sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu principal des fonctions. Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner le menu principal, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

i Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner Sleep, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

i Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner la minuterie de mise en veille, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

i Si aucune touche n'est enfoncée dans un délai d'env. 30 secondes, l'appareil quitte automatiquement le mode de réglage de la minuterie.

Réglage de l'alarme

- Appuyez sur le bouton TIMER de la télécommande, l'écran affiche "Alarm (1 or 2): Off [hh:mm]".
- Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner le numéro d'alarme (1 ou 2) puis appuyez sur le bouton SELECT pour démarrer le réglage des paramètres suivants.

Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Activer	Arrêt / Quotidien / Une fois / Week-ends / Jours de la semaine
Temps écoulé	(Heure d'activation de l'alarme)
Mode	Buzz/Radio Internet/DAB/FM/CD/USB
Preset	Dernière écoute / (Station préréglée)
Volume	0-32
Enregistrer	Enregistrez et confirmez le réglage de l'alarme

- Enfin, sélectionnez "Enregistrer" et appuyez sur le bouton SELECT pour enregistrer le réglage de l'alarme. L'écran affichera Alarme enregistrée. Lorsque l'alarme est réglée, l'icône d'alarme apparaît sur l'affichage.
- Pour désactiver l'alarme lorsqu'elle sonne, appuyez sur la molette q/VOLUME de l'appareil ou sur la touche q de la télécommande, ou sur la touche ALARM de la télécommande.

Annulation de l'alarme

- Appuyez sur le bouton TIMER de la télécommande, l'écran affiche "Alarm (1 or 2): On [hh:mm]".
- Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner le numéro d'alarme (1 ou 2) puis appuyez sur le bouton SELECT pour démarrer le réglage de la minuterie.
- Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner "Enable" puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour sélectionner "Off" puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Enfin, sélectionnez "Enregistrer" et appuyez sur le bouton SELECT pour enregistrer le réglage.
- Alternativement, en mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton TIMER de la télécommande pour activer/désactiver séquentiellement l'alarme 1/2 enregistrée.

Activer le port réseau sans fil

- Connectez l'appareil à l'alimentation
- Passer en mode sans fil (par exemple Internet)

Comment désactiver le port réseau sans fil :

- Allez dans Menu principal – Paramètres système – Réseau – Maintenir le réseau connecté. Sélectionnez Non, puis appuyez sur le bouton SELECT pour garder le réseau déconnecté

Bluetooth version	version	V4.2 (supporte uniquement BR+EDR)
	Puissance maximale transmise	5 dBm
	Bande de fréquences	2402 - 2480 MHz
gratuit	Puissance maximale transmise	15 dBm
	Bande de fréquences	2412 - 2472 MHz

Garantie

Enregistrez votre produit Majority (<https://www.majority.co.uk/fr/register/>) dans les 30 jours suivant l'achat pour activer votre extension **Garantie de 3 ans**. Accédez à tous les avantages et à une assistance technique à vie (voir notre Garantie prolongée (<https://www.majority.co.uk/fr/returns-warranty/>) détails pour plus d'informations).

Caractéristiques

Marque	Majorité
Modèle	Humboldt
Section système	
Power Approvisionnement	AC100-240V ~ 50/60Hz
Power consommation	28W
De travail Environment - Température	0 ~ 35 ° C
Poids net	~ 2.7 kg
Dimensions de l'unité (L) × (P) × (H)	350 x 191 x 120mm
Radio Fréquence	FM 87.50 – 108.00 MHz DAB 174.928 - 239.200 MHz

Humboldt Radio Internet

Manuale utente

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Controlli e funzioni.....	3
Controllo remoto	5
Cosa c'è nella scatola?.....	6
Contenuto della confezione.....	6
Sostituzione della batteria per il telecomando.....	7
Intervallo operativo del telecomando.....	7
Collegamento alla presa di corrente.....	7
Guida alle istruzioni	7
Connessione di rete	8
Iniziamo.....	8
Impostazioni di sistema.....	11
Internet Radio	15
Podcast	17
Operazione DAB.....	18
Funzionamento FM	21
Operazione CD e MP3	23
Operazione USB.....	25
Operazione Bluetooth.....	26
Ingresso Aux	27
NetRemote	28
Utilizzo delle cuffie	28
Impostazione del sonno.....	29
Impostazione dell'allarme	30
Annullamento dell'allarme.....	30
Attiva la porta di rete wireless	31
Specificazioni e garanzia.....	32
Garanzia.....	32
Specificazioni.....	32
Informazioni sulla sicurezza	33

3

**ANNI
DI GARANZIA**


Registra il tuo prodotto per usufruire di
un'estensione GRATUITA della garanzia a 3
anni sul sito: www.majority.co.uk

Vista frontale

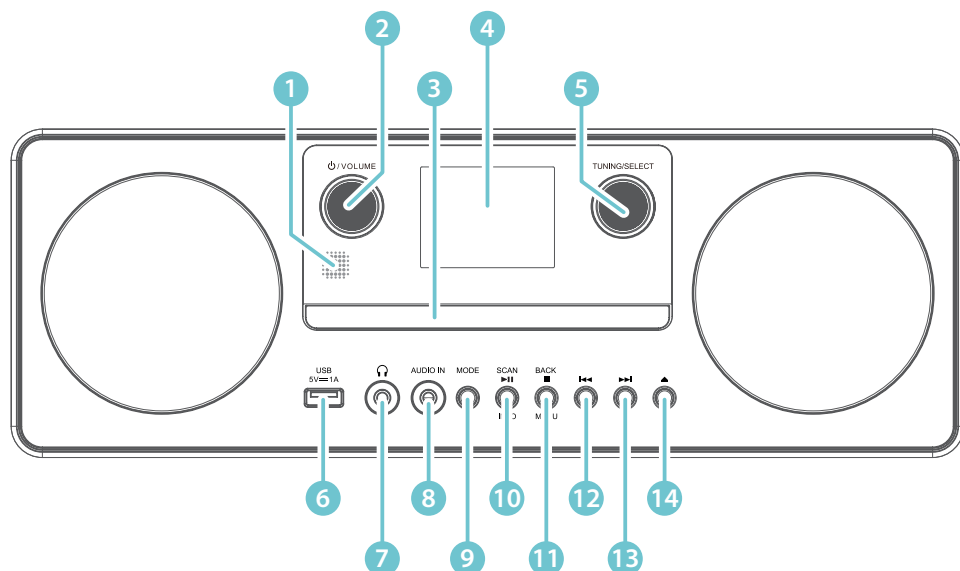

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sensore del telecomando | 8. Jack INGRESSO AUDIO |
| 2. Accensione/Volume | 9. Pulsante MODE |
| 3. Porta CD | 10. Pulsante SCANSIONE/PLAY/INFO |
| 4. Display | 11. Pulsante INDIETRO/STOP/MENU |
| 5. SINTONIZZAZIONE/SELEZIONA Manopola | 12. Pulsante PRECEDENTE |
| 6. Connessione USB | 13. Pulsante AVANTI |
| 7. Spinotto degli auricolari | 14. Pulsante di espulsione |

Retrovisore

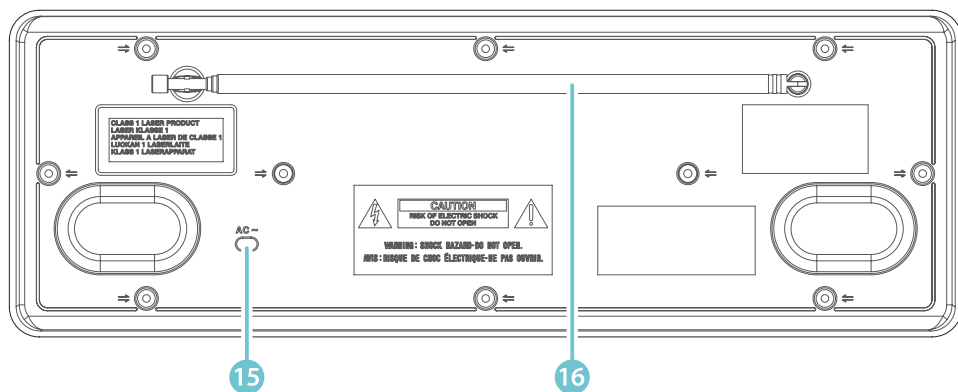


15. Cavo di collegamento alla rete




16. Antenna DAB/FM

Controllo remoto

1. Pulsante ON
2. Pulsante SLEEP
3. Pulsante OROLOGIO
4. Pulsante INTRO
5. Pulsante CASUALE
6. Pulsante MODE
7. Pulsante PLAY / SU
8. Pulsante PRECEDENTE
9. Pulsante SELEZIONA
10. Pulsante EQ
11. Pulsanti VOL +/-
12. Pulsanti numerici
13. MONO/ST. Pulsante
14. Pulsante di espulsione
15. Pulsante TIMER
16. Sostituzione della batteria del pulsante SCAN per il telecomando
17. Pulsante PAIR
18. Pulsante RIPETI
19. Pulsante INFO
20. Pulsante AVANTI
21. Pulsante GIÙ/STOP
22. Pulsante PRESET
23. Pulsante MENU
24. Pulsanti PRESET/FOLDER SU/GIÙ
25. Tasto indietro
26. Tasto muto

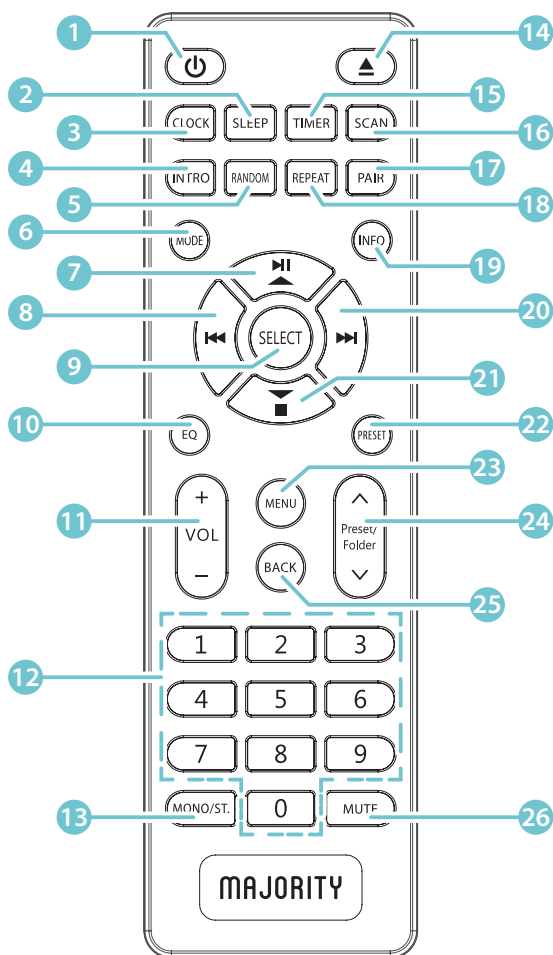


Contenuto della confezione

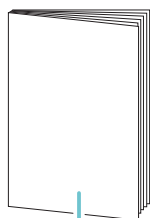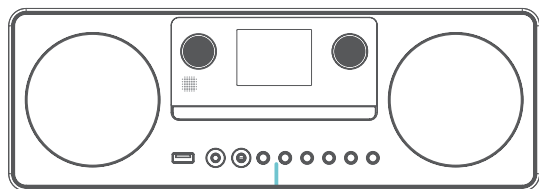

- A. Unità principale
- B. Manuale di istruzioni
- C. Remote

Sostituzione della batteria per il telecomando


1. Premere il coperchio della batteria e spingere il coperchio della batteria verso l'esterno nella direzione della freccia.
2. Inserire 2 batterie alcaline AAA da 1.5 V (non incluse). Assicurarsi di far corrispondere le estremità (+) e (-) della batteria con le estremità (+) e (-) indicate nel vano batteria.
3. Chiudere il coperchio.

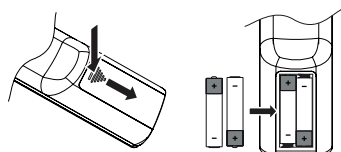

Intervallo operativo del telecomando

Il sensore del telecomando sull'unità anteriore è sensibile ai comandi del telecomando fino a un massimo di 4 metri di distanza e entro un arco massimo di 60°.

i Si noti che la distanza operativa può variare a seconda della luminosità della stanza.

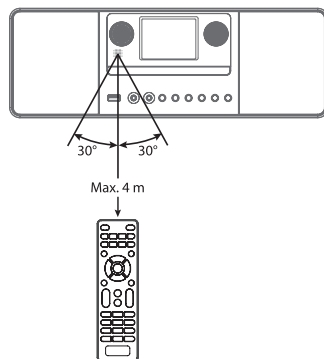

Collegamento alla presa di corrente

Srotolare il cavo di alimentazione per tutta la sua lunghezza. Collegare la spina di rete alla presa di rete. L'unità è ora connessa e pronta per l'uso.

i Assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione a una presa CA che fornisca la tensione corretta. Tieni la spina di alimentazione quando la colleghi a una presa o la scolleghi. Non tirare o tirare mai il cavo di alimentazione.

Per spegnere completamente l'unità, scollegare l'adattatore di rete dalla presa di rete.

Connessione di rete

Questo prodotto supporta solo la connessione di rete wireless per l'accesso alla rete e non supporta la connessione LAN cablata.

rete wireless

- Verifica innanzitutto se le spie di controllo (LINK/ACT) del tuo router si accendono.
- Procedere con le operazioni descritte nella sezione "Guida introduttiva" di seguito. Si consiglia di eseguire l'installazione guidata nella sezione Impostazioni di sistema.

i Questa unità non può essere collegata direttamente a un modem autonomo. È necessario utilizzare un router o un modem collegato a un router. Poiché ci sono varie configurazioni di connessione, seguire le specifiche e le istruzioni del proprio operatore di telecomunicazioni, provider di servizi Internet e Guida all'impostazione del router.

Iniziamo

Questo manuale di istruzioni spiega le istruzioni di base per il funzionamento di questa unità. Salvo diversa indicazione, tutte le operazioni descritte si basano sull'uso del telecomando.

Accensione / spegnimento

- Premere il pulsante **STANDBY** sull'unità o sul telecomando per accendere l'unità.
- Premere il pulsante **STANDBY** sull'unità o sul telecomando per riportare l'unità in modalità standby.

Selezione delle modalità

Premere il pulsante **MODE** sull'unità o sul telecomando per accedere al menu Modalità. Ruotare la manopola **TUNING/SELECT** sull'unità o premere i pulsanti **PREVIOUS/NEXT** sul telecomando per selezionare, quindi premere la manopola **TUNING/SELECT** sull'unità o il pulsante **SELECT** sul telecomando per passare da Internet Radio, Podcast, Spotify, Music Player, DAB Radio, Modalità Radio FM, Bluetooth Audio e AUX In.

i Quando l'unità rimane inattiva per circa 15 minuti, passa automaticamente in standby. Per spegnere completamente l'unità, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa principale. Si prega di spegnere completamente l'unità per risparmiare energia quando non è in uso.

Regolazione del volume

Ruotare la manopola ON/VOLUME sull'unità o premere i pulsanti VOL +/- sul telecomando per regolare il volume.

Se si desidera disattivare l'audio, premere il tasto MUTE sul telecomando. Premere di nuovo il pulsante MUTE, ruotare la manopola ON/VOLUME sull'unità o premere i pulsanti VOL +/- sul telecomando per riprendere il normale ascolto.

Navigazione nel menu

- Premere il pulsante MENU sull'unità o sul telecomando per accedere al menu.
- Ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere i pulsanti PLAY / UP / DOWN / STOP sul telecomando per selezionare la scelta.
- Premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per confermare la selezione.

Configurazione iniziale

Quando si collega per la prima volta l'unità alla presa di rete, il display mostrerà la schermata di benvenuto, quindi verrà visualizzato il menu della lingua. Ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere i pulsanti UP/DOWN sul telecomando per cambiare la lingua desiderata. Premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per confermare l'opzione della lingua. Apparirà la pagina della privacy policy. Per i dettagli della privacy policy, visitare il sito menzionato nella pagina. Infine premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o i pulsanti SELECT sul telecomando per procedere al passaggio successivo.

- Per avviare la procedura guidata di configurazione iniziale, ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o i pulsanti NEXT / PREVIOUS sul telecomando per selezionare [YES], quindi premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per confermare.
- È possibile selezionare il formato dell'ora. Selezionare l'impostazione del formato dell'ora desiderata [12] o [24] e premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per passare al passaggio successivo.
- Dopo aver selezionato una sorgente come DAB/FM/NETWORK/ o anche NON AGGIORNARE, l'unità utilizzerà questa sorgente per ottenere e aggiornare l'ora e la data. Se si seleziona "Aggiorna da rete", è possibile procedere alla successiva fare un passo. Selezionare il fuso orario per assicurarsi che l'ora venga visualizzata correttamente. Quindi selezionare "Ora legale" è [ON] o [OFF]
- È ora possibile specificare se il prodotto deve rimanere connesso a Internet quando è in standby. Per fare ciò Ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere i pulsanti NEXT/PREVIOUS sul telecomando per selezionare [YES]. Per selezionare [YES] premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere il pulsante SELECT sul telecomando.
- La tua radio cercherà ora la tua rete wireless, l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi, quindi sullo schermo apparirà un elenco di tutte le reti wireless. Seleziona la rete WLAN che conosci e se utilizzare WPS (Push Button/Pin) o Skip WPS per inserire la password utilizzando la tastiera visualizzata.

Connessione utilizzando il pulsante WPS sul router

La connessione utilizzando il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) sul router è un modo semplice e veloce per connettere la radio senza dover digitare una password. Selezionare uno dei seguenti metodi di connessione:

Pulsante WPS

Se il tuo router ha un pulsante WPS, noterai [WPS] davanti al nome della tua rete.

- Premere i pulsanti su/giù per selezionare Pulsante, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Ora vedrai un messaggio sullo schermo che ti dice di premere il pulsante WPS sul tuo router. Premi il pulsante WPS sul tuo router. Controlla il manuale di istruzioni del router se non sei sicuro di quale pulsante sia il pulsante WPS.
- Premere il pulsante SELEZIONA per confermare. La tua radio ora si collegherà al tuo router, l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Pin (numero di codice)

La radio genera un codice numerico a 8 cifre. Immettere questo numero di codice nel router wireless o nel dispositivo di accesso.

Connessione utilizzando la password della rete wireless

Se il tuo router non ha un pulsante WPS ti verrà ora chiesto di inserire la password della tua rete wireless, oppure puoi selezionare SALTA WPS che ti porterà anche alla schermata della password.

- Premere i pulsanti su/giù/successivo/precedente per selezionare ciascuna lettera/numero della password, quindi premere il pulsante SELEZIONA per inserire la lettera/numero selezionato.
- Selezionare OK per confermare la password utilizzando i pulsanti Su/Giù/Successivo/Precedente.
- Dopo che la radio si è collegata, premere il pulsante SELEZIONA per uscire dalla configurazione.

 Le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento in Menu-Impostazioni di sistema – Rete – Procedura guidata di rete.

Impostazioni di sistema

Premere il pulsante MENU sull'unità o sul telecomando per visualizzare il menu. Ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o i pulsanti su/giù sul telecomando per selezionare Impostazioni di sistema, quindi premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per confermare.

Equalizzatore

Questo sistema supporta una varietà di equalizzatori ed effetti sonori.

- Premere il pulsante EQ per accedere al menu Equalizzatore.
- Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Equalizzatore, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Il display visualizzerà: FLAT > CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ
- Premere i pulsanti su/giù per selezionare la modalità EQ, quindi premere il pulsante SELECT per confermare.

Qualità audio in streaming

- Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere il pulsante su/giù per selezionare Qualità audio in streaming e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Premere il pulsante su/giù per selezionare Bassa qualità/Qualità normale/Alta qualità e premere il pulsante SELEZIONA per confermare l'impostazione.

Network NetPoulSafe

- Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Rete e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Premere i pulsanti su/giù per selezionare dalle seguenti impostazioni, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Procedura guidata di rete	SSID – Seleziona la rete wireless desiderata. Riscansiona: cerca le reti disponibili. Configurazione manuale: selezionare la rete wireless con DHCP abilitato/disabilitato.
Configurazione WLAN PBC	Seleziona WPS sull'unità e premere il tasto WPS pulsante sul dispositivo modem con cui desideri connetterti. Premere SINTONIZZAZIONE/SELEZIONA comporre sull'unità o SELEZIONA pulsante sul telecomando per continuare.

Visualizza le impostazioni	Visualizza l'impostazione sull'unità.
Impostazioni manuali	Selezionare la rete wireless con abilitazione/disabilitazione DHCP.
NetRemote Impostazione PIN	Per definire un numero PIN da inserire prima di potersi collegare all'unità in remoto su una rete.
Profilo di rete	Visualizza la rete connessa.
Cancella impostazioni di rete	Per eliminare la memoria di rete connessa in Profilo di rete.
Mantieni la rete connessa	Per definire se rimane connesso alla propria rete in modalità Standby e quando non in modalità Radio di rete.

- Premere il pulsante INDIETRO sull'unità o sul telecomando per annullare l'impostazione e tornare al menuprecedente.

Ora dell'appuntamento

L'ora/data può essere impostata automaticamente una volta collegata a Internet, alla stazione radio DAB o FM con informazioni su ora/data. Puoi anche regolare l'ora/data manualmente.

Premere il pulsante CLOCK sul telecomando per accedere al menu Imposta ora/data per regolare ora/data.

In alternativa, – Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare Ora/Data e premere il pulsante SELEZIONA per confermare. Premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare Imposta ora/data e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

- Le cifre della data lampeggeranno sul display.
- Premere i pulsanti su/giù per regolare il giorno, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Ripetere il passaggio precedente (2) per impostare mese / anno / ora / minuto.
- Le impostazioni di data e ora sono ora complete. Per le altre impostazioni in Ora/Data, premere i pulsanti su/giù per selezionare dalle seguenti opzioni, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Aggiornamento automatico	DAB/FM/Rete/Nessun aggiornamento
Imposta formato	Formato 12/24 ore.
Imposta Fuso orario	Seleziona un fuso orario. (Disponibile solo quando l'aggiornamento automatico dalla rete è attivo.)

L'ora legale	Seleziona l'ora legale. (Disponibile solo quando l'aggiornamento automatico dalla rete è attivo.)
Orologio di standby	Orologio analogico/orologio digitale

i L'impostazione predefinita dell'aggiornamento automatico dell'ora è "Aggiorna dalla rete". Se si desidera impostare manualmente l'ora, si consiglia di disattivare la funzione di aggiornamento automatico.

Standby inattivo

Utilizzare lo Standby inattivo per spegnere l'unità dopo un certo tempo in modalità di riproduzione.

- Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Standby inattivo e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Premere i pulsanti su/giù per selezionare tra Off, 2 ore, 4 ore, 5 ore e 6 ore. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Lingua

- Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Lingua, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Premere i pulsanti su/giù per cambiare la lingua di visualizzazione scelta.
- Premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Reset di fabbrica

Potrebbero esserci momenti in cui è necessario ripristinare l'unità alle impostazioni di fabbrica, specialmente dopo aver cambiato casa. Se riscontri problemi di ricezione, potresti voler ripristinare e riprovare. Se ti sposti in un'altra parte del paese e prendi le stazioni DAB locali e nazionali in quella zona, i tuoi canali sintonizzati in precedenza potrebbero non essere più disponibili.

- Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Ripristino di fabbrica e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Premere i pulsanti successivo/precedente per selezionare [Si], quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare o selezionare [No] per annullare.

i Dopo il ripristino del sistema, tutte le stazioni sintonizzate, Internet, DAB e stazioni preimpostate FM verranno cancellate.

Aggiornamento software

- Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Aggiornamento software, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Premere i pulsanti su/giù per selezionare "Impostazione verifica automatica" o "Verifica ora", quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

i Prima di scaricare il software, assicurarsi che la radio sia collegata a una connessione di alimentazione di rete stabile. L'interruzione dell'alimentazione di rete durante il download del software può causare disturbi funzionali e / o danni all'unità!

Installazione guidata

L'installazione guidata è disponibile nella sezione Impostazioni di sistema; è possibile eseguire questa operazione per configurare le impostazioni per data/ora e rete. Al termine, la radio è pronta per l'uso.

Info

- Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Info, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Sul display verranno visualizzati la versione del software, la versione di Spotify, l'ID radio e il nome descrittivo.

Informativa sulla Privacy

Per visualizzare la pagina Privacy Policy, premere MENU per andare su Impostazioni di sistema – Privacy Policy. Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, è necessario accettare nuovamente l'Informativa sulla privacy.

controluce

- Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Retroilluminazione, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Per le altre impostazioni in Retroilluminazione, premere i pulsanti su/giù per selezionare le seguenti opzioni, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Modalità di funzionamento	Alto Medio basso
Modalità standby	Timeout: Off/ 10 sec/ 30 sec/ 60 sec Livello standby: Alto/ Medio/ Basso/ Off

i Se Timeout è impostato su "Off", la luminosità del display in standby rimarrà come modalità di funzionamento.

Internet Radio

Per ascoltare la radio Internet, la radio deve essere connessa a Internet. Cerca di posizionare la radio il più vicino possibile al router per ottenere le migliori velocità di connessione. Quando è selezionata la modalità Internet Radio, la radio si connette al portale della radio Internet Frontier Silicon per scaricare un elenco di stazioni. Una volta selezionata una stazione, la radio si collegherà direttamente a quella stazione.

Premere il pulsante MODE sul telecomando per accedere al menu Modalità. Premere il pulsante successivo/precedente per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per passare alla modalità "Radio Internet".

Durante la modalità Internet Radio, premere il tasto MENU sul telecomando per accedere al menu. È possibile scegliere tra: Ultimi ascoltati, Elenco stazioni, Impostazioni di sistema e Menu principale. Premere i pulsanti su/giù per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Al riavvio di Internet Radio, vengono selezionate automaticamente le ultime stazioni ascoltate. Per tornare a [Elenco stazioni], premere il pulsante INDIETRO.

Ultimo ascolto

- Premere i pulsanti SU / GIÙ per selezionare la cronologia delle stazioni che hai ascoltato in precedenza.
- Premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Elenco delle stazioni

Se è la prima volta che si ascolta la radio Internet, la radio sarà in [Elenco stazioni]. Premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

"Paesi"	Puoi cercare in modo specifico le stazioni del tuo paese. In questo ambito, visualizzerà le stazioni radio locali nella tua posizione.
Cerca	È possibile cercare le stazioni utilizzando diverse parole chiave. Sul display verranno visualizzati il nome e una descrizione della stazione selezionata.
Geolocalizzazione	È possibile selezionare le stazioni da un elenco di paesi disponibili.
Popolare	Seleziona la stazione da un elenco delle stazioni Internet più popolari in tutto il mondo.
Scopri	Seleziona le stazioni da varie categorie nel menu: Paese, Genere o Lingua.

Premere il pulsante BACK sull'unità o il telecomando può tornare indietro di un livello di menu.

Stazioni preimpostate

Le stazioni radio Internet preimpostate vengono memorizzate nella radio e non sono accessibili da altre radio.

- Per memorizzare una preselezione radio Internet, devi prima ascoltare la stazione che desideri salvare. Tenere premuto il pulsante PRESET sull'unità o sul telecomando fino a quando sul display non compare la scritta "Save to Preset".
- Selezionare uno dei 30 preset per memorizzare la stazione corrente premendo i pulsanti UP / DOWN per selezionare il numero e premere il pulsante SELECT per confermare.

Richiamo di una stazione memorizzata

- Per selezionare una preselezione, premere il pulsante PRESET, quindi premere i pulsanti su/giù per selezionare una delle stazioni preselezionate elencate.
- Premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.

In alternativa, sul telecomando,

Premere i pulsanti Preset ./, per passare da una stazione preselezionata all'altra. Oppure premere i tasti numerici (0-9) sul telecomando per passare direttamente alla stazione preimpostata 1-10. Se non è stata salvata alcuna stazione, mostrerà Preset Empty.

 Il funzionamento delle stazioni preimpostate e di richiamo è lo stesso per Internet Radio, Podcast, DAB e FM.

Modalità di visualizzazione della radio Internet

Ad ogni pressione del pulsante INFO, il display visualizzerà le seguenti modalità di visualizzazione: Informazioni canale/Descrizione-Lingua/Posizione – Velocità in bit/Formato audio/Frequenza di campionamento – Buffer di riproduzione – Data

Podcast

Per ascoltare i podcast la tua radio deve essere connessa a Internet. Cerca di posizionare la radio il più vicino possibile al router per ottenere le migliori velocità di connessione.

Premere il pulsante MODE sull'unità o sul telecomando per accedere al menu Modalità. Ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere i pulsanti NEXT / PREVIOUS sul telecomando per selezionare la modalità Podcast, quindi premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per confermare.

Ultimo ascolto

- Premere i pulsanti su/giù per selezionare [Ultimo ascoltato], quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Premere i pulsanti su/giù per selezionare la cronologia delle stazioni ascoltate in precedenza e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Elenco delle stazioni

Durante la modalità Podcast, premere il pulsante MENU per accedere al menu. Premere i pulsanti su/giù per selezionare [Elenco podcast] e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Al riavvio della radio, viene selezionata automaticamente l'ultima stazione ascoltata. Per tornare a [Elenco podcast], premere il pulsante INDIETRO. Se è la prima volta che si ascolta Podcast Radio, la radio sarà in [Elenco podcast]. Premere i pulsanti su/giù per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

"Paesi"	Puoi cercare in modo specifico le stazioni del tuo paese. In questo ambito, visualizzerà le stazioni radio locali nella tua posizione.
Cerca	È possibile cercare le stazioni utilizzando diverse parole chiave. Sul display verranno visualizzati il nome e una descrizione della stazione selezionata.
Geolocalizzazione	È possibile selezionare le stazioni da un elenco di paesi disponibili.
Scopi	Seleziona le stazioni da varie categorie nel menu: Paese, Genere o Lingua.

Salvataggio e richiamo delle stazioni preimpostate

- Fare riferimento a "Stazioni preimpostate" e "Richiamo di una stazione memorizzata" in Radio Internet per istruzioni.

Spotify Connect

Usa il tuo telefono, tablet o computer come telecomando per Spotify. Vai su [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) per sapere come.



Licenze Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Operazione DAB

Premere il pulsante MODE sull'unità o sul telecomando per accedere al menu Modalità. Ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere i pulsanti NEXT / PREVIOUS sul telecomando per selezionare la modalità radio DAB, quindi premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per confermare. L'unità entrerà in modalità DAB ed eseguirà la funzione di scansione automatica. Durante la scansione il display visualizzerà "Scansione in corso..." insieme a una barra di scorrimento che indica l'avanzamento della scansione e il numero di stazioni che sono state trovate fino a quel momento. Al termine della scansione, l'unità selezionerà la prima stazione alfanumerica trovata.

Per esplorare le stazioni trovate, premere i pulsanti Su/Giù per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Elenco delle stazioni

- Durante la modalità DAB, premere il pulsante MENU per accedere al menu DAB.
- Premere i pulsanti su/giù per selezionare Elenco stazioni, quindi premere il pulsante SELECT per confermare.
- Sul display verrà visualizzato un elenco di stazioni DAB.

Scansione automatica

Premere il pulsante SCAN sul telecomando per attivare la scansione automatica. In alternativa,

- Premere il pulsante MENU, quindi premere i pulsanti su/giù per selezionare Scansione. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare per attivare la scansione automatica.
- Il display mostrerà "Scansione ..." e una barra di scorrimento di avanzamento.
- Tutte le stazioni trovate verranno memorizzate automaticamente. Per esplorare e ascoltare le stazioni trovate, premere i pulsanti su/giù per selezionare e quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

sintonizzazione manuale

Oltre alla funzione di sintonizzazione automatica, è possibile sintonizzare manualmente il ricevitore. Questo può aiutarti durante l'allineamento dell'antenna o quando si aggiungono stazioni perse durante la sintonizzazione automatica.

- Premere MENU per visualizzare il menu.
- Premere i pulsanti Su/Giù per selezionare Sintonizzazione manuale, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Il display mostrerà il multiplex da 5A a 13F.
- Premere i pulsanti Su/Giù per selezionare il canale e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Per ascoltare le stazioni trovate, tornare alla schermata in riproduzione e premere i pulsanti Su/Giù per selezionare la stazione richiesta dall'elenco delle stazioni e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Modalità di visualizzazione DAB

Ad ogni pressione del pulsante INFO, il display visualizzerà le seguenti modalità di visualizzazione:

DLS – Tipo di programma – Ensemble/Frequenza – Errore segnale/Intensità – Bit rate/Codec/Canali – Data

DLS (segmento etichetta dinamica)

Questo è un messaggio scorrevole che fornisce informazioni in tempo reale, ad esempio titoli di canzoni, titoli di notizie, ecc.

Tipo di programma

Descrive lo "stile" o il "genere" del programma trasmesso.

Nome/Frequenza dell'ensemble

Visualizza il nome del multiplex che contiene la stazione che si sta ascoltando e la frequenza. Un multiplex è una raccolta di stazioni radio raggruppate e trasmesse su una frequenza. Ci sono multiplex nazionali e locali. Quelli locali contengono stazioni specifiche per quell'area.

Errore del segnale/ Potenza del segnale

L'errore viene visualizzato come un numero. Se il numero è 0, significa che il segnale ricevuto è privo di errori e la potenza del segnale è forte. Se il tasso di errore è elevato, si consiglia di riposizionare l'antenna radio o di riposizionare l'unità. Il display mostrerà una barra di scorrimento per indicare la potenza del segnale, più forte è il segnale, più lunga sarà la barra da sinistra a destra.

Bit rate / Codec / Canali

Il display mostrerà il bit rate dell'audio digitale ricevuto con ulteriori informazioni sul codec audio e la configurazione del canale.

Data

Visualizza la data corrente fornita automaticamente dall'emittente.

Potatura non valida

È possibile rimuovere tutte le stazioni non disponibili dall'elenco.

- Durante la modalità DAB, premere il pulsante MENU e premere i pulsanti su/giù per selezionare Prune non valido, premere il pulsante SELECT per confermare.
- Premere i pulsanti successivo/precedente per selezionare SI e premere il pulsante SELEZIONA per confermare. Oppure seleziona NO per annullare.

DRC (compressione della gamma dinamica)

Se stai ascoltando musica con una gamma dinamica elevata in un ambiente rumoroso, potresti voler comprimere la gamma dinamica audio.

- Durante la modalità DAB, premere il pulsante MENU e premere i pulsanti su/giù per selezionare DRC, premere il pulsante SELECT per confermare.
- Premere i pulsanti su/giù per selezionare DRC alto/basso/off e premere il pulsante SELECT per confermare l'impostazione.

Ordine della stazione

Potresti voler organizzare l'ordine dell'elenco delle stazioni.

- Durante la modalità DAB, premere il pulsante MENU, quindi premere i pulsanti su/giù per selezionare l'ordine delle stazioni, premere il pulsante SELECT per confermare.
- Premere i pulsanti su/giù per selezionare Alphanumeric/Ensemble e premere il pulsante SELECT per confermare l'impostazione.

Salvataggio e richiamo delle stazioni preimpostate

Fare riferimento a "Stazioni preimpostate" e "Richiamo di una stazione memorizzata" in Radio Internet per istruzioni.

Funzionamento FM

Per passare l'unità alla modalità FM, premere il pulsante MODE sul telecomando per accedere al menu Modalità. Premere il pulsante Precedente / Successivo per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per passare alla modalità "Radio FM". In alternativa, premere il pulsante FM sul telecomando per passare alla modalità FM. Il display mostrerà la frequenza.

Scansione automatica

Premere il pulsante SCAN sul telecomando per attivare la scansione automatica. In alternativa,

- Tenere premuti i pulsanti Precedente / Successivo per avviare la ricerca di una stazione avanti o indietro. Una volta trovata una stazione, la scansione si fermerà automaticamente.

 La ricerca potrebbe non fermarsi in una stazione con un segnale molto debole

sintonizzazione manuale

Per cercare manualmente le stazioni FM, ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere ripetutamente i pulsanti NEXT / PREVIOUS sul telecomando fino a raggiungere la frequenza desiderata.

 Con la radio FM, potrebbe essere necessario sintonizzare ogni stazione ruotando la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premendo ripetutamente i pulsanti NEXT / PREVIOUS sul telecomando. Ogni pressione regolerà la frequenza di 0.05 MHz. Se la ricezione è ancora scarsa, regolare la posizione dell'antenna o provare a spostare la radio in un'altra posizione.

Modalità di visualizzazione FM

Ad ogni pressione del pulsante INFO, il display visualizzerà le seguenti modalità di visualizzazione: Testo radio – Tipo di programma – Frequenza – Data

Testo radio RDS

Si tratta di un messaggio di informazioni a scorrimento sul programma corrente.

Tipo di programma

Descrive lo "stile" o il "genere" della musica trasmessa.

Nome stazione/Frequenza

Quando si riceve una stazione RDS, verrà visualizzato il nome di quella stazione o, in caso contrario, verrà visualizzata la frequenza.

Data

Visualizza la data corrente fornita automaticamente dall'emittente.

Impostazioni di scansione

- Premere il pulsante MENU per accedere al menu FM.
- Premere i pulsanti Su/Giù per selezionare Impostazioni scansione, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Premere i pulsanti Precedente / Successivo per selezionare Sì per ricevere solo un segnale forte, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Impostazioni audio

- Premere il pulsante MENU per accedere al menu principale.
- Premere i pulsanti SU / GIÙ per selezionare Impostazioni audio e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Premere i pulsanti NEXT / PREVIOUS per selezionare [Si] per ascoltare solo in mono o [NO] per consentire all'unità di selezionare Stereo o Mono automaticamente.
- Premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

In alternativa, premere il tasto MONO/ST. pulsante sul telecomando per alternare tra la selezione Solo Mono o Mono/Stereo.

Salvataggio e richiamo delle stazioni preimpostate

Fare riferimento a "Stazioni preimpostate" e "Richiamo di una stazione memorizzata" in Radio Internet per istruzioni.

Operazione CD e MP3

Tipi di dischi compatibili

Tipi di dischi	Contenuto registrato
CD-R (CD registrabile – Audio/MP3)	AUDIO/MP3
CD-RW (CD-riscrivibile – Audio/MP3)	AUDIO/MP3
AUDIO-CD (Compact Disc Digital Audio)	AUDIO

i Alcuni file registrati potrebbero non essere riproducibili a causa del tipo e del formato del disco o delle condizioni della registrazione.

i In caso di problemi con la riproduzione di un determinato disco, si consiglia di utilizzare invece l'ingresso USB per una migliore riproduzione di MP3.

i Non inserire CD da 8 cm nel vassoio CD, potrebbero incepparsi nell'unità. I CD da 8 cm NON sono supportati.

Premere il pulsante MODE sull'unità o sul telecomando per accedere al menu Modalità. Ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere i pulsanti NEXT / PREVIOUS sul telecomando per selezionare la modalità CD, quindi premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per confermare.

Riproduzione

- Premere il pulsante ' per aprire il vassoio del disco. Posizionare il disco sul vassoio del CD con l'etichetta rivolta verso l'alto, quindi premere il pulsante ' per chiudere il vassoio.

i Non inserire dischi da 8 cm nell'unità, utilizzare solo dischi da 12 cm.

i Se non è presente alcun disco o il disco non può essere letto, sul display verrà visualizzato "No disc".

i Se in modalità di arresto, premere 12 il pulsante per avviare la riproduzione del disco.

L'unità leggerà il disco e la prima traccia del CD inizierà automaticamente a essere riprodotta.

Premere 12 per mettere in pausa la riproduzione, l'indicatore del tempo trascorso lampeggerà. Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo 12.

Premere 3 per interrompere la riproduzione del disco.

Per saltare la ricerca o cercare e riprodurre

- Premere il pulsante 7 per saltare all'inizio della traccia corrente.
- Premere il pulsante 8 per passare al brano successivo.
- Tenere premuto 7/8 sul telecomando per cercare la posizione in cui si intende avviare la riproduzione. Rilascia per riprendere la riproduzione normale.

Riproduzione ripetuta

Premere ripetutamente il pulsante REPEAT per scegliere una funzione

Audio CD

- Durante la riproduzione del CD, premere una volta il tasto REPEAT sul telecomando. L'unità riprodurrà ripetutamente la traccia corrente.
- Premere due volte il pulsante RIPETI. L'unità riprodurrà ripetutamente tutti i brani del CD.
- Premere nuovamente il pulsante REPEAT per disattivare la funzione REPEAT.

MP3 CD

- Durante la riproduzione di un CD MP3, premere una volta il tasto REPEAT sul telecomando. L'unità riprodurrà ripetutamente la traccia corrente.
- Premere due volte il pulsante RIPETI. L'unità riprodurrà ripetutamente tutti i brani nella cartella.
- Premere il pulsante REPEAT la terza volta. L'unità riprodurrà ripetutamente tutti i brani del CD MP3.
- Premere nuovamente il pulsante REPEAT per disattivare la funzione REPEAT.

Riproduzione casuale

Tutti i brani del disco possono essere riprodotti in ordine casuale.

- Durante la modalità di riproduzione, premere il pulsante RANDOM sul telecomando. Tutti i brani verranno riprodotti in modo casuale.
- Premere il pulsante 8 per passare alla traccia casuale successiva.
- Dopo che tutti i brani sono stati riprodotti una volta, l'unità interromperà automaticamente la riproduzione.
- Per annullare la riproduzione casuale, premere il pulsante RANDOM.

Riproduzione programmata

È possibile programmare fino a 20 brani da riprodurre nell'ordine desiderato.

- Assicurarsi che sia inserito un disco e che non sia in riproduzione (fermato).
- Premere il pulsante PRESET per entrare nella modalità programma. Il display visualizzerà "P01T01".
- Premere NEXT / PREVIOUS per selezionare il numero del brano desiderato.
- Premere il pulsante SELEZIONA per memorizzare.
- Ripetere i passaggi 3-4 per programmare più tracce.
- Al termine, premere il pulsante per avviare la riproduzione del programma.
- Premere 3 una volta per cancellare il programma.

i L'apertura e la chiusura del vassoio del CD annullerà il programma e cancellerà la memoria.

Riproduzione introduttiva

Durante la riproduzione, se desideri ascoltare l'introduzione di ogni traccia, premi il pulsante INTRO sul telecomando. Verranno riprodotti i primi 10 secondi di ogni traccia.

Operazione USB

Per riprodurre file audio non protetti archiviati su un dispositivo di archiviazione di massa USB collegato tramite il dispositivo, premere il pulsante MODE sull'unità o sul telecomando per accedere al menu Modalità. Ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere i pulsanti NEXT / PREVIOUS sul telecomando per selezionare la modalità USB, quindi premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per confermare.

Premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per confermare un file di brano.

i L'unità potrebbe non essere compatibile con tutti i dispositivi USB; questa non è un'indicazione di un problema con l'unità.

- Premere il tasto SCAN/12 sull'unità o il tasto 12/w sul telecomando per riprodurre/mettere in pausa la musica o
- Premere i pulsanti NEXT / PREVIOUS sull'unità o sul telecomando per passare alla traccia precedente/successiva.

Modalità di ripetizione

Premere ripetutamente il pulsante REPEAT sul telecomando per attivare/disattivare la modalità.

Modalità Shuffl e

Premere ripetutamente il pulsante RANDOM sul telecomando per attivare/disattivare la modalità.

Ricarica il tuo dispositivo

È possibile caricare il dispositivo tramite la presa USB di questa unità con un cavo USB (non in dotazione).

 La corrente massima per la ricarica USB è 1A.

 Tutti i dispositivi per la ricarica USB non sono garantiti.

 La ricarica USB non è supportata in modalità lettore musicale.

Operazione Bluetooth

L'unità dispone di una funzione Bluetooth in grado di ricevere un segnale entro 8 metri. Associare l'unità a un telefono o tablet per ascoltare la musica:

- Premere il pulsante MODE sull'unità o sul telecomando per accedere al menu Modalità. Ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere i pulsanti NEXT / PREVIOUS sul telecomando per selezionare la modalità audio Bluetooth, quindi premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per confermare.
- Se l'unità non è accoppiata con nessun dispositivo Bluetooth, il logo Bluetooth inizierà a lampeggiare per mostrare l'unità in modalità di associazione.
- Attiva il tuo dispositivo Bluetooth e seleziona la modalità di ricerca.
- "Maggioranza Humboldt" apparirà nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.
- Seleziona "Maggioranza Humboldt" e inserisci "0000" per la password, se necessario. Una volta connesso, il logo Bluetooth sullo schermo smetterà di lampeggiare. Il tuo dispositivo è ora accoppiato con l'unità.
- Premendo il pulsante PAIR sul telecomando è possibile disconnettere una connessione Bluetooth esistente con altri dispositivi Bluetooth. Ciò consentirà al dispositivo Bluetooth di individuare e stabilire una connessione con l'unità.
- Per disconnettere la funzione Bluetooth, passare a un'altra funzione sull'unità o disattivare la funzione dal proprio dispositivo Bluetooth.

Riproduzione di musica tramite Bluetooth

Potrebbe essere necessario regolare il volume della radio e del dispositivo Bluetooth. Premere il pulsante SCAN/PLAY sull'unità o il pulsante UP sul telecomando per riprodurre/mettere in pausa la musica o premere i pulsanti NEXT / PREVIOUS sull'unità o sul telecomando per passare alla traccia precedente/successiva.

i La portata operativa tra l'unità e il dispositivo è di circa Next metri.

i Per una migliore ricezione del segnale, rimuovere eventuali ostacoli tra l'unità e il dispositivo Bluetooth.

i La compatibilità con tutti i dispositivi e i tipi di supporto non è garantita.

i Alcuni telefoni cellulari con la funzione Bluetooth potrebbero connettersi e disconnettersi mentre si effettuano e si terminano le chiamate. Questa non è un'indicazione di un problema con l'unità.

Ingresso Aux

È possibile riprodurre l'audio da un dispositivo esterno tramite il dispositivo.

- Collegare il dispositivo esterno all'ingresso audio analogico del dispositivo tramite un cavo AUX adatto (non incluso).
- Premere il pulsante MODE sull'unità o sul telecomando per accedere al menu Modalità. Ruotare la manopola TUNING/SELECT sull'unità o premere i pulsanti NEXT / PREVIOUS sul telecomando per selezionare la modalità AUX In, quindi premere la manopola TUNING/SELECT sull'unità o il pulsante SELECT sul telecomando per confermare.
- Ruotare la manopola q/VOLUME sull'unità o premere i pulsanti VOL +/- sul telecomando per regolare il controllo del volume in base al livello di uscita audio desiderato. Impostare il volume desiderato sulla radio e sul dispositivo audio esterno, se necessario.
- In modalità AUX, aziona direttamente il dispositivo audio per le funzioni di riproduzione.

i Quando si collega il dispositivo audio esterno, fare riferimento al manuale del proprietario del dispositivo esterno.

NetRemote

Il dispositivo offre una funzionalità di NetRemote tramite smartphone o tablet in sistema iOS o Android. Scaricando l'app assegnata denominata UNDOK, è possibile visualizzare tutte le modalità di Internet Radio, Podcast, Spotify, DAB, FM e Bluetooth. Cerca UNDOK da Google Play o Apple Store per l'app UNDOK e installala sul tuo smartphone o tablet.

Prima di utilizzare l'app UNDOK, assicurati che il dispositivo e lo smartphone o il tablet siano nella stessa rete Wi-Fi. Avvia l'app. L'app inizializza ed esegue la scansione del dispositivo nella rete. Toccare il dispositivo per effettuare la connessione NetRemote.

- Una volta che lo smartphone o il tablet ha già effettuato l'accesso al dispositivo, si collegheranno automaticamente alla successiva apertura dell'app.
- Tieni presente che se un altro smartphone o tablet con l'app nella stessa rete ha accesso con il dispositivo; la connessione originale verrà interrotta.

Quando è la prima volta che colleghi il dispositivo all'unità, l'app potrebbe chiederti di inserire il PIN. Il PIN predefinito è 1234. Per i dettagli sulla modifica del PIN per motivi di sicurezza, fare riferimento alla sezione Impostazioni di sistema: Rete – Impostazione PIN NetRemote.

Seleziona la modalità desiderata nella pagina principale. Puoi quindi controllare la modalità selezionata sul tuo smartphone o tablet e sul dispositivo contemporaneamente.

Utilizzo delle cuffie

Non ascoltare la musica ad alto volume quando si utilizzano le cuffie. Ciò può causare danni permanenti all'udito. Impostare il livello del volume del sintonizzatore al minimo prima di utilizzare le cuffie.

- Utilizzare solo cuffie con jack da 3.5 mm.
- Inserire il connettore delle cuffie nella presa delle cuffie davanti all'unità.

i L'esposizione a lungo termine a musica ad alto volume può causare danni all'udito. È meglio evitare il volume eccessivo quando si utilizzano gli auricolari, soprattutto per lunghi periodi di tempo.

Impostazione del sonno

Questa funzione consente di programmare l'unità in modo che passi automaticamente alla modalità standby dopo un determinato periodo di tempo.

- Per attivare la funzione Sleep, premere ripetutamente il pulsante SLEEP sul telecomando. Il tempo cambierà nella sequenza seguente ad ogni pressione: Sleep OFF > 15 minuti > 30 minuti > 45 minuti > 60 minuti > 90 minuti > 120 minuti
- Quando sul display viene visualizzato il tempo di sonno desiderato, smetti di premere il pulsante e la funzione di sonno verrà attivata in due secondi. Accanto al simbolo sul display viene visualizzato anche il tempo rimanente allo spegnimento.
- Quando il timer di spegnimento raggiunge lo zero, l'unità passa alla modalità standby. Per disattivare la funzione di spegnimento mentre il timer di spegnimento è ancora con il conto alla rovescia, premere più volte il pulsante SLEEP per selezionare "SLEEP OFF".

i In alternativa, premere il tasto MENU sul telecomando per visualizzare il menu principale delle funzioni. Premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare Menu principale, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

i Premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare Sospensione, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

i Premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare il timer di spegnimento, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

i Se non viene premuto alcun pulsante entro ca. 30 secondi, l'unità esce automaticamente dalla modalità di impostazione del timer.

Impostazione dell'allarme

- Premere il tasto **TIMER** sul telecomando, il display mostra "Allarme (1 o 2): Off [hh:mm]".
- Premere i pulsanti **UP** / **DOWN** per selezionare il numero di allarme (1 o 2) e quindi premere il pulsante **SELECT** per avviare l'impostazione dei seguenti parametri.

Premere i pulsanti **SU/GIÙ** per selezionare, quindi premere il pulsante **SELEZIONA** per confermare.

permettere	Off / Giornaliero / Una volta / Fine settimana / Giorni feriali
Tempo	(Allarme in tempo)
Modalità	Buzz/Radio Internet/DAB/FM/CD/USB
Preset	Ultima ascoltata / (stazione preselezionata)
Volume	0-32
Risparmi	Salvare e confermare l'impostazione dell'allarme

- Infine, seleziona "Salva" e premi il pulsante **SELECT** per salvare l'impostazione della sveglia. Il display visualizzerà Sveglia salvata. Quando la sveglia è impostata, l'icona della sveglia apparirà sul display.
- Per disattivare la sveglia quando suona, premere la manopola **q/VOLUME** sull'unità o il pulsante **q** sul telecomando o il pulsante **ALARM** sul telecomando.

Annullamento dell'allarme

- Premere il tasto **TIMER** sul telecomando, il display mostra "Allarme (1 o 2): On [hh:mm]".
- Premere i pulsanti **SU/GIÙ** per selezionare il numero della sveglia (1 o 2) e quindi premere il pulsante **SELEZIONA** per avviare l'impostazione del timer.
- Premere i pulsanti **SU/GIÙ** per selezionare "Abilita" quindi premere il pulsante **SELEZIONA** per confermare.
- Premere i pulsanti **UP** / **DOWN** per selezionare "Off", quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.
- Infine, seleziona "Salva" e premi il pulsante **SELEZIONA** per salvare l'impostazione.
- In alternativa, durante la modalità Standby, premere ripetutamente il pulsante **TIMER** sul telecomando per attivare/disattivare la sveglia 1/2 salvata in sequenza.

Attiva la porta di rete wireless

- Collegare l'unità con l'alimentazione
- Passa alla modalità wireless (ad es. Internet)

Come disattivare la porta di rete wireless:

- Vai a Menu principale – Impostazioni di sistema – Rete – Mantieni la rete connessa. Selezionare No, quindi premere il pulsante SELEZIONA per mantenere la rete disconnessa

Bluetooth versione	Versione	V4.2 (supporta solo BR+EDR)
	Potenza massima trasmessa	5 dBm
	Banda di frequenza	2402 - 2480 MHz
Wifi	Potenza massima trasmessa	15 dBm
	Banda di frequenza	2412 - 2472 MHz

Garanzia

Registra il tuo prodotto Majority (<https://www.majority.co.uk/it/register/>) entro 30 giorni dall'acquisto per attivare il tuo esteso **3 anni di garanzia**. Ottieni l'accesso a tutti i vantaggi e al supporto tecnico a vita (vedi il nostro Extended Warranty (<https://www.majority.co.uk/it/returns-warranty/>) dettagli per maggiori informazioni).

Specificazioni

Marca	Maggioranza
Modello	Humboldt
Sezione Sistema	
Potenza Fornire	AC100-240V ~ 50/60Hz
Potenza Consumo	28W
lavoro Ambiente - Temperatura	0 ~ 35 °C
Peso netto	~ 2.7 kg
Dimensioni unità (L) × (P) × (A)	350 x 191 x 120mm
Frequenza Radio	FM 87.50 – 108.00 MHz DAB 174.928 – 239.200 MHz

Humboldt

Radio por Internet


Manual de usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


- Controles y funciones 3**
 - Control Remoto 5
- Qué contiene la caja? 6**
 - Contenido de la caja 6
 - Reemplazo de batería para el control remoto 7
 - Rango de operación del control remoto 7
 - Conexión a la toma de corriente 7
- Guía de instrucciones 7**
 - Conexión de red 8
 - Cómo empezar 8
 - Ajustes del sistema 11
 - Radio por Internet 15
 - Pódcasts 17
 - Operación DAB 18
 - Operación FM 21
 - Operación de CD y MP3 23
 - Operación USB 25
 - Operación Bluetooth 26
 - Entrada auxiliar 27
 - NetRemoto 28
 - Uso de auriculares 28
 - Configuración de sueño 29
 - Configurar la alarma 30
 - Cancelar la alarma 30
 - Activar puerto de red inalámbrica 31
- Especificaciones y garantía 32**
 - Garantía 32
 - ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 32
- Información de seguridad 33**

Vista frontal

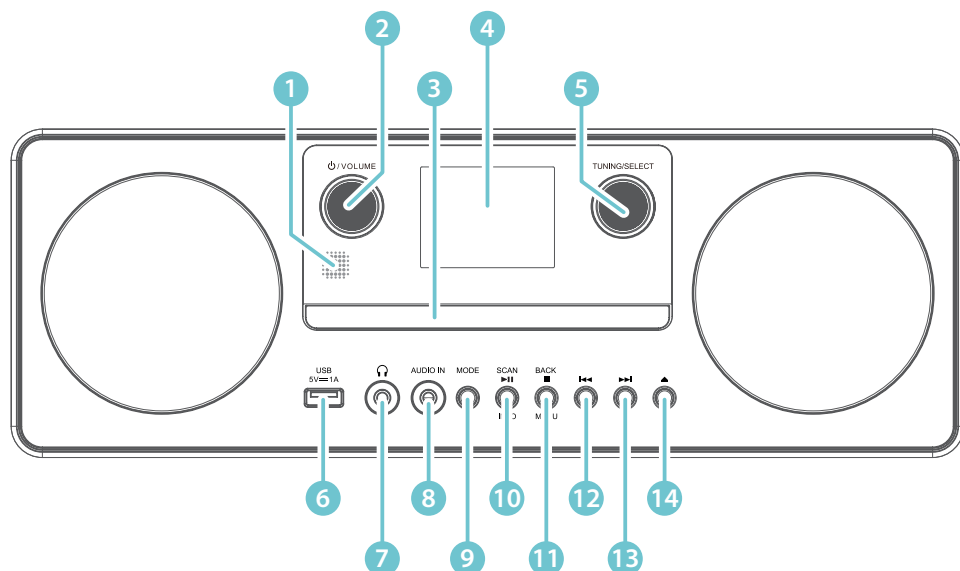

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Sensor de control remoto | 8. Conector de ENTRADA DE AUDIO |
| 2. Dial de ENCENDIDO/VOLUMEN | 9. Botón de modo |
| 3. Puerta de CD | 10. Botón ESCANEAR/REPRODUCIR/INFORMACIÓN |
| 4. Pantalla | 11. Botón ATRÁS/DETENER/MENÚ |
| 5. Dial de SINTONIZACIÓN/SELECCIÓN | 12. Botón ANTERIOR |
| 6. Conexión USB | 13. Siguiente botón |
| 7. Enchufe de audífonos | 14. Botón de expulsión |

Vista trasera

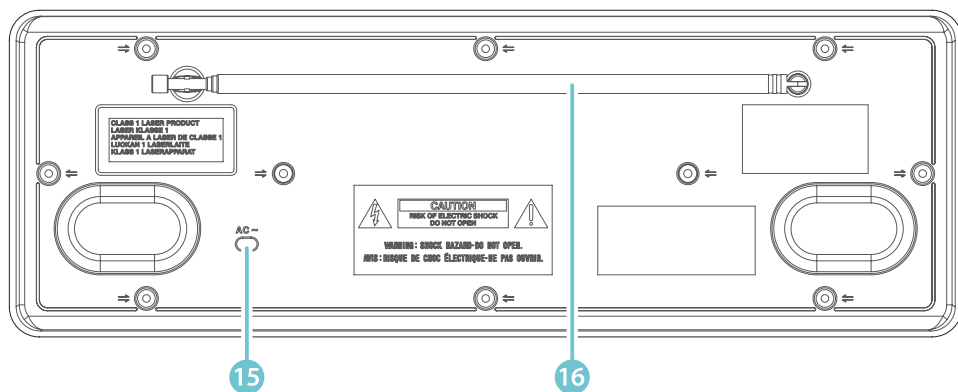


15. Cable de conexión a la red




16. Antena DAB/FM

Control Remoto

1. Botón ON
2. Botón de dormir
3. Botón CLOCK
4. Botón INTRO
5. Botón ALEATORIO
6. Botón de modo
7. Botón JUGAR / ARRIBA
8. Botón ANTERIOR
9. Botón SELECT
10. Botón EQ
11. Botones VOL +/-
12. Botones numéricos
13. MONO/ST. Botón
14. Botón de expulsión
15. Botón TIMER
16. Reemplazo de la batería del botón SCAN para el control remoto
17. Botón PAIR
18. Botón REPETIR
19. Botón INFO
20. Siguiente botón
21. Botón ABAJO/DETENER
22. Botón PREESTABLECIDO
23. Botón de menú
24. Botones PRESET/FOLDER UP/DOWN
25. Botón de retroceso
26. Botón de silencio

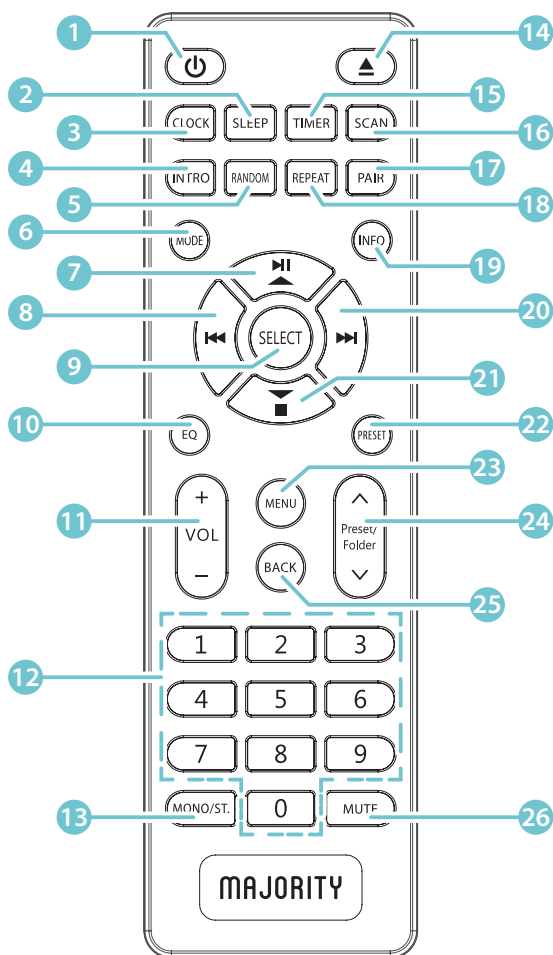


Contenido de la caja

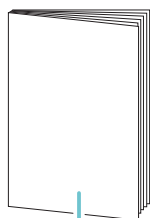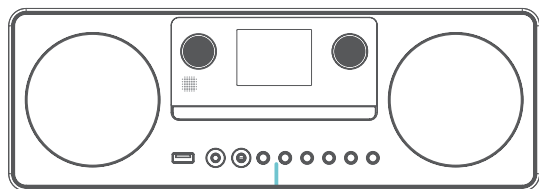

- A. Unidad principal
- B. Manual de instrucciones
- C. Control

Reemplazo de batería para el control remoto


1. Presione hacia abajo la tapa de la batería y empujela hacia afuera en la dirección de la flecha.
2. Inserte 2 pilas alcalinas AAA de 1.5 V (no incluidas). Asegúrese de hacer coincidir los extremos (+) y (-) de la batería con los extremos (+) y (-) indicados en el compartimiento de la batería.
3. Cierre la tapa.

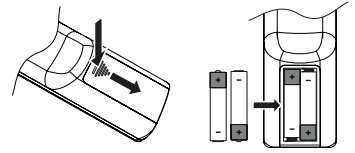

Rango de operación del control remoto

El sensor del mando a distancia de la unidad frontal es sensible a los comandos del mando a distancia hasta un máximo de 4 metros de distancia y dentro de un arco máximo de 60°.

i Tenga en cuenta que la distancia de operación puede variar según el brillo de la habitación.

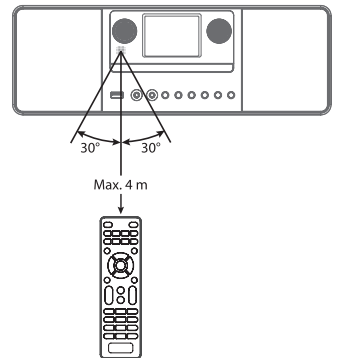

Conexión a la toma de corriente

Desenrolle el cable de red en toda su longitud. Conecte el enchufe de red a la toma de corriente. La unidad ahora está conectada y lista para usar.

i Asegúrese de conectar el cable de alimentación a un tomacorriente de CA que suministre el voltaje correcto. Sujete el enchufe de alimentación cuando lo conecte a un tomacorriente o lo desconecte. Nunca tire ni tire del cable de alimentación.

Para apagar la unidad por completo, desconecte el adaptador de corriente de la toma de corriente.

Conexión de red

Este producto solo es compatible con la conexión de red inalámbrica para el acceso a la red y no es compatible con la conexión LAN por cable.

Red inalámbrica

- En primer lugar, compruebe si las luces de control (LINK/ACT) de su enrutador se encienden.
- Continúe con las operaciones descritas en los "Cómo empezar" a continuación. Se recomienda ejecutar el asistente de configuración en la sección Configuración del sistema.

i Esta unidad no se puede conectar directamente a un módem independiente. Se debe utilizar un enrutador o un módem conectado a un enrutador. Dado que existen varias configuraciones de conexión, siga las especificaciones e instrucciones de su operador de telecomunicaciones, proveedor de servicios de Internet y guía de configuración del enrutador.

Cómo empezar

Este manual de instrucciones explica las instrucciones básicas para operar esta unidad. A menos que se indique lo contrario, todas las operaciones descritas se basan en el uso del control remoto.

Encendido / apagado

- Presione el botón STANDBY en la unidad o en el control remoto para encender la unidad.
- Presione el botón STANDBY en la unidad o en el control remoto para cambiar la unidad al modo de espera.

Selección de modos

Presione el botón MODO en la unidad o en el control remoto para acceder al menú Modo. Gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones ANTERIOR/SIGUIENTE en el control remoto para seleccionar, luego presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para cambiar entre Internet Radio, Podcasts, Spotify, Music Player, DAB Radio, Modos de radio FM, audio Bluetooth y AUX In.

i Cuando la unidad esté inactiva durante aproximadamente 15 minutos, pasará automáticamente al modo de espera. Para apagar la unidad por completo, retire el enchufe de la toma de corriente. Apague la unidad por completo para ahorrar energía cuando no esté en uso.

Ajustar el volumen

Gire el dial ON/VOLUME en la unidad o presione los botones VOL +/- en el control remoto para ajustar el volumen.

Si desea apagar el sonido, presione el botón MUTE en el control remoto. Presione el botón MUTE nuevamente, gire el dial ON/VOLUME en la unidad o presione los botones VOL +/- en el control remoto para reanudar la escucha normal.

Navegando por el Menú

- Presione el botón MENU en la unidad o el control remoto para acceder al menú.
- Gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones PLAY / UP / DOWN / STOP en el control remoto para seleccionar su elección.
- Presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para confirmar su selección.

Configuración inicial

Cuando conecte la unidad por primera vez a la toma de corriente, la pantalla mostrará la pantalla de bienvenida, luego aparecerá el menú de idioma. Gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones ARRIBA/ABAJO en el control remoto para cambiar el idioma de su elección. Presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para confirmar la opción de idioma. Aparecerá la página de política de privacidad, visite el sitio web mencionado en la página para obtener detalles de la política de privacidad. Finalmente, presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o los botones SELECT en el control remoto para continuar con el siguiente paso.

- Para iniciar el asistente de configuración inicial, gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o los botones NEXT/ANTEVIOUS en el control remoto para seleccionar [YES], luego presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para confirmar.
- Puede seleccionar el formato de hora. Seleccione el ajuste de formato de hora deseado [12] o [24] y presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para pasar al siguiente paso.
- Una vez que seleccione una fuente como DAB/FM/RED/ o incluso NO ACTUALIZAR, la unidad usará esta fuente para obtener y actualizar la hora y la fecha. Si selecciona "Actualizar desde la red", puede pasar a la siguiente. paso. Seleccione la zona horaria para asegurarse de que la hora se muestre correctamente. Luego seleccione el "Horario de verano" es [ON] o [OFF]
- Ahora puede especificar si el producto debe permanecer conectado a Internet cuando está en modo de espera. Para hacer esto, gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones NEXT/PREVIOUS en el control remoto para seleccionar [YES]. Para seleccionar [SÍ] presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione el botón SELECT en el control remoto.
- Su radio ahora buscará su red inalámbrica, esto puede demorar unos segundos y luego aparecerá una lista de todas las redes inalámbricas en la pantalla. Seleccione la red WLAN que conoce y si desea usar WPS (Pulsador/Pin) u Omitir WPS para ingresar la contraseña usando el teclado que se muestra.

Conexión usando el botón WPS en su enrutador

Conectarse usando el botón WPS (Configuración Wi-FiProtegida) en su enrutador es una manera rápida y fácil de conectar su radio sin tener que escribir una contraseña. Seleccione uno de los siguientes métodos de conexión:

Botón WPS

Si su enrutador tiene un botón WPS, verá [WPS] al frente del nombre de su red.

- Presione los botones arriba/abajo para seleccionar Pulsar botón, luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Ahora verá un mensaje en la pantalla que le indica que presione el botón WPS en su enrutador. Presione el botón WPS en su enrutador. Consulte el manual de instrucciones de su enrutador si no está seguro de qué botón es el botón WPS.
- Pulse el botón SELECCIONAR para confirmar. Su radio ahora se conectará a su enrutador, esto puede demorar unos segundos.

Pin (número de código)

La radio genera un número de código de 8 dígitos. Ingrese este número de código en el enrutador inalámbrico o dispositivo de acceso.

Conexión usando su contraseña de red inalámbrica

Si su enrutador no tiene un botón WPS, ahora se le pedirá que ingrese su contraseña de red inalámbrica, o puede seleccionar OMITIR WPS, que también lo llevará a la pantalla de contraseña.

- Presione los botones arriba/abajo/siguiente/anterior para seleccionar cada letra/número de su contraseña, luego presione el botón SELECCIONAR para ingresar la letra/número seleccionado.
- Seleccione Aceptar para confirmar su contraseña mediante los botones Arriba/Abajo/Siguiente/ Anterior.
- Después de que su radio se haya conectado, presione el botón SELECCIONAR para salir de la configuración.

 La configuración se puede cambiar en cualquier momento en Menú-Configuración del sistema – Red – Asistente de red.

Ajustes del sistema

Presione el botón MENU en la unidad o el control remoto para mostrar el menú. Gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o los botones arriba/abajo en el control remoto para seleccionar Configuración del sistema, luego presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para confirmar.

Igualada

Este sistema admite una variedad de ecualizadores y efectos de sonido.

- Pulse el botón EQ para acceder al menú Ecualizador.
- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Ecualizador y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- La pantalla mostrará: FLAT > CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ
- Presione los botones arriba/abajo para seleccionar el modo EQ y luego presione el botón SELECT para confirmar.

Transmisión de calidad de audio

- Durante el modo de configuración del sistema, presione el botón arriba/abajo para seleccionar Streaming Audio Quality y presione el botón SELECT para confirmar.
- Presione el botón arriba/abajo para seleccionar Baja calidad/Calidad normal/Alta calidad y presione el botón SELECCIONAR para confirmar la configuración.

Nuestra red

- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Red y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Presione los botones arriba/abajo para seleccionar entre las siguientes configuraciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Asistente dered	SSID: seleccione la red inalámbrica deseada. Volver a buscar: busque redes disponibles. Configuración manual: seleccione la red inalámbrica con la activación/desactivación de DHCP.
ConfiguraciónWLAN PBC	Seleccione WPS en la unidad y presione el WPS en el dispositivo de módem con el que desea conectarse. Presione SINTONIZAR/SELECCIONAR marcar en la unidad o SELECCIONAR botón en el control remoto para continuar.
Ver configuraciones	Muestra la configuración en la unidad.

Ajustes manuales	Seleccione la red inalámbrica con la activación/desactivación de DHCP.
NetRemoto Configuración de PIN	Para definir un número PIN que se introducirá antes de poder conectarse a la unidad de forma remota a través de una red.
Perfil de red	Ver la red conectada.
Borrar la configuración de red	Para eliminar la memoria de red conectada en Perfil de red.
Mantenga la red conectada	Para definir si permanece conectado a su red en Modo Standby y cuando no está en Modo Red Radio.

- Presione el botón BACK en la unidad o el control remoto para cancelar la configuración y volver al menú anterior.

Hora Fecha

La hora/fecha se puede configurar automáticamente una vez que se haya conectado a Internet, a una estación de radio DAB o FM con información de hora/fecha. También puede ajustar la Hora/Fecha manualmente.

Presione el botón RELOJ en el control remoto para acceder al menú Establecer hora/fecha para ajustar la hora/fecha.

Alternativamente, – Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar Hora/Fecha y presione el botón SELECCIONAR para confirmar. Presione los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar Establecer hora/fecha y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

- Los dígitos de la fecha parpadearán en la pantalla.
- Presione los botones arriba/abajo para ajustar el día y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Repita el paso anterior (2) para configurar el mes / año / hora / minuto.
- Los ajustes de fecha y hora ahora están completos. Para las demás configuraciones en Hora/Fecha, presione los botones arriba/abajo para seleccionar entre las siguientes opciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Actualización automática	DAB/FM/Red/Sin actualización
Establecer formato	Formato de 12/24 horas.
Establecer zona horaria	Seleccione una zona horaria. (Solo disponible cuando la actualización automática desde la red está activada).

Horario de verano	Selecione el horario de verano. (Solo disponible cuando la actualización automática desde la red está activada).
Reloj en espera	Reloj analógico/Reloj digital

- i** La configuración predeterminada de actualización de hora automática es "Actualizar desde la red". Si desea configurar manualmente la hora, se recomienda desactivar la función de actualización automática.

Espera inactiva

Utilice el modo de espera inactivo para apagar la unidad después de un cierto tiempo en el modo de reproducción.

- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Modo de espera inactivo y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar entre Apagado, 2 horas, 4 horas, 5 horas y 6 horas. Pulse el botón SELECCIONAR para confirmar.

Idioma

- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Idioma y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Pulse los botones arriba/abajo para cambiar el idioma de visualización de su elección.
- Presione el botón SELECT para confirmar.

Reset de fábrica

Puede haber momentos en los que necesite restablecer su unidad a la configuración de fábrica, especialmente cuando se haya mudado de casa. Si experimenta problemas de recepción, es posible que desee reiniciar y volver a intentarlo. Si se muda a otra parte del país y recoge las estaciones DAB locales y nacionales en esa área, es posible que sus canales sintonizados anteriormente ya no estén disponibles.

- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Restablecimiento de fábrica y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Presione los botones siguiente/anterior para seleccionar [Sí] y presione el botón SELECCIONAR para confirmar o seleccione [No] para cancelar.

- i** Después de reiniciar el sistema, se borrarán todas las estaciones sintonizadas, Internet, DAB y FM.

Actualización de software

- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Actualización de software y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Presione los botones arriba/abajo para seleccionar “Configuración de verificación automática” o “Verificar ahora”, y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

i Antes de descargar el software, asegúrese de que la radio esté conectada a una conexión eléctrica estable. ¡La interrupción del suministro eléctrico durante la descarga del software puede provocar alteraciones funcionales y / o daños en la unidad!

Asistente de configuración

El asistente de configuración está disponible en la sección Configuración del sistema; puede ejecutar esto para configurar los ajustes de fecha/hora y red. Una vez que esto haya terminado, su radio estará lista para usar.

Información

- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Información y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- La versión del software, la versión de Spotify, la identificación de la radio y el nombre descriptivo se mostrarán en la pantalla.

Política de Privacidad

Para ver la página de Política de privacidad, presione MENÚ para ir a Configuración del sistema – Política de privacidad. Después del restablecimiento de fábrica, debe aceptar la Política de privacidad nuevamente.

Iluminar desde el fondo

- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Luz de fondo y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Para las demás configuraciones en Luz de fondo, presione los botones arriba/abajo para seleccionar las siguientes opciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Modo de funcionamiento	Alto medio bajo
Modo de espera	Tiempo de espera: Desactivado/ 10 s/ 30 s/ 60 s Nivel de espera: Alto/ Medio/ Bajo/ Desactivado

i Si el tiempo de espera se establece en "Apagado", el brillo de la pantalla en espera se mantendrá como modo de operación.

Radio por Internet

Para escuchar radio por Internet, su radio debe estar conectada a Internet. Intente colocar su radio lo más cerca posible de su enrutador para obtener las mejores velocidades de conexión. Cuando se selecciona el modo de radio por Internet, la radio se conecta con el portal de radio por Internet de Frontier Silicon para descargar una lista de estaciones. Una vez que se selecciona una estación, la radio se conectará directamente a esa estación.

Presione el botón MODO en el control remoto para acceder al menú de modo. Presione el botón siguiente/anterior para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para cambiar al modo "Radio por Internet".

Durante el modo de radio por Internet, presione el botón MENÚ en el control remoto para acceder al menú. Puede elegir entre: Última escuchada, Lista de estaciones, Configuración del sistema y Menú principal. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Cuando se reinicia Internet Radio, las últimas estaciones escuchadas se seleccionan automáticamente. Para volver a [Lista de emisoras], presione el botón ATRÁS.

Escuchado por última vez

- Presione los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar el historial de estaciones que ha escuchado antes.
- Presione el botón SELECT para confirmar.

Lista de emisoras

Si es la primera vez que escucha la radio por Internet, la radio estará en [Lista de emisoras]. Presione los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar entre las siguientes opciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

"Países"	Puede buscar específicamente estaciones de su país. Dentro de este ámbito, mostrará las estaciones de radio locales en su ubicación.
Buscar	Puede buscar estaciones usando varias palabras clave. El nombre y una descripción de la estación seleccionada se mostrarán en la pantalla.
Ubicación	Puede seleccionar estaciones de una lista de países disponibles.
Populares	Seleccione la estación de una lista de las estaciones de Internet más populares de todo el mundo.
Saber más	Seleccione estaciones de varias categorías en el menú: País, Género o Idioma.

Presione el botón BACK en la unidad o el control remoto puede retroceder un nivel de menú.

Estaciones preestablecidas

Las estaciones de radio por Internet predeterminadas se almacenan en la radio y no se puede acceder a ellas desde otras radios.

- Para almacenar una presintonía de radio por Internet, primero debe estar escuchando la estación que desea guardar. Mantenga presionado el botón PRESET en la unidad o el control remoto hasta que la pantalla muestre "Save to Preset".
- Seleccione uno de los 30 preajustes para almacenar la estación actual presionando los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar el número y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Recuperación de una estación almacenada

- Para seleccionar una presintonía, presione el botón PRESET y luego presione los botones arriba/abajo para seleccionar una de las estaciones preestablecidas enumeradas.
- Pulse el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.

Alternativamente, en el control remoto,

Presione los botones Preset ./, para cambiar entre las estaciones preestablecidas. O presione las teclas numéricas (0-9) en el control remoto para cambiar a la estación preestablecida 1-10 directamente. Si no se guarda ninguna estación, mostrará Preset Empty.

 El funcionamiento de las estaciones preestablecidas y recuperadas es el mismo para Internet Radio, Podcasts, DAB y FM.

Modos de visualización de radio por Internet

Cada vez que presione el botón INFO, la pantalla mostrará los siguientes modos de visualización: Información del canal/Descripción- Idioma/Ubicación – Tasa de bits/Formato de sonido/Tasa de muestreo –Búfer de reproducción – Fecha

Pódcasts

Para escuchar Podcasts su radio debe estar conectada a Internet. Intente colocar su radio lo más cerca posible de su enrutador para obtener las mejores velocidades de conexión.

Presione el botón MODO en la unidad o en el control remoto para acceder al menú Modo. Gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones NEXT / PREVIOUS en el control remoto para seleccionar el modo Podcasts, luego presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para confirmar.

Escuchado por última vez

- Presione los botones arriba/abajo para seleccionar [Último escuchado], luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Presione los botones arriba/abajo para seleccionar el historial de estaciones que ha escuchado antes y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Lista de emisoras

Durante el modo Podcasts, presione el botón MENÚ para acceder al menú. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar [Lista de podcasts] y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Cuando se reinicia la radio, las últimas estaciones escuchadas se seleccionan automáticamente. Para volver a la [Lista de podcasts], presione el botón ATRÁS. Si es la primera vez que escucha Podcast Radio, la radio estará en [Lista de podcasts]. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar entre las siguientes opciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

"Países"	Puede buscar específicamente estaciones de su país. Dentro de este alcance, mostrará las estaciones de radio locales en su ubicación.
Buscar	Puede buscar estaciones usando varias palabras clave. El nombre y una descripción de la estación seleccionada se mostrarán en la pantalla.
Ubicación	Puede seleccionar estaciones de una lista de países disponibles.
Sabermás	Seleccione estaciones de varias categorías en el menú: País, Género o Idioma.

Guardar y recuperar una emisora predefinida

- Consulte "Estaciones preestablecidas" y "Recuperación de una estación almacenada" en Radio por Internet para obtener instrucciones.

Spotify Connect

Use su teléfono, tableta o computadora como control remoto para Spotify. Ve a spotify.com/connect para aprender cómo hacerlo.



Licencias El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Operación DAB

Presione el botón MODO en la unidad o en el control remoto para acceder al menú Modo. Gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones NEXT / PREVIOUS en el control remoto para seleccionar el modo de radio DAB, luego presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para confirmar. La unidad entrará en modo DAB y realizará la función de exploración automática. Durante el escaneo, la pantalla mostrará "Scanning..." junto con una barra deslizante que indica el progreso del escaneo y la cantidad de estaciones que se han encontrado hasta el momento. Una vez finalizada la exploración, el equipo seleccionará la primera emisora encontrada alfanuméricamente.

Para explorar las estaciones encontradas, presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Lista de emisoras

- Durante el modo DAB, presione el botón MENÚ para acceder al menú DAB.
- Presione los botones arriba/abajo para seleccionar Lista de estaciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Aparecerá una lista de estaciones DAB en la pantalla.

Auto escáner

Presione el botón SCAN en el control remoto para activar el escaneo automático. Alternativamente,

- Pulse el botón MENÚ y, a continuación, pulse los botones arriba/abajo para seleccionar Escanear. Presione el botón SELECCIONAR para confirmar y activar el escaneo automático.
- La pantalla mostrará "Escanear ... " y una barra deslizante de progreso.
- Todas las estaciones que se han encontrado se almacenarán automáticamente. Para explorar y escuchar las estaciones encontradas, presione los botones arriba/abajo para seleccionar y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Ajuste manual

Además de la función de sintonización automática, puede sintonizar manualmente el receptor. Esto puede ayudarlo al alinear su antena o al agregar estaciones que se perdieron durante la sintonización automática.

- Pulse MENÚ para mostrar el menú.
- Presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar Sintonización manual y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- La pantalla mostrará el multiplex 5A a 13F.
- Presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar el canal y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Para escuchar las estaciones encontradas, regrese a la pantalla de reproducción actual y presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar la estación requerida de la lista de estaciones y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Modos de visualización DAB

Cada vez que presione el botón INFO, la pantalla mostrará los siguientes modos de visualización:

DLS – Tipo de programa – Conjunto/Frecuencia – Error de señal/Fuerza – Tasa de bits/Códec/ Canales –Fecha

DLS (segmento de etiqueta dinámica)

Este es un mensaje de desplazamiento que brinda información en tiempo real, por ejemplo, títulos de canciones, titulares de noticias, etc.

Tipo de programa

Describe el "estilo" o "género" del programa que se está transmitiendo.

Nombre del conjunto/Frecuencia

Esto muestra el nombre del multiplex que contiene la estación que está escuchando y la frecuencia. Un multiplex es una colección de estaciones de radio que se agrupan y transmiten en una frecuencia. Hay multicines nacionales y locales. Los locales contienen estaciones que son específicas de esa área.

Error de señal/ Intensidad de la señal

El error se muestra como un número. Si el número es 0, significa que la señal recibida está libre de errores y la intensidad de la señal es fuerte. Si la tasa de error es alta, se recomienda cambiar la posición de la antena de radio o cambiar la posición de la unidad. La pantalla mostrará una barra deslizante para indicar la intensidad de la señal, cuanto más fuerte sea la señal, más larga será la barra de izquierda a derecha.

Tasa de bits/códec/canales

La pantalla mostrará la velocidad de bits de audio digital que se recibe con información adicional sobre el códec de audio y la configuración del canal.

Fecha

Esto muestra la fecha actual proporcionada automáticamente por la emisora.

Poda no válida

Puede eliminar todas las estaciones no disponibles de la lista.

- Durante el modo DAB, presione el botón MENU y presione los botones arriba/abajo para seleccionar Prune invalid, presione el botón SELECT para confirmar.
- Presione los botones siguiente/anterior para seleccionar SÍ y presione el botón SELECCIONAR para confirmar. O seleccione NO para cancelar.

DRC (Compresión de rango dinámico)

Si está escuchando música con alto rango dinámico en un entorno ruidoso, es posible que desee comprimir el rango dinámico de audio.

- Durante el modo DAB, presione el botón MENÚ y presione los botones arriba/abajo para seleccionar DRC, presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Presione los botones arriba/abajo para seleccionar DRC alto/bajo/apagado y presione el botón SELECCIONAR para confirmar la configuración.

Orden de la estación

Es posible que desee organizar el orden de la lista de estaciones.

- Durante el modo DAB, presione el botón MENÚ y luego presione los botones arriba/abajo para seleccionar el orden de las estaciones, presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Presione los botones arriba/abajo para seleccionar Alfanumérico/Conjunto y presione el botón SELECCIONAR para confirmar la configuración.

Guardar y recuperar una emisora predefinida

Consulte "Estaciones preestablecidas" y "Recuperación de una estación almacenada" en Radio por Internet para obtener instrucciones.

Operación FM

Para cambiar la unidad al modo FM, presione el botón MODO en el control remoto para acceder al menú Modo. Presione el botón Anterior / Siguiente para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para cambiar al modo "Radio FM". Alternativamente, presione el botón FM en el control remoto para cambiar al modo FM. La pantalla mostrará la frecuencia.

Auto escáner

Presione el botón SCAN en el control remoto para activar el escaneo automático. Alternativamente,

- Mantenga presionados los botones Anterior/Siguiente para comenzar a buscar una estación hacia atrás o hacia adelante. Una vez que se ha encontrado una estación, el escaneo se detendrá automáticamente.

 Es posible que la búsqueda no se detenga en una estación con una señal muy débil

Ajuste manual

Para buscar estaciones de FM manualmente, gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones SIGUIENTE / ANTERIOR en el control remoto repetidamente hasta alcanzar la frecuencia deseada.

 Con la radio FM, puede ser necesario sintonizar con precisión cada estación girando el dial TUNING/SELECT en la unidad o presionando los botones NEXT / PREVIOUS en el control remoto repetidamente. Cada pulsación ajustará la frecuencia en 0.05 MHz. Si la recepción sigue siendo mala, ajuste la posición de la antena o intente mover la radio a otra ubicación.

Modos de visualización de FM

Cada vez que presione el botón INFO, la pantalla mostrará los siguientes modos de visualización: Texto deradio – Tipo de programa – Frecuencia – Fecha

Texto de radio RDS

Este es un mensaje que se desplaza con información sobre el programa actual.

Tipo de programa

Esto describe el "estilo" o "género" de la música que se está transmitiendo.

Nombre de la estación / Frecuencia

Cuando se recibe una emisora RDS, se mostrará el nombre de esa emisora o, si no, se mostrará la frecuencia.

Fecha

Esto muestra la fecha actual proporcionada automáticamente por la emisora.

Configuración de escaneo

- Presione el botón MENÚ para acceder al menú FM.
- Presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar Configuración de escaneo y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Presione los botones Anterior / Siguiente para seleccionar Sí para recibir solo una señal fuerte y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Configuración de audio

- Presione el botón MENU para acceder al menú principal.
- Presione los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar Configuración de audio y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Presione los botones SIGUIENTE / ANTERIOR para seleccionar [Sí] para escuchar solo en mono o [NO] para permitir que la unidad seleccione Estéreo o Mono automáticamente.
- Presione el botón SELECT para confirmar.

Alternativamente, presione MONO/ST. en el control remoto para alternar entre la selección Solo Mono o Mono/Estéreo.

Guardar y recuperar una emisora predefinida

Consulte "Estaciones preestablecidas" y "Recuperación de una estación almacenada" en Radio por Internet para obtener instrucciones.

Operación de CD y MP3

Tipos de discos compatibles

Tipos de disco	Contenido grabado
CD-R (CD grabable – Audio/MP3)	AUDIO/MP3
CD-RW (CD regrabable – Audio/MP3)	AUDIO/MP3
AUDIO-CD (Discos compactos de audio digital)	AUDIO

i Es posible que algunos archivos grabados no se puedan reproducir debido al tipo y formato del disco o al estado de la grabación.

i Si tiene problemas para reproducir un determinado disco, se recomienda utilizar la entrada USB para obtener la mejor reproducción de MP3.

i No inserte CD de 8 cm en la bandeja de CD, pueden atascarse en la unidad. Los CD de 8 cm NO son compatibles.

Presione el botón MODO en la unidad o en el control remoto para acceder al menú Modo. Gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones NEXT / PREVIOUS en el control remoto para seleccionar el modo CD, luego presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para confirmar.

Playback

- Pulse el botón ' para abrir la bandeja del disco. Coloque el disco en la bandeja de CD con el lado de la etiqueta hacia arriba y luego presione el botón ' para cerrar la bandeja.

i No inserte discos de 8 cm en la unidad, utilice únicamente discos de 12 cm.

i Si no hay ningún disco o el disco no se puede leer, aparecerá "No disc" en la pantalla.

i Si está en modo de parada, presione 12 el botón para comenzar a reproducir el disco.

La unidad leerá el disco y la primera pista del CD comenzará a reproducirse automáticamente.

Presione 12 para pausar la reproducción, el indicador de tiempo transcurrido parpadeará. Para reanudar la reproducción, presione 12 nuevamente.

Presione 3 para detener la reproducción del disco.

Para omitir la búsqueda o Buscar y reproducir

- Pulse el botón 7 para saltar al principio de la pista actual.
- Pulse el botón 8 para saltar a la siguiente pista.
- Mantenga presionado 7/8 en el control remoto para buscar la posición en la que desea comenzar a jugar. Suelte para reanudar la reproducción normal.

Repetir reproducción

Presione el botón REPETIR repetidamente para elegir una función

Audio CD

- Durante la reproducción de CD, presione el botón REPETIR una vez en el control remoto. La unidad reproducirá la pista actual repetidamente.
- Presione el botón REPETIR dos veces. La unidad reproducirá todas las pistas del CD repetidamente.
- Pulse el botón REPETIR una vez más para desactivar la función REPETIR.

MP3 CD

- Durante la reproducción de CD MP3, presione el botón REPETIR una vez en el control remoto. La unidad reproducirá la pista actual repetidamente.
- Presione el botón REPETIR dos veces. La unidad reproducirá todas las pistas de la carpeta repetidamente.
- Presione el botón REPETIR por tercera vez. La unidad reproducirá todas las pistas del CD MP3 repetidamente.
- Pulse el botón REPETIR una vez más para desactivar la función REPETIR.

Reproducción aleatoria

Todas las pistas del disco se pueden reproducir en orden aleatorio.

- Durante el modo de reproducción, presione el botón RANDOM en el control remoto. Todas las pistas se reproducirán aleatoriamente.
- Presione el botón 8 para saltar a la siguiente pista aleatoria.
- Después de que todas las pistas se hayan reproducido una vez, la unidad detendrá la reproducción automáticamente.
- Para cancelar la reproducción aleatoria, presione el botón RANDOM.

Reproducir programa

Puede programar hasta 20 pistas para que se reproduzcan en el orden que desee.

- Asegúrese de que haya un disco insertado y que no se esté reproduciendo (detenido).
- Presione el botón PRESET para ingresar al modo de programación. La pantalla mostrará "P01T01".
- Pulse SIGUIENTE / ANTERIOR para seleccionar el número de pista deseado.
- Presione el botón SELECCIONAR para almacenar.
- Repita los pasos 3 y 4 para programar más pistas.
- Una vez que esto se complete, presione el botón para iniciar la reproducción del programa.
- Pulse 3 una vez para borrar el programa.

i Abrir y cerrar la bandeja de CD cancelará el programa y borrará la memoria.

Reproducción de introducción

Durante la reproducción, si desea escuchar la introducción de cada pista, presione el botón INTRO en el control remoto. Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista.

Operación USB

Para reproducir archivos de audio sin protección almacenados en un dispositivo de almacenamiento masivo USB conectado a través del dispositivo, presione el botón MODO en la unidad o en el control remoto para acceder al menú Modo. Gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones NEXT / PREVIOUS en el control remoto para seleccionar el modo USB, luego presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para confirmar.

Presione los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para confirmar un archivo de canción.

i Es posible que la unidad no sea compatible con todos los dispositivos USB; esto no es una indicación de un problema con la unidad.

- Presione el botón SCAN/ 12 en la unidad o el botón 12/ w en el control remoto para reproducir/ pausar música o
- Presione los botones SIGUIENTE / ANTERIOR en la unidad o en el control remoto para saltar a la pista anterior/siguiente.

Modo de repetición

Presione el botón REPETIR en el control remoto repetidamente para encender/apagar el modo.

Modo aleatorio

Presione el botón RANDOM en el control remoto repetidamente para encender/apagar el modo.

Cargando tu dispositivo

Puede cargar su dispositivo a través de la toma USB de esta unidad con un cable USB (no suministrado).

 La corriente máxima para la carga USB es 1A.

 No se garantizan todos los dispositivos para carga USB.

 La carga USB no es compatible con el modo de reproductor de música.

Operación Bluetooth

La unidad tiene una función Bluetooth que puede recibir una señal dentro de los 8 metros. Empareje la unidad con un teléfono o tableta para escuchar música:

- Presione el botón MODO en la unidad o en el control remoto para acceder al menú Modo. Gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones NEXT / PREVIOUS en el control remoto para seleccionar el modo de audio Bluetooth, luego presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para confirmar.
- Si la unidad no está emparejada con ningún dispositivo Bluetooth, el logotipo de Bluetooth comenzará a parpadear para mostrar la unidad en modo de emparejamiento.
- Active su dispositivo Bluetooth y seleccione el modo de búsqueda.
- "Majority Humboldt" aparecerá en su lista de dispositivos Bluetooth.
- Seleccione "Majority Humboldt" e ingrese "0000" para la contraseña si es necesario. Una vez conectado, el logotipo de Bluetooth en la pantalla dejará de parpadear. Su dispositivo ahora está emparejado con la unidad.
- Presionar el botón PAIR en el control remoto puede desconectar una conexión Bluetooth existente con otros dispositivos Bluetooth. Esto permitirá que su dispositivo Bluetooth ubique y se conecte con la unidad.
- Para desconectar la función Bluetooth, cambie a otra función en la unidad o deshabilite la función desde su dispositivo Bluetooth.

Reproducción de música a través de Bluetooth

Es posible que deba ajustar el volumen de su radio y dispositivo Bluetooth. Presione el botón SCAN/PLAY en la unidad o el botón UP en el control remoto para reproducir/pausar la música o presione los botones NEXT/ANTEVIOUS en la unidad o el control remoto para saltar a la pista anterior/siguiente.

i El rango operativo entre la unidad y el dispositivo es de aproximadamente Next metros.

i Para una mejor recepción de la señal, elimine cualquier obstáculo entre la unidad y el dispositivo Bluetooth.

i No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos y tipos de medios

i Algunos teléfonos móviles con función Bluetooth pueden conectarse y desconectarse mientras realiza y finaliza llamadas. Esto no es una indicación de un problema con su unidad.

Entrada auxiliar

Puede reproducir sonido desde un dispositivo externo a través del dispositivo.

- Conecte el dispositivo externo a la entrada de audio analógico del dispositivo mediante un cable AUX adecuado (no incluido).
- Presione el botón MODO en la unidad o en el control remoto para acceder al menú Modo. Gire el dial TUNING/SELECT en la unidad o presione los botones NEXT / PREVIOUS en el control remoto para seleccionar el modo AUX In, luego presione el dial TUNING/SELECT en la unidad o el botón SELECT en el control remoto para confirmar.
- Gire el dial q/VOLUME en la unidad o presione los botones VOL +/- en el control remoto para ajustar el control de volumen al nivel de salida de sonido deseado. Configure el volumen deseado en la radio y el dispositivo de audio externo si es necesario.
- En el modo AUX, opere su dispositivo de audio directamente para las funciones de reproducción.

i Al conectar el dispositivo de audio externo, consulte el manual del propietario del dispositivo externo.

NetRemoto

El dispositivo ofrece una función de NetRemote por teléfono inteligente o tableta en el sistema iOS o Android. Al descargar la aplicación asignada llamada UNDOK, puede ver todos los modos de Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM y Bluetooth. Busque UNDOK en Google Play o Apple Store para la aplicación UNDOK e instálela en su teléfono inteligente o tableta.

Antes de usar la aplicación UNDOK, asegúrese de que el dispositivo y el teléfono inteligente o la tableta estén en la misma red WiFi. Inicie la aplicación. La aplicación se inicializa y busca el dispositivo en la red. Toque el dispositivo para realizar la conexión NetRemote.

- Una vez que el teléfono inteligente o la tableta ya hayan accedido al dispositivo, se conectarán automáticamente la próxima vez que abra la aplicación nuevamente.
- Tenga en cuenta que si otro teléfono inteligente o tableta con la aplicación en la misma red tiene acceso con el dispositivo; la conexión original se cortará.

Cuando es la primera vez que conecta el dispositivo a la unidad, la aplicación puede pedirle que ingrese el PIN. El PIN predeterminado es 1234. Para obtener detalles sobre cómo cambiar el PIN por seguridad, consulte la sección Configuración del sistema: Red: configuración de PIN de NetRemote.

Seleccione el modo deseado en la página principal. Luego puede controlar el modo seleccionado en su teléfono inteligente o tableta y en el dispositivo simultáneamente.

Uso de auriculares

No escuche música a un volumen alto cuando use auriculares. Hacerlo puede causar una discapacidad auditiva permanente. Gire el nivel de volumen del sintonizador al más bajo antes de usar los auriculares.

- Utilice únicamente auriculares con conector jack de 3.5 mm.
- Inserte el conector de auriculares en la toma de auriculares en la parte delantera de la unidad.

i La exposición prolongada a música a alto volumen puede causar daños auditivos. Es recomendable evitar el volumen extremo al usar auriculares, especialmente durante largos períodos de tiempo.

Configuración de sueño

Esta función le permite programar la unidad para que cambie al modo de espera por sí misma después de un período de tiempo establecido.

- Para activar la función dormir, presione repetidamente el botón SLEEP en el control remoto. El tiempo cambiará en la siguiente secuencia con cada pulsación: Dormir APAGADO > 15 minutos > 30 minutos > 45 minutos > 60 minutos > 90 minutos > 120 minutos
- Cuando el tiempo de sueño deseado aparezca en la pantalla, deje de presionar el botón y la función de sueño se activará en dos segundos. También se muestra el tiempo restante hasta el apagado junto al símbolo en la pantalla.
- Cuando el temporizador de apagado automático llegue a cero, la unidad pasará al modo de espera. Para apagar la función de dormir mientras el temporizador de dormir aún está en cuenta regresiva, presione el botón SLEEP repetidamente para seleccionar "SLEEP OFF".

i Alternativamente, presione el botón MENU en el control remoto para mostrar el menú principal de funciones. Presione los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar el menú principal y luego presione el botón SELECCIONAR para configurar.

i Presione los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar Dormir y luego presione el botón SELECCIONAR para configurar.

i Presione los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar el temporizador de apagado y luego presione el botón SELECCIONAR para configurar.

i Si no se presiona ningún botón en aprox. 30 segundos, la unidad sale automáticamente del modo de ajuste del temporizador.

Configurar la alarma

- Presione el botón **TIMER** en el control remoto, la pantalla muestra "Alarma (1 o 2): Apagado [hh:mm]".
- Presione los botones **ARRIBA** / **ABAJO** para seleccionar el número de alarma (1 o 2) y luego presione el botón **SELECCIONAR** para iniciar la configuración de los siguientes parámetros.

Presione los botones **ARRIBA** / **ABAJO** para seleccionar y luego presione el botón **SELECCIONAR** para confirmar.

permitir	Apagado / Diario / Una vez / Fines de semana / Días laborables
Horario	(Alarma a tiempo)
Moda	Zumbido/radio por Internet/DAB/FM/CD/USB
Programar	Última escuchado / (estación preestablecida)
Tamaño	0-32
Ahorre	Guardar y confirmar la configuración de la alarma

- Finalmente, seleccione "Guardar" y presione el botón **SELECCIONAR** para guardar la configuración de la alarma. La pantalla mostrará Alarma guardada. Cuando la alarma está configurada, el icono de alarma aparecerá en la pantalla.
- Para apagar la alarma cuando suene, presione el dial **q/VOLUME** en la unidad o el botón **q** en el control remoto, o el botón **ALARM** en el control remoto.

Cancelar la alarma

- Presione el botón **TIMER** en el control remoto, la pantalla muestra "Alarma (1 o 2): On [hh:mm]".
- Presione los botones **ARRIBA** / **ABAJO** para seleccionar el número de alarma (1 o 2) y luego presione el botón **SELECCIONAR** para iniciar la configuración del temporizador.
- Presione los botones **ARRIBA** / **ABAJO** para seleccionar "Habilitar" y luego presione el botón **SELECCIONAR** para confirmar.
- Presione los botones **ARRIBA** / **ABAJO** para seleccionar "Apagado" y luego presione el botón **SELECCIONAR** para confirmar.
- Finalmente, seleccione "Guardar" y presione el botón **SELECCIONAR** para guardar la configuración.
- Alternativamente, durante el modo de espera, presione el botón **TIMER** en el control remoto repetidamente para encender/apagar secuencialmente la alarma 1/2 guardada.

Activar puerto de red inalámbrica

- Conecte la unidad con energía
- Cambiar al modo inalámbrico (por ejemplo, Internet)

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

- Vaya a Menú principal – Configuración del sistema – Red – Mantener la red conectada. Seleccione No y luego presione el botón SELECCIONAR para mantener la red desconectada

Bluetooth versión	Versión	V4.2 (solo admite BR + EDR)
	Potencia máxima transmitida	5 dBm
	Banda de frecuencia	2402 - 2480 MHz
Wifi	Potencia máxima transmitida	15 dBm
	Banda de frecuencia	2412 - 2472 MHz

Garantía

Registre su producto mayoritario (<https://www.majority.co.uk/es/register/>) dentro de los 30 días posteriores a la compra para activar su **3 años de garantía**. Obtenga acceso a todos los beneficios y soporte técnico de por vida (consulte nuestro Garantía Extendida (<https://www.majority.co.uk/es/returns-warranty/>) detalles para más información).

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Marca	Mayoría
Modelo	Humboldt
Sección del sistema	
Energía Suministro	AC100-240V ~ 50 / 60Hz
Energía Consumo	28W
Acoplar Medioambiente – Temperatura	0 ~ 35 ° C
Peso neto	~ 2.7 kg
Dimensión de la unidad (An.) × (Pr.) × (Al.)	350 191 x x 120mm
Radio Frecuencia	FM 87.50 - 108.00 MHz DAB 174.928 - 239.200 MHz

Warning & Safety Information



EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Handlungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterieentsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conserver : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar ; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua ; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada ; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible ; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante ; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada ; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas ; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un periodo prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías ; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura ; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos ; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar ; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information



IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerirle. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnerne i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il firmware aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamento e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

ALGEMENE VEILIGHEIDSGEINFORMATIE - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggoien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings- en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volumeregeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggoien van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Humboldt Internet Radio **Model:** 1000002823

Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed:



Date of Issue: January 2024

Place of Issue: Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: techsupport@majority.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT OPEN



CAUTION


RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use
and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk

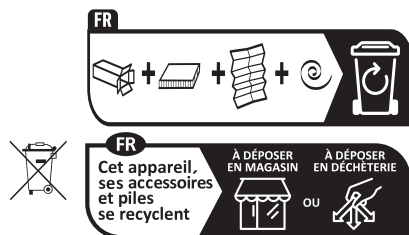

FC UK

CE

RoHS

