

Naga 40 Soundbar

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


What's In the Box?	3
Basic Information	4
Controls and Function	5
Connecting to the Power Outlet	7
Changing Soundbar modes	8
Instructions Guide	9
USB Input-Playback	9
ARC Input	10
Optical Input	11
AUX Input	12
Bluetooth Operation	13
Troubleshooting	14
Product Specification	16
Warranty	16
Support	16
Warning and Safety Information	17
EU Declaration of Conformity	18

3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

What's in the Box?

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-------------------|
| A. | Majority NAGA 40 Soundbar | F. | 2 x AAA batteries |
| B. | Remote Control | G. | Welcome Guide |
| C. | 3.5mm to RCA stereo audio cable | H. | User Manual |
| D. | Power Adaptor | I. | 4 x Screws |
| E. | Wall mount bracket x 2 | J. | 4 x Wall Plugs |

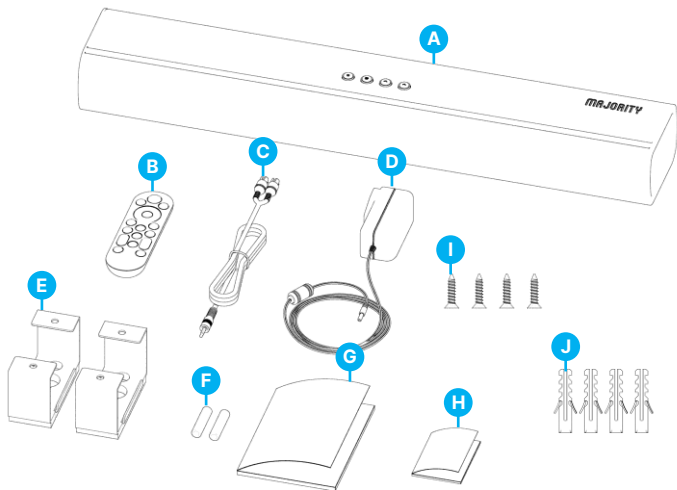


PLEASE NOTE: The remote control (B) requires 2 x AAA batteries (included). It is recommended to use alkaline or heavy-duty batteries as this will ensure a longer playtime.

Automatic Power Off Function

The Majority NAGA 40 will automatically go into Standby Mode after 180 minutes of no audio signal/sound received from the device that is connected with, or if the TV/ device is switched off.


Installing the Soundbar to the Wall

Distance between 2 wall-mount pillars at the rear panel of the soundbar.

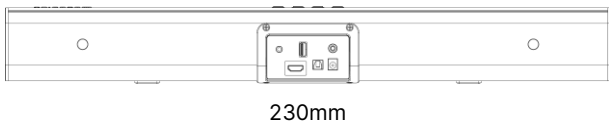


- A. Mark and drill 4 holes with 230mm distance in same horizontal level.

Wall-Mount Brackets

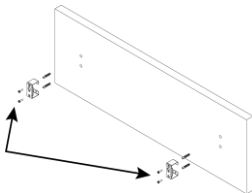


- Mark the position of 4 holes and drill holes accordingly.
- Insert 4 pcs of screws into 2 wall-mount brackets and fix them.

Place the soundbar to the wall-mount brackets as figure shown below.

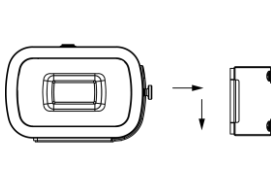


Front, Top & Rear View

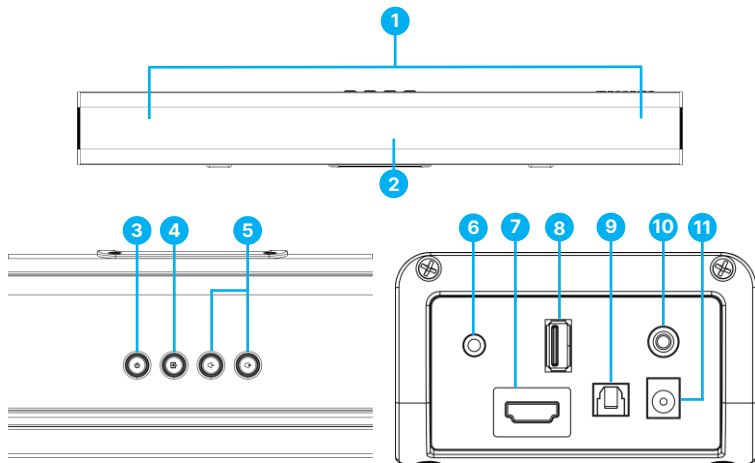

1. Left & Right Speaker Drivers
2. Mode LED light indicator
3. Power ON/OFF
4. Press INPUT button to change the modes between BT, OPTICAL, AUX, USB or ARC. Press and hold for 2 seconds to disconnect existing Bluetooth device and search for other Bluetooth device.
5. Adjust volume up or down.
6. 3.5mm AUX Input port
7. HDMI ARC Input port
8. USB Playback port
9. OPTICAL Input port
10. SUBWOOFER OUT jack. To connect with external active subwoofer (not included).
11. DC 18 V IN socket (power cable port)

Remote Control

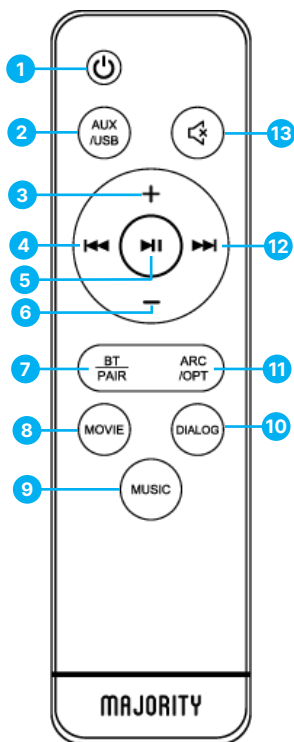**1. Power ON/ OFF**

2. AUX/USB Mode. Press once to change in AUX mode. Press again to change the soundbar mode in USB mode.

3. Volume +

4. Previous/back- Press to go back one audio track whilst in USB or Bluetooth mode.

5. Play/Pause- Press to play/pause audio while in Bluetooth or USB mode

6. Volume -

7. BT/Pair- Press to change the soundbar mode into Bluetooth to pair with a device. Press and hold for three seconds to unpair.

8., 9, 10 – Movie, Music, Dialogue sound equalisers. Press any of these to add sound effects as per the content watched or played.

11. ARC/OPT . Press to change the soundbar mode to ARC. Press once again to change into Optical mode.

12. Next/ Forward - Press to skip to the next audio track while in Bluetooth or USB mode.

13. Mute. Press to mute the audio played. Press once again to unmute.

PLEASE NOTE: The instructions within this user manual will refer to the button number on the soundbar (Ref 'number'), or buttons on remote control e.g. (Rem. 'number'), in accordance with the diagrams from pages 4 - 6.

Connecting to the Mains Socket


Ensure that the power supply voltage is within the range of 100V~240V. Any other voltage may cause damage to the unit.

Unwind the mains cable to its full length. Connect the mains plug to a mains socket.

Ensure that the mains plug is fully inserted into the mains socket.

The mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device. The disconnect device must remain readily operable.

Insert the power adaptor end into the Soundbar DC port (**Ref.11**).

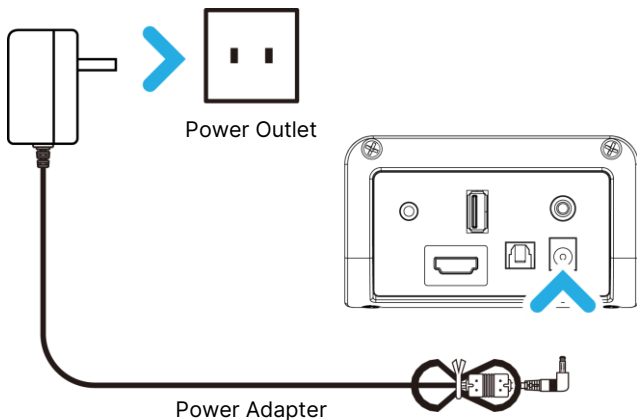

Ensure all audio cable connections of the unit are properly inserted before connecting the soundbar to the mains power socket. Unplug the power cord from the outlet when the unit is not in use for an extended period of time.


LED light indicator colour/mode

Input	Use	Remote Control Button	Colour
OPTICAL	Connecting the soundbar with Optical Cable (not included), to the Optical port of a TV, PC, DVD player or any other similar device with optical output port.	ARC/OPT	Yellow
ARC	Connecting the soundbar with HDMI (ARC) Cable, to the HDMI(ARC) port of the TV.	ARC/OPT	White
Bluetooth	Pairing the soundbar via Bluetooth with a TV, phone, or other similar device to play audio from via NAGA60.	BT/ PAIR	Blue
USB	USB Playback port- to be used to play audio from a USB stick (not included).	AUX/USB	Purple
AUX IN	Connecting the soundbar with 3.5mm stereo cable, with a TV, PC, or other similar devices	AUX/USB	Green

PLEASE NOTE: When the soundbar LED indicator shows a red light this indicates that the soundbar is switched off. Press the Power ON/OFF button (**Rem.1**) to turn the soundbar on.

Using the USB Playback Port

- Plug in a USB stick to the USB jack port (**Ref.8**) on the soundbar.
- Press the 'AUX/USB' button (**Rem.2**) on the remote control to change the mode to USB. The LED light indicator will turn PURPLE.
- Once in **USB mode**, the soundbar will **automatically start playing audio** from the **USB stick**.

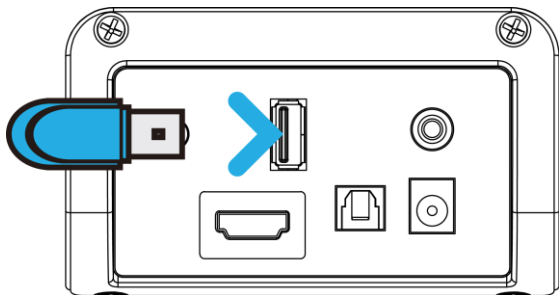

USB Device

PLEASE NOTE:

- The maximum memory size of a USB stick is 64GB.
- The USB stick must be formatted into FAT32 before use.
- The supported audio file formats are MP3/WAV.

The USB port cannot be used as a port of connection with other devices as this is only for playback.

Using the ARC Input

Before connecting, switch off both the soundbar and TV.

Connect the soundbar to TV:


- Plug in the ARC cable (not included) to the ARC jack port on the rear panel of the Soundbar (**Ref.7**).
- Plug the other end of the cable into the TV's HDMI ARC output port. Ensure the TV port that you are using is marked as ARC. Switch on the TV set.

Change soundbar mode into ARC:

- Press the 'POWER' button on the top panel (**Ref.3**) of the soundbar or remote control (**Rem.1**) to switch the soundbar on.
- Press the 'INPUT' button repeatedly on the soundbar (**Ref.4**) or the ARC/OPT button on the remote control (**Rem.11**) until ARC Mode is selected. The LED light indicator will turn WHITE.

Adjust the TV audio settings:

- Ensure the TV audio settings are set to HDMI ARC sound output, and the audio format is set to PCM. Enable HDMI -CEC on TV settings.

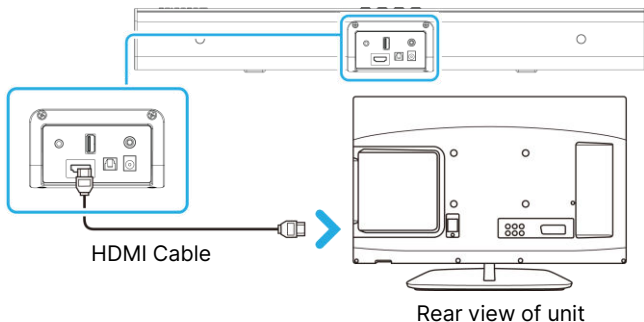

Please note: It is recommended to use an **HDMI ARC cable** (not included) for this type of connection. If you experience **no sound** from the soundbar, check the **TV's audio/sound settings** and set them to **PCM**. Alternatively, try a different type of cable connection, such as an **optical cable**, **3.5 mm to RCA cable** or pair via **Bluetooth**.

Using the Optical Input

Before connecting, switch off both the soundbar and the TV.

Connect the Majority NAGA 40 with an audio source such as TV, PC or similar with an Optical Audio Output using a Digital Optical Audio cable (not included).

Connect the soundbar to TV, PC, audio source:

- Insert one end of the Digital Optical Audio cable to the optical output on the audio source and the other end to the Optical Input on the Soundbar **(Ref.9)**.
- Press the 'POWER' button on the soundbar **(Ref.3)** or on the remote control **(Rem.1)** to switch the soundbar on.


Change the soundbar mode into Optical:

- Press the 'INPUT' button repeatedly on the Soundbar **(Ref.4)** or the ARC/OPT button on the remote control **(Rem. 11)** until Optical Mode is selected. The LED light indicator will turn YELLOW.

Adjust the audio settings on TV, PC audio source:

- Using the native controls on your connected device, make sure the audio settings are on and set to Digital Optical Audio and the audio format is set to PCM.

Audio from the connected audio source will now be heard through the NAGA 40.

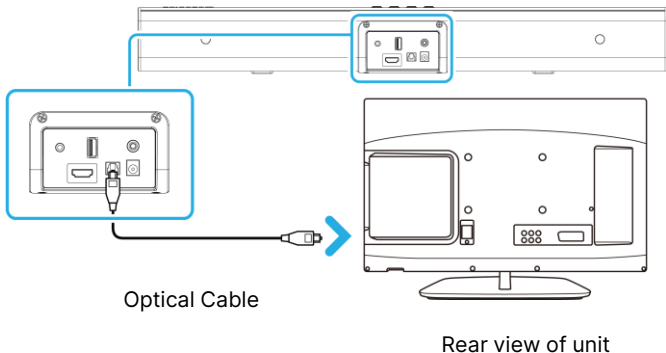

Using the AUX Input

Before connecting, **switch off** both the **soundbar** and the **device** you are about to connect.

Connecting to External Devices Using a 3.5mm to 3.5mm Audio Cable (Not Included)


- Insert one end of the **3.5mm audio cable** into the **AUX input socket** on the **rear panel of the soundbar** (Ref.6).
- Insert the other end into the **audio output/headphone output** of an **external device**, such as a **PC, MP3 player, phone, tablet, TV or another audio source**.

Connecting to TV using the 3.5mm to RCA Cable (Included)

- Insert the **3.5mm cable end** into the **AUX input port** on the **rear panel of the soundbar** (Ref.6).
- Insert the **two RCA-coloured ends** into the **TV's RCA audio output ports**.

Change the soundbar mode into AUX:

- Press the **'POWER'** button on the **soundbar panel** (Ref.4) or the **remote control** (Rem.1) to switch the soundbar on.
- Press the **'INPUT'** button repeatedly on the **soundbar** (Ref.4) or the **'AUX/USB'** button on the **remote control** (Rem.2) until **AUX mode is selected**. The **LED indicator light will turn GREEN**.

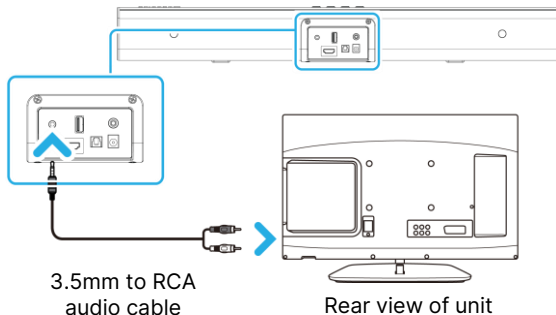

Please note: If you connect using any of these cables with a TV and you experience **no sound** from the soundbar, check the **TV's audio/sound settings** and set them to **PCM**. Alternatively, try a different type of cable connection, such as an **optical cable, ARC cable** or pair via **Bluetooth**.

Bluetooth Operation

The **Majority NAGA 40** can be paired via **Bluetooth** with any **Bluetooth-enabled device**, such as a **smart TV, PC, phone, tablet, or similar device**, to play audio through the soundbar.

Press the **'POWER'** button on the **soundbar (Ref.3)** or on the **remote control (Rem.1)** to switch on the unit.

Activating Bluetooth Mode

- Press the **'INPUT'** button on the **soundbar** repeatedly (**Ref.4**) or press the **'BT/PAIR'** button on the **remote control (Rem.7)**.
- The **LED indicator light will turn BLUE**. Whilst the soundbar is searching for a device to pair with, the **blue LED indicator will flash a blue light**.

Pairing with a Bluetooth Device

- Enable **Bluetooth connectivity** on your device and start searching for the **soundbar**.
- Select **'NAGA 40'** from your device's Bluetooth list when prompted.
- If a password is required, enter **'0000'**.
- If you encounter any issues at this stage, please refer to your device's **user manual** for instructions on pairing with Bluetooth devices.

Successful Connection

- When successfully paired, a **beep** will be heard from the soundbar, and the **LED indicator will stop flashing a blue light**.
- Once paired, the soundbar will **remain connected** unless manually unpaired by the user or until the device is reset.

Reconnecting or Unpairing a Device

- If your device becomes **unpaired** or fails to connect, repeat the **above steps**.
- To **unpair the soundbar** from a connected device, press and hold the **'BT/PAIR'** button on the **remote control (Rem .7)** for **3 seconds**. The **blue LED light will start flashing**, indicating that the soundbar is now **searching for a new device to pair with**.

PLEASE NOTE: *The Majority NAGA 40 is not compatible with Bluetooth headphones or earbuds.*

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Check that the power is switched on at the wall socket. Check that the power adaptor is properly connected to the power outlet.
No sound	Check whether the unit is set to MUTE. Check that cables are properly installed. If cables are properly installed, please try connecting to your TV using an alternative cable. Check TV audio settings ensure these are set to PCM. If connected to other device increase the volume level on your audio source. Check if the unit is switched on and set in the correct mode.
No sound in Bluetooth mode	Check that your Bluetooth device is paired. Check that you have pressed the 'BT/PAIR' button before pairing. Check if the soundbar is paired with another device, unpair and try again. Increase volume on soundbar and on your device. Check whether external device requires password '0000'.
Function disturbance	Switch off and unplug the unit. Leave for 2 minutes and switch the soundbar on again. If a particular mode is causing problems, please try an alternative connection to your TV such as Optical or Bluetooth.
No sound when connected and switched to OPTICAL mode	Check and ensure the audio setting of the input source (e.g. TV, games console, DVD player etc.) is set to PCM mode while using digital connection (such as Optical, HDMI or RCA).

Observation	Potential Cause/Solution
No sound when connected and switched to ARC mode.	1.Check and ensure the audio setting of the input (e.g. TV, games console etc.) is set to ARC mode while using digital connection. Enable HDMI- CEC on TV 2.Check whether the HDMI ARC cable is correctly connected to the TV ARC port 1.Try a different HDMI cable ensuring that this has ARC function. 2. Change the TV's audio output format to PCM. This can be named differently on some TV models Check your TV user manual for reference,
Remote control function issues	Check whether the battery needs to be replaced, try new ones. Check whether there are obstacles blocking the remote sensor.

Specification

Power Supply	DC18V 1.3A
Frequency Response	30Hz-20KHz
SNR	70dB
Separation	54dB
Bluetooth	V5.0
Dimension (LxHxW)	386 × 77.7 × 117mm
Net Weight	1.4 kg

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase on www.majority.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Support

If you require further assistance with your Majority NAGA 40, please contact our support team on the Majority website: www.majority.co.uk/support. Alternatively email tech support team at techsupport@majority.co.uk.

Naga 40 Soundbar

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Was ist in der Box?.....	3
Grundlegende Informationen.....	4
Bedienelemente und Funktion.....	5
Anschließen an die Steckdose.....	7
Wechseln der Soundbar-Modi.....	8
Bedienungsanleitung.....	9
USB-Eingang-Wiedergabe	9
ARC-Eingang.....	10
Optischer Eingang.....	11
AUX-Eingang.....	12
Bluetooth-Betrieb.....	13
Fehlersuche.....	14
Produktspezifikation.....	16
Garantie.....	16
Unterstützung.....	16
Warn- und Sicherheitshinweise.....	17
EU-Konformitätserklärung.....	18

3 *Jahres-*
Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majority.co.uk

Was ist in der Box?

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|----------------------|
| A. | Majority NAGA 40 Soundbar | F. | 2 x AAA-Batterien |
| B. | Fernbedienung | G. | Willkommensleitfaden |
| C. | 3.5 mm auf RCA-Stereo-Audiokabel | H. | Benutzerhandbuch |
| D. | Netzadapter | I. | 4 x Schrauben |
| E. | Wandhalterung (2 Stück) | J. | 4 x Wanddübel |

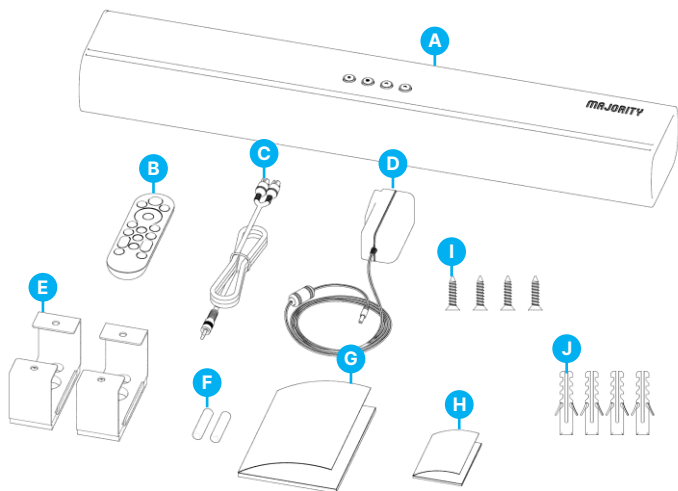


BITTE BEACHTEN: Die Fernbedienung (B) benötigt 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten). Es wird empfohlen, Alkali- oder Hochleistungsbatterien zu verwenden, um eine längere Spielzeit zu gewährleisten.

Automatische Ausschaltfunktion


Die Majority NAGA 40 wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn 180 Minuten lang kein Audiosignal/kein Ton von dem angeschlossenen Gerät empfangen wird oder wenn der Fernseher/das Gerät ausgeschaltet wird.

Installieren der Soundbar an der Wand

Abstand zwischen 2 Wandbefestigungssäulen an der Rückseite der Soundbar.

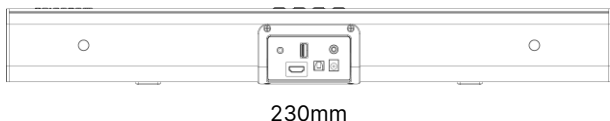


Markieren und bohren Sie 4 Löcher im Abstand von 230 mm in derselben horizontalen Ebene.

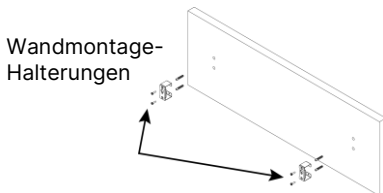


Markieren Sie die Position der 4 Löcher und bohren Sie die Löcher entsprechend. Setzen Sie 4 Schrauben in die 2 Wandhalterungen ein und befestigen Sie sie.

Bringen Sie die Soundbar wie unten abgebildet an den Wandhalterungen an.

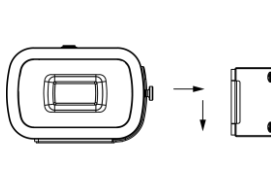


Vorder-, Ober- und Rückansicht

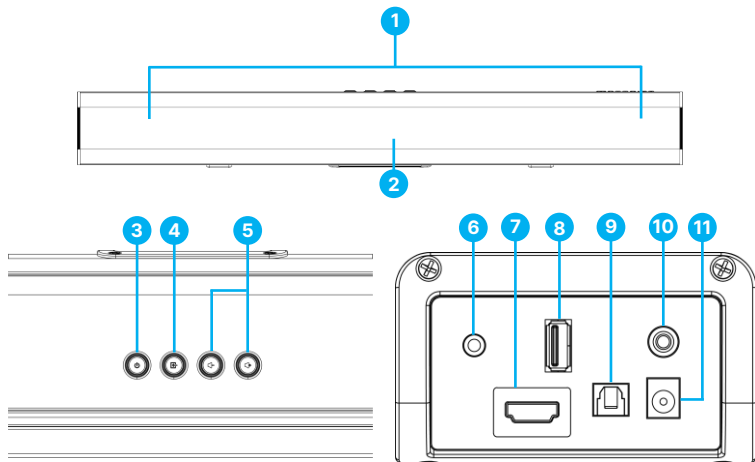

- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 1. | Linke und rechte Lautsprechertreiber | 6. | 3,5-mm-AUX-Eingang |
| 2. | Modus-LED-Leuchtanzeige | 7. | HDMI ARC-Eingang |
| 3. | Strom EIN/AUS | 8. | USB-Wiedergabeanschluss |
| 4. | Drücken Sie die Taste INPUT, um zwischen den Modi BT, OPTICAL, AUX, USB oder ARC zu wechseln. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu einem vorhandenen Bluetooth-Gerät zu trennen und nach einem anderen Bluetooth-Gerät zu suchen. | 9. | OPTICAL Eingangsanschluss |
| 5. | Lautstärke nach oben oder unten regeln. | 10. | SUBWOOFER OUT-Buchse. Zum Anschluss eines externen aktiven Subwoofers (nicht im Lieferumfang enthalten). |
| | | 11. | DC 18 V IN-Buchse (Anschluss für Netzkabel) |

Fernsteuerung

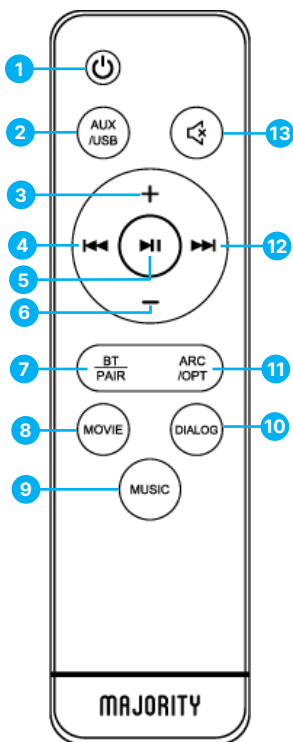**1. Strom ein/aus**

2. AUX/USB-Modus. Einmal drücken, um in den AUX-Modus zu wechseln. Drücken Sie erneut, um den Soundbar-Modus in den USB-Modus zu wechseln.

3. Lautstärke +

4. Vor/Zurück- Drücken Sie diese Taste, um im USB- oder Bluetooth-Modus einen Audiotitel zurückzugehen.

5. Wiedergabe/Pause - Drücken Sie diese Taste, um im Bluetooth- oder USB-Modus einen Audiotitel abzuspielen/anzuhalten.

6. Lautstärke -

7. BT/Pair- Drücken Sie diese Taste, um die Soundbar in den Bluetooth-Modus zu versetzen und mit einem Gerät zu koppeln. Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung zu lösen.

8, 9, 10 - Film-, Musik- und Dialogklang-Equalizer. Drücken Sie eine dieser Tasten, um Klangeffekte je nach dem angesehenen oder abgespielten Inhalt hinzuzufügen.

11. ARC/OPT. Drücken Sie diese Taste, um den Soundbar-Modus auf ARC umzuschalten. Drücken Sie noch einmal, um in den optischen Modus zu wechseln.

12. Weiter/Vorwärts - Drücken, um im Bluetooth- oder USB-Modus zum nächsten Audiotitel zu springen.

13. Stummschalten. Drücken Sie diese Taste, um die Audiowiedergabe stumm zu schalten. Erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

BITTE BEACHTEN SIE: Die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch beziehen sich auf die Tastennummer auf der Soundbar (Ref. 'Nummer') oder auf die Tasten auf der Fernbedienung, z. B. (Rem. 'Nummer'), entsprechend den Diagrammen auf den Seiten 4 - 6.

Anschließen an die Netzsteckdose


Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung im Bereich von 100V~240V liegt. Jede andere Spannung kann zu Schäden am Gerät führen.

Wickeln Sie das Netzkabel auf seine volle Länge ab. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.

Der Netzstecker/Gerätekupplung dient als Trennvorrichtung. Die Unterbrechungsvorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.

Stecken Sie das Ende des Netzadapters in den Gleichstromanschluss der Soundbar (**Ref.11**).

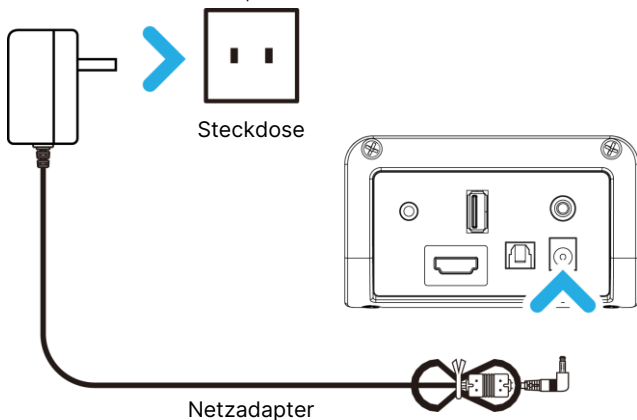

Vergewissern Sie sich, dass alle Audiokabelanschlüsse des Geräts richtig eingesteckt sind, bevor Sie die Soundbar an die Netzsteckdose anschließen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.


LED-Lichtanzeige Farbe/Modus

Eingabe	Verwenden Sie	Taste der Fernbedienung	Farbe
OPTISCH	Schließen Sie die Soundbar mit einem optischen Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den optischen Anschluss eines Fernsehers, PCs, DVD-Players oder eines anderen ähnlichen Geräts mit optischem Ausgang an.	ARC/OPT	Gelb
ARC	Verbinden Sie die Soundbar mit einem HDMI (ARC)-Kabel mit dem HDMI(ARC)-Anschluss des Fernsehers.	ARC/OPT	Weiß
Bluetooth	Pairing der Soundbar über Bluetooth mit einem Fernseher, Telefon oder einem ähnlichen Gerät, um Audio von NAGA60 abzuspielen.	BT/ PAIR	Blau
USB	USB-Wiedergabeanschluss - für die Wiedergabe von Audiodaten von einem USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten).	AUX/USB	Lila
AUX-EINGANG	Verbinden der Soundbar mit einem 3,5-mm-Stereokabel mit einem Fernseher, PC oder ähnlichen Geräten	AUX/USB	Grün

BITTE BEACHTEN: Wenn die LED-Anzeige der Soundbar rot leuchtet, bedeutet dies, dass die Soundbar ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Taste Power ON/OFF (**Rem.1**), um die Soundbar einzuschalten.

Verwendung des USB-Wiedergabeanschlusses

- Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Buchsenanschluss (**Ref.8**) der Soundbar.
- Drücken Sie die Taste 'AUX/USB' (**Rem.2**) auf der Fernbedienung, um den Modus auf USB zu ändern. Die LED-Anzeige leuchtet nun PURPEL.
- Sobald sich die Soundbar im **USB-Modus** befindet, beginnt **sie automatisch mit der Audiowiedergabe vom USB-Stick.**

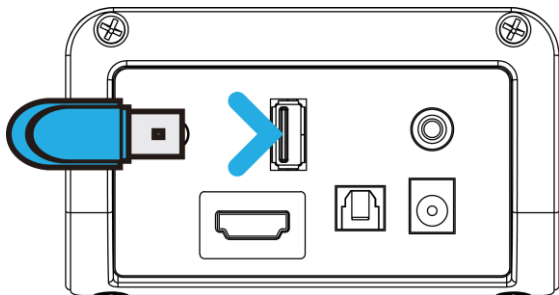

USB Device

BITTE BEACHTEN:

- Die maximale Speichergröße eines USB-Sticks beträgt 64 GB.
- Der USB-Stick muss vor der Verwendung in FAT32 formatiert werden.
- Die unterstützten Audiodateiformate sind MP3/WAV.

Der USB-Anschluss kann nicht als Anschluss für andere Geräte verwendet werden, da er nur zur Wiedergabe dient.

Verwendung des ARC-Eingangs

Schalten Sie vor dem Anschließen sowohl die Soundbar als auch das Fernsehgerät aus.

Schließen Sie die Soundbar an das Fernsehgerät an:


- Stecken Sie das ARC-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den ARC-Buchsenanschluss auf der Rückseite der Soundbar (**Ref.7**).
- Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den HDMI-ARC-Ausgang des Fernsehers. Vergewissern Sie sich, dass der von Ihnen verwendete TV-Anschluss als ARC gekennzeichnet ist. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.

Schalten Sie den Soundbar-Modus auf ARC um:

- Drücken Sie die Taste „POWER“ auf der Oberseite (**Ref.3**) der Soundbar oder der Fernbedienung (**Rem.1**), um die Soundbar einzuschalten.
- Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' an der Soundbar (**Ref.4**) oder die Taste ARC/OPT auf der Fernbedienung (**Rem.11**), bis der ARC-Modus ausgewählt ist. Die LED-Anzeige leuchtet nun WEISS.

Passen Sie die TV-Audioeinstellungen an:

- Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellungen des Fernsehers auf HDMI-ARC-Tonausgabe eingestellt sind und das Audioformat auf PCM eingestellt ist. Aktivieren Sie HDMI-CEC in den TV-Einstellungen.

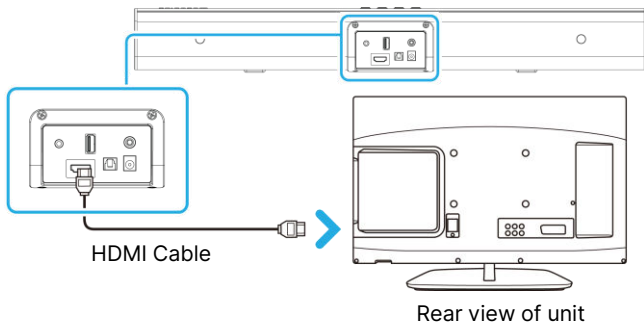

Bitte beachten Sie: Es wird empfohlen, ein **HDMI ARC-Kabel** (nicht im Lieferumfang enthalten) für diese Art von Verbindung zu verwenden. Wenn Sie keinen Ton von der Soundbar hören, **überprüfen Sie die Audio-/Toneinstellungen** des Fernsehers und stellen Sie sie auf **PCM** ein. Versuchen Sie alternativ eine andere Art der Kabelverbindung, z. B. ein **optisches Kabel**, ein **3.5-mm-Cinch-Kabel** oder eine Verbindung über **Bluetooth**.

Verwendung des optischen Eingangs

Schalten Sie vor dem Anschließen sowohl die Soundbar als auch das Fernsehgerät aus.

Verbinden Sie den Majority NAGA 40 über ein digitales optisches Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Audioquelle wie z. B. einem Fernseher, PC o. Ä. mit einem optischen Audioausgang.

Verbinden Sie die Soundbar mit dem Fernseher, PC oder der Audioquelle:

- Stecken Sie ein Ende des digitalen optischen Audiokabels in den optischen Ausgang der Audioquelle und das andere Ende in den optischen Eingang der Soundbar **(Ref.9)**.
- Drücken Sie die Taste 'POWER' an der Soundbar **(Ref.3)** oder auf der Fernbedienung **(Rem.1)**, um die Soundbar einzuschalten.


Schalten Sie den Soundbar-Modus auf Optisch um:

- Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' auf der Soundbar **(Ref.4)** oder die Taste ARC/OPT auf der Fernbedienung **(Rem.11)**, bis der optische Modus ausgewählt ist. Die LED-Anzeige leuchtet nun GELB.

Passen Sie die Audioeinstellungen am Fernseher oder an der PC-Audioquelle an:

- Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellungen an Ihrem angeschlossenen Gerät aktiviert und auf Digital Optical Audio und das Audioformat auf PCM eingestellt sind.

Der Ton der angeschlossenen Audioquelle wird nun über den NAGA 40 wiedergegeben.

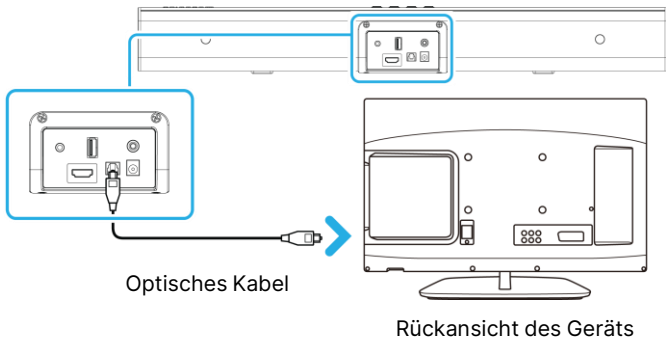

Verwendung des AUX-Eingangs

Schalten Sie vor dem Anschließen sowohl die Soundbar als auch das Gerät aus, das Sie anschließen möchten.

Anschließen an externe Geräte mit einem 3,5-mm-auf-3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten)


- Stecken Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels in die AUX-Eingangsbuchse an der Rückseite der Soundbar (**Ref.6**).
- Stecken Sie das andere Ende in den Audioausgang/Kopfhörerausgang eines externen Geräts, z. B. eines PCs, MP3-Players, Telefons, Tablets, Fernsehers oder einer anderen Audioquelle.

Anschluss an den Fernseher mit dem 3,5-mm-Cinch-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

- Stecken Sie das Ende des 3,5-mm-Kabels in den AUX-Eingang an der Rückseite der Soundbar (Ref.6).
- Stecken Sie die beiden farbigen RCA-Enden in die RCA-Audioausgänge des Fernsehers.

Schalten Sie die Soundbar in den AUX-Modus:

- Drücken Sie die Taste 'POWER' auf dem Bedienfeld der Soundbar (Ref.4) oder auf der Fernbedienung (Rem.1), um die Soundbar einzuschalten.
- Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' an der Soundbar (Ref.4) oder die Taste 'AUX/USB' auf der Fernbedienung (Rem.2), bis der AUX-Modus ausgewählt ist. Die LED-Anzeige leuchtet nun GRÜN.

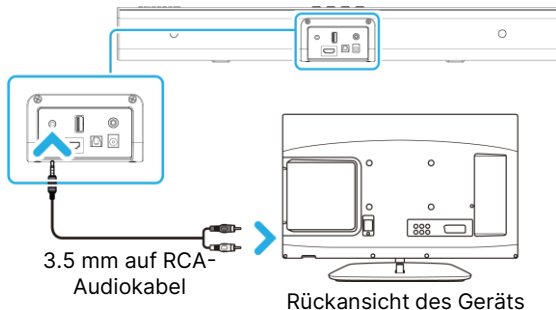

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eines dieser Kabel mit einem Fernsehgerät **verbinden** und kein Ton von der Soundbar zu hören ist, überprüfen Sie die **Audio-/Toneinstellungen** des Fernsehgeräts und stellen Sie diese auf **PCM** ein. Versuchen Sie alternativ eine andere Art der Kabelverbindung, z. B. ein **optisches Kabel, ARC-Kabel** oder eine Kopplung über Bluetooth.

Bluetooth-Betrieb

Der Majority NAGA 40 kann über Bluetooth mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät gekoppelt werden, wie z. B. einem Smart-TV, PC, Telefon, Tablet oder einem ähnlichen Gerät, um Audio über die Soundbar wiederzugeben.

Drücken Sie die „POWER“-Taste an der Soundbar (Ref.3) oder auf der Fernbedienung (Rem.1), um das Gerät einzuschalten.

Aktivieren des Bluetooth-Modus

- Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' an der Soundbar (Ref.4) oder die Taste 'BT/PAIR' auf der Fernbedienung (Rem.7).
- Die LED-Anzeige leuchtet nun BLAU. Während die Soundbar nach einem Gerät sucht, mit dem sie gekoppelt werden soll, blinkt die blaue LED-Anzeige blau.

Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Konnektivität auf Ihrem Gerät und beginnen Sie mit der Suche nach der Soundbar.
- Wählen Sie „NAGA 40“ aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein.
- Sollten in dieser Phase Probleme auftreten, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch Ihres Geräts nach, wie Sie die Verbindung mit Bluetooth-Geräten herstellen können.

Erfolgreiche Verbindung

- Nach erfolgreichem Pairing ertönt ein Signalton von der Soundbar, und die LED-Anzeige hört auf, blau zu blinken.
- Nach dem Pairing bleibt die Soundbar verbunden, bis das Pairing vom Benutzer manuell aufgehoben oder das Gerät zurückgesetzt wird.

Erneutes Verbinden oder Entkoppeln eines Geräts

Wenn Ihr Gerät nicht mehr gekoppelt ist oder keine Verbindung hergestellt werden kann, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Um die Kopplung der Soundbar mit einem angeschlossenen Gerät zu lösen, halten Sie die Taste „BT/PAIR“ auf der Fernbedienung (**Rem.7**) 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue LED-Anzeige beginnt zu blinken und zeigt damit an, dass die Soundbar nun nach einem neuen Gerät sucht, mit dem sie gekoppelt werden kann.

BITTE BEACHTEN SIE: Der Majority NAGA 40 ist nicht mit Bluetooth-Kopfhörern oder Ohrhörern kompatibel.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Keine Leistung/Funktion	Prüfen Sie, ob der Strom an der Steckdose eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob der Netzadapter richtig an die Steckdose angeschlossen ist.
Kein Ton	Prüfen Sie, ob das Gerät auf MUTE eingestellt ist. Prüfen Sie, ob die Kabel richtig verlegt sind. Wenn die Kabel ordnungsgemäß verlegt sind, versuchen Sie bitte, Ihr Fernsehgerät mit einem anderen Kabel anzuschließen. Überprüfen Sie die Audioeinstellungen des Fernsehers und stellen Sie sicher, dass diese auf PCM eingestellt sind. Wenn Sie ein anderes Gerät angeschlossen haben, erhöhen Sie die Lautstärke Ihrer Audioquelle. Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet und auf den richtigen Modus eingestellt ist.
Kein Ton im Bluetooth-Modus	Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Gerät gekoppelt ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie vor dem Pairing die Taste „BT/PAIR“ gedrückt haben. Prüfen Sie, ob die Soundbar mit einem anderen Gerät gekoppelt ist, trennen Sie die Kopplung und versuchen Sie es erneut. Erhöhen Sie die Lautstärke an der Soundbar und an Ihrem Gerät. Prüfen Sie, ob das externe Gerät das Passwort „0000“ benötigt.
Funktionsstörung	Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Warten Sie 2 Minuten und schalten Sie die Soundbar wieder ein. Wenn ein bestimmter Modus Probleme verursacht, versuchen Sie bitte eine alternative Verbindung zu Ihrem Fernseher, z. B. optisch oder über Bluetooth.
Kein Ton, wenn angeschlossen und in den OPTICAL-Modus geschaltet	Stellen Sie sicher, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielkonsole, DVD-Player usw.) auf PCM-Modus eingestellt ist, wenn Sie eine digitale Verbindung (z. B. optisch, HDMI oder RCA) verwenden.

Observation	Potential Cause/Solution
No sound when connected and switched to ARC mode.	1.Check and ensure the audio setting of the input (e.g. TV, games console etc.) is set to ARC mode while using digital connection. Enable HDMI- CEC on TV 2.Check whether the HDMI ARC cable is correctly connected to the TV ARC port 1.Try a different HDMI cable ensuring that this has ARC function. 2. Change the TV's audio output format to PCM. This can be named differently on some TV models Check your TV user manual for reference,
Remote control function issues	Check whether the battery needs to be replaced, try new ones. Check whether there are obstacles blocking the remote sensor.

Spezifikation

Stromversorgung	DC18V 1.3A
Frequenzgang	30Hz-20KHz
SNR	70dB
Trennung	54dB
Bluetooth	V5.0
Abmessungen (LxHxW)	386 × 77.7 × 117mm
Nettogewicht	1.4 kg

Garantie

Auf alle Produkte gewähren wir standardmäßig eine 12-monatige Garantie. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf www.majority.co.uk registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Auf der Webseite finden Sie im Menü den Punkt „Registrieren Sie Ihr Produkt“. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Unterstützung zu Ihrem Majority NAGA 40 benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: www.majority.co.uk/support. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an das technische Support-Team unter techsupport@majority.co.uk senden.

Naga 40 Soundbar

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY


Qu'y a-t-il dans la boîte ?	3
Informations de base.....	4
Contrôles et fonctions.....	5
Raccordement à la prise de courant.....	7
Changement de mode de la barre de son.....	8
Guide d'instructions.....	9
Entrée-lecture USB	9
Entrée ARC.....	10
Entrée optique.....	11
Entrée AUX.....	12
Fonctionnement de Bluetooth.....	13
Dépannage.....	14
Spécification du produit.....	16
Garantie.....	16
Support.....	16
Avertissements et informations de sécurité.....	17
Déclaration de conformité de l'UE.....	18

3 Ans

Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier
d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur:
www.majority.co.uk

Que contient la boîte ?

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|-------------------------|
| A. | Que contient la boîte ? | G. | 2 piles AAA |
| B. | Barre de son Majority NAGA 40 | H. | Guide de bienvenue |
| C. | Télécommande | I. | Manuel de l'utilisateur |
| D. | Câble audio stéréo 3.5 mm vers RCA | J. | 4 x vis |
| E. | Adaptateur secteur | K. | 4 x Fiches murales |
| F. | Support mural x 2 | | |

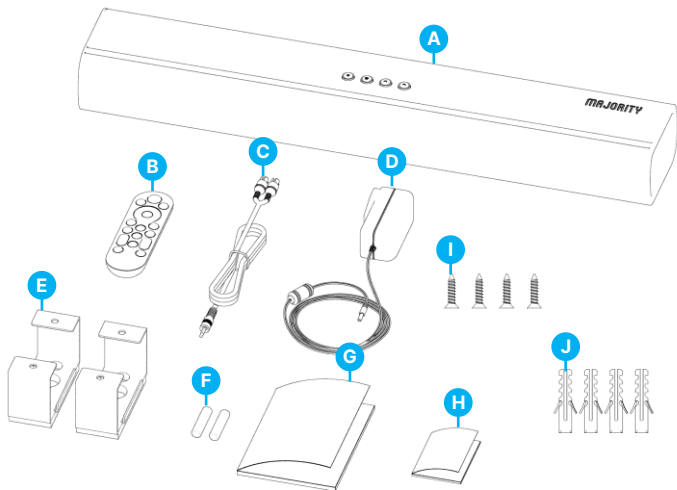


VEUILLEZ NOTER : La télécommande (B) nécessite 2 piles AAA (incluses). Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou résistantes afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.

Fonction d'arrêt automatique

Le Majority NAGA 40 passe automatiquement en mode veille après 180 minutes d'absence de signal audio/son reçu de l'appareil auquel il est connecté, ou si le téléviseur/l'appareil est éteint.


Installation de la barre de son au mur

Distance entre les deux piliers de fixation murale sur le panneau arrière de la barre de son.

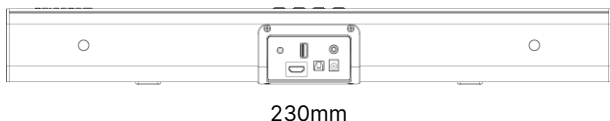


- A. Marquez et percez 4 trous avec une distance de 230 mm au même niveau horizontal.

Supports de
fixation murale

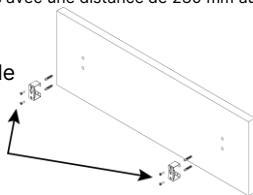


- i. Marquez la position des 4 trous et percez les trous en conséquence.
- ii. Insérez 4 vis dans les 2 supports de montage mural et fixez-les.

Placez la barre de son sur les supports de montage mural comme indiqué ci-dessous.

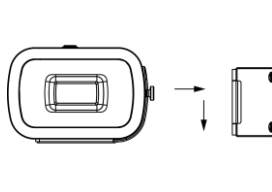


Vue de face, du dessus et de l'arrière

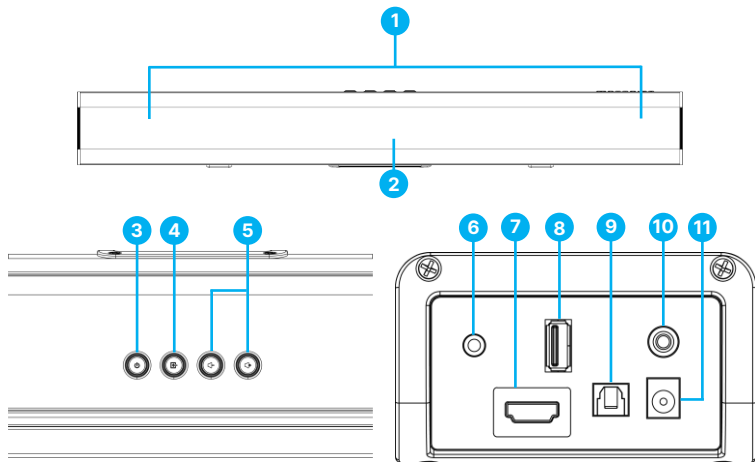

1. Haut-parleurs gauche et droit
2. Indicateur lumineux LED de mode
3. Alimentation ON/OFF
4. Appuyez sur le bouton INPUT pour changer de mode entre BT, OPTICAL, AUX, USB ou ARC. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour déconnecter l'appareil Bluetooth existant et rechercher un autre appareil Bluetooth.
5. Réglez le volume vers le haut ou vers le bas.
6. Port d'entrée AUX de 3.5 mm
7. Port d'entrée HDMI ARC
8. Port de lecture USB
9. Port d'entrée OPTICAL
10. Prise SUBWOOFER OUT. Pour connecter un caisson de basse actif externe (non inclus).
11. Prise DC 18 V IN (port du câble d'alimentation)

Télécommande

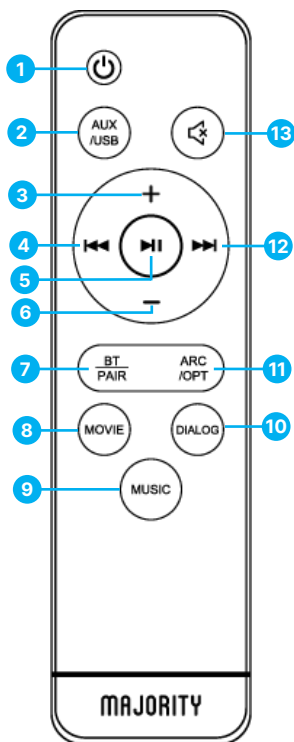**1. Marche/Arrêt**

2. Mode AUX/USB. Appuyez une fois pour passer en mode AUX. Appuyez à nouveau pour changer le mode de la barre de son en mode USB.

3. Volume +

4. Précédent/Retour- Appuyez sur cette touche pour revenir en arrière d'une piste audio en mode USB ou Bluetooth.

5. Lecture/Pause- Appuyez sur cette touche pour lire/pause l'audio en mode Bluetooth ou USB.

6. Volume -

7. BT/Pair- Appuyez sur cette touche pour changer le mode de la barre de son en mode Bluetooth et l'appairer avec un appareil. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour annuler le couplage.

8, 9, 10 - Égaliseurs de son pour les films, la musique et les dialogues.

Appuyez sur l'un de ces boutons pour ajouter des effets sonores en fonction du contenu regardé ou lu.

11. ARC/OPT . Appuyez sur cette touche pour passer au mode ARC de la barre de son. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer en mode optique.

12. Suivant/Avant - Appuyez sur cette touche pour passer à la piste audio suivante en mode Bluetooth ou USB.

13. Muet. Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son.

VEUILLEZ NOTER : Les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation font référence au numéro du bouton de la barre de son (Ref 'number'), ou aux boutons de la télécommande par exemple (Rem. 'number'), conformément aux diagrammes des pages 4 - 6.

Raccordement à la prise secteur


Veillez à ce que la tension d'alimentation soit comprise entre 100V et 240V. Toute autre tension peut endommager l'appareil.

Déroulez le câble d'alimentation sur toute sa longueur. Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant.

Veillez à ce que la fiche secteur soit complètement insérée dans la prise secteur.

Le coupleur fiche secteur/appareil sert de dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.

Insérez l'extrémité de l'adaptateur électrique dans le port CC de la barre de son **(Ref.11)**.

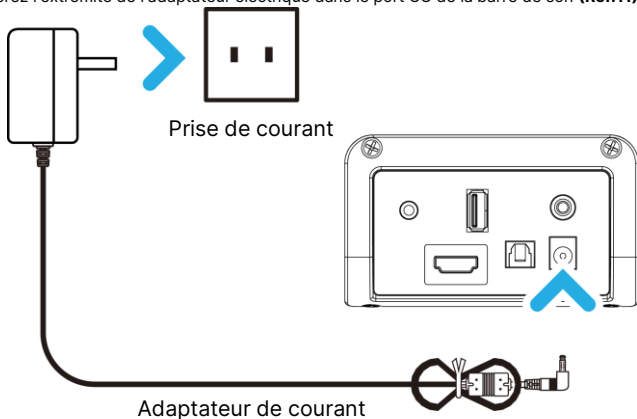

Assurez-vous que tous les câbles audio de l'appareil sont correctement insérés avant de brancher la barre de son sur la prise secteur. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.


Indicateur lumineux LED couleur/mode

Entrée	Utilisation	Bouton de la télécom mande	Couleur
OPTIQUE	Connecter la barre de son avec un câble optique (non inclus) au port optique d'un téléviseur, d'un PC, d'un lecteur DVD ou de tout autre appareil similaire avec un port de sortie optique.	ARC/OPT	Jaune
ARC	Connecter la barre de son avec le câble HDMI (ARC) au port HDMI(ARC) du téléviseur.	ARC/OPT	Blanc
Bluetooth	Appairer la barre de son via Bluetooth avec un téléviseur, un téléphone ou tout autre appareil similaire pour lire l'audio via le NAGA60.	BT/ PAIR	Bleu
USB	Port de lecture USB - à utiliser pour lire de l'audio à partir d'une clé USB (non incluse). Connexion de la barre de son avec un câble stéréo de 3.5 mm, avec un téléviseur, un PC ou d'autres appareils similaires	AUX/USB	Violet
AUX IN	Connexion de la barre de son à l'aide d'un câble stéréo de 3.5 mm, à un téléviseur, à un PC ou à d'autres appareils similaires	AUX/USB	Vert

REMARQUE : Lorsque l'indicateur LED de la barre de son affiche une lumière rouge, cela signifie que la barre de son est éteinte. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (**Rem.1**) pour allumer la barre de son.

Utilisation du port de lecture USB

- Branchez une clé USB sur le port de la prise USB (**Ref.8**) de la barre de son.
- Appuyez sur la touche 'AUX/USB' (**Rem.2**) de la télécommande pour passer en mode USB. L'indicateur lumineux LED devient violet.
- Une fois en mode **USB**, la barre de son **commence automatiquement à lire l'audio** à partir de la **clé USB**.

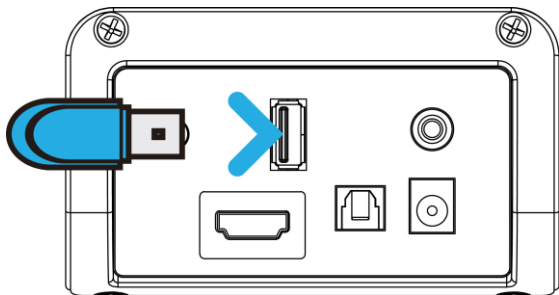

Dispositif USB

REMARQUE :

- La taille maximale de la mémoire d'une clé USB est de 64 Go.
- La clé USB doit être formatée en FAT32 avant d'être utilisée.
- Les formats de fichiers audio pris en charge sont MP3/WAV.

Le port USB ne peut pas être utilisé comme port de connexion avec d'autres appareils, car il sert uniquement à la lecture.

Utilisation de l'entrée ARC

Avant de procéder à la connexion, éteignez la barre de son et le téléviseur.

Connectez la barre de son à la télévision :


- Branchez le câble ARC (non fourni) sur le port jack ARC situé sur le panneau arrière de la barre de son (**Ref.7**).
- Branchez l'autre extrémité du câble sur le port de sortie HDMI ARC de la télévision. Assurez-vous que le port du téléviseur que vous utilisez est marqué comme ARC. Allumez le téléviseur.

Changez le mode de la barre de son en ARC :

- Appuyez sur le bouton 'POWER' sur le panneau supérieur (**Ref.3**) de la barre de son ou sur la télécommande (**Rem.1**) pour allumer la barre de son.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'INPUT' de la barre de son (**Ref.4**) ou sur le bouton ARC/OPT de la télécommande (**Rem.11**) jusqu'à ce que le mode ARC soit sélectionné. L'indicateur lumineux LED devient BLANC.

Réglez les paramètres audio du téléviseur :

- Assurez-vous que les paramètres audio du téléviseur sont réglés sur la sortie sonore HDMI ARC et que le format audio est réglé sur PCM. Activez les paramètres HDMI -CEC sur le téléviseur.

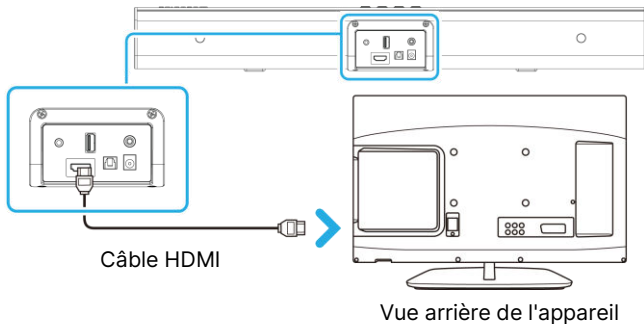

Remarque : il est recommandé d'utiliser un **câble HDMI ARC** (non fourni) pour ce type de connexion. **Si la barre de son ne produit aucun son**, vérifiez les paramètres **audio/son** du **téléviseur** et réglez-les sur **PCM**. Vous pouvez également essayer un autre type de connexion par câble, comme un **câble optique**, un **câble 3.5 mm vers RCA** ou un jumelage via Bluetooth.

Utilisation de l'entrée optique

Avant de procéder à la connexion, éteignez la barre de son et le téléviseur.

Connectez le Majority NAGA 40 à une source audio telle qu'un téléviseur, un PC ou similaire avec une sortie audio optique à l'aide d'un câble audio optique numérique (non inclus).

Connectez la barre de son à la télévision, au PC ou à la source audio :

- Insérez une extrémité du câble audio optique numérique dans la sortie optique de la source audio et l'autre extrémité dans l'entrée optique de la barre de son **(Ref.9)**.
- Appuyez sur la touche 'POWER' de la barre de son **(Ref.3)** ou de la télécommande **(Rem.1)** pour allumer la barre de son.


Changez le mode de la barre de son en mode optique :

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'INPUT' de la barre de son **(Ref.4)** ou sur le bouton ARC/OPT de la télécommande **(Rem. 11)** jusqu'à ce que le mode optique soit sélectionné. L'indicateur lumineux LED devient JAUNE.

Ajustez les paramètres audio sur le téléviseur, la source audio du PC :

À l'aide des commandes natives de votre appareil connecté, assurez-vous que les paramètres audio sont activés et réglés sur Digital Optical Audio et que le format audio est réglé sur PCM.

Le son de la source audio connectée sera maintenant entendu par le NAGA 40.

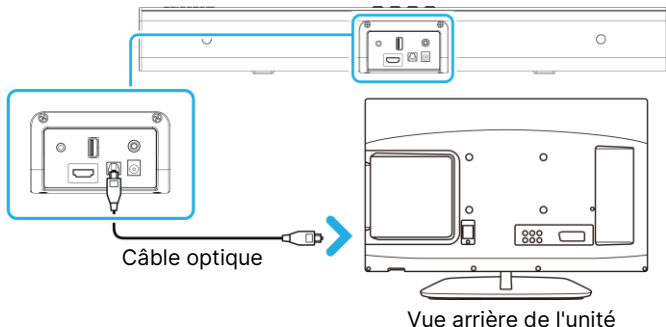

Utilisation de l'entrée AUX

Avant de procéder à la connexion, **éteignez la barre de son et l'appareil** que vous allez connecter.

Connexion à des appareils externes à l'aide d'un câble audio de 3.5 mm à 3.5 mm (non inclus)


- Insérez une extrémité du câble **audio de 3.5 mm** dans la **prise d'entrée AUX** située sur le **panneau arrière de la barre de son** (Ref.6).
- Insérez l'autre extrémité dans la **sortie audio/la sortie casque** d'un **appareil externe**, tel qu'un **PC**, un lecteur **MP3**, un **téléphone**, une **tablette**, un **téléviseur** ou **une autre source audio**.

Connexion à la télévision à l'aide du câble 3.5 mm vers RCA (inclus)

- Insérez l'extrémité **du câble de 3.5 mm** dans le **port d'entrée AUX** sur le **panneau arrière de la barre de son** (Ref.6).
- Insérez les deux **extrémités de couleur RCA** dans les ports de sortie audio **RCA** du **téléviseur**.

Changez le mode de la barre de son en mode AUX :

- Appuyez sur le bouton **'POWER'** sur le **panneau de la barre de son** (Ref.4) ou sur la télécommande (**Rem.1**) pour allumer la barre de son.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **'INPUT'** de la **barre de son** (Ref.4) ou sur le bouton **'AUX/USB'** de la **télécommande** (**Rem.2**) jusqu'à ce que le mode **AUX** soit sélectionné. Le voyant **LED** devient **VERT**.

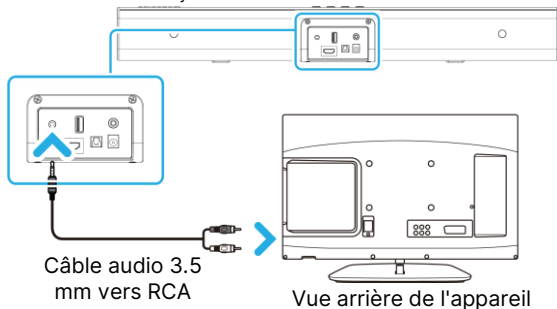

Remarque : si vous utilisez l'un de ces câbles pour connecter un téléviseur et **qu'aucun son n'est émis par la barre de son**, vérifiez les paramètres **audio/son** du **téléviseur** et réglez-les sur **PCM**. Vous pouvez également essayer un autre type de **connexion par câble**, tel qu'un **câble optique**, un **câble ARC** ou un **couplage via Bluetooth**.

Fonctionnement Bluetooth

La **Majority NAGA 40** peut être couplée via **Bluetooth** avec n'importe quel appareil compatible **Bluetooth**, tel qu'un **téléviseur intelligent**, un **PC**, un **téléphone**, une **tablette** ou un **appareil similaire**, afin de diffuser de l'audio par le biais de la barre de son.

Appuyez sur le bouton '**POWER**' de la **barre de son (Ref.3)** ou de la télécommande (**Rem.1**) pour allumer l'appareil.

Activation du mode Bluetooth

- Appuyez de manière répétée sur le bouton '**INPUT**' de la barre de son (**Ref.4**) ou sur le bouton '**BT/PAIR**' de la **télécommande (Rem.7)**.
- L'indicateur **LED s'allume en bleu**. Pendant que la barre de son recherche un appareil à appairer, le **voyant DEL clignote en bleu**.

Appairage avec un appareil Bluetooth

- Activez la connectivité Bluetooth** sur votre appareil et commencez à rechercher la barre de son.
- Sélectionnez '**NAGA 40**' dans la liste Bluetooth de votre appareil lorsque vous y êtes invité.
- Si un code d'accès est requis, entrez '**0000**'.
- Si vous rencontrez des problèmes à ce stade, veuillez vous référer au **manuel d'utilisation** de votre appareil pour obtenir des instructions sur l'appairage avec des appareils Bluetooth.

Connexion réussie

- Lorsque l'appairage est réussi, la **barre de son émet un bip** et le voyant **DEL cesse de clignoter en bleu**.
- Une fois appariée, la **barre de son restera connectée** jusqu'à ce que l'utilisateur la désapparie manuellement ou que l'appareil soit redémarré.

Reconnexion ou désappairage d'un appareil

- Si votre appareil se désassocie ou **ne se connecte pas**, répétez les **étapes ci-dessus**.
- Pour désappairer la barre de son** d'un appareil connecté, appuyez sur la touche '**BT/PAIR**' de la télécommande (**Rem.7**) et maintenez-la enfoncée pendant **3 secondes**. Le voyant **DEL bleu se met à clignoter**, indiquant que la barre de son recherche un nouvel appareil à appairer.

VEUILLEZ NOTER : La barre de son Majority NAGA 40 n'est pas compatible avec les casques ou écouteurs Bluetooth.

Observation	Cause possible/solution
Absence d'alimentation électrique/de fonctionnement	Vérifiez que la prise de courant est connectée. Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation est correctement connecté à la prise de courant.
Pas de son	Vérifiez que l'appareil est réglé sur MUTE. Vérifiez que les câbles sont correctement installés. Si les câbles sont correctement installés, essayez de vous connecter au téléviseur avec un autre câble. Vérifiez les paramètres audio du téléviseur pour vous assurer qu'ils sont réglés sur PCM. Si l'appareil est connecté à un autre appareil, augmentez le volume de la source audio. Vérifiez que l'appareil est allumé et réglé sur le mode correct.
Pas de son en mode Bluetooth	Vérifiez que votre appareil Bluetooth est apparié. Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton 'BT/PAIR' avant de procéder à l'appairage. Vérifiez si la barre de son est appariée à un autre appareil, désappareillez-la et réessayez. Augmentez le volume de la barre de son et de l'appareil. Vérifiez si l'appareil externe requiert le mot de passe '0000'.
Perturbation du fonctionnement	Éteignez et débranchez l'appareil. Laissez-le pendant 2 minutes et rallumez la barre de son. Si un mode particulier pose problème, essayez une autre connexion au téléviseur, telle qu'une connexion optique ou Bluetooth.
Pas de son lors de la connexion et du passage en mode OPTICAL	Vérifiez que le réglage audio de la source d'entrée (TV, console de jeu, lecteur DVD, etc.) est réglé sur le mode PCM lors de l'utilisation d'une connexion numérique (optique, HDMI ou RCA).

Observation	Cause potentielle/solution
Pas de son lors de la connexion et du passage en mode ARC.	1. Vérifiez et assurez-vous que les paramètres audio de l'entrée (par ex. téléviseur, console de jeu, etc.) sont en mode ARC lors de l'utilisation de la connexion numérique. Activer HDMI- CEC sur le téléviseur 2. Vérifier si le câble HDMI ARC est connecté au téléviseur. Vérifiez que le câble HDMI ARC est correctement connecté au port ARC du téléviseur. 3. Essayez un autre câble HDMI en vous assurant qu'il possède la fonction ARC. 4. Changez le format de sortie audio du téléviseur en PCM. Consultez le manuel d'utilisation du téléviseur à titre de référence.
Problèmes de fonctionnement de la télécommande	Vérifiez si la batterie doit être remplacée, essayez de nouvelles batteries. Vérifiez qu'aucun obstacle ne bloque le capteur de la télécommande.

Spécifications

Alimentation électrique	DC18V 1.3A
Réponse en fréquence	30Hz-20KHz
SNR	70dB
Séparation	54dB
Bluetooth	V5.0
Dimensions (LxHxW)	386 × 77.7 × 117mm
Poids net	1.4 kg

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Pour que la garantie soit valable, tous les produits doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant leur achat sur le site www.majority.co.uk. Une fois sur le site web, utilisez le menu pour trouver 'Enregistrer votre produit'. Vous aurez également la possibilité de prolonger la garantie de 24 mois supplémentaires, sans frais.

Assistance

Si vous avez besoin d'aide avec votre Majority NAGA 40, veuillez contacter notre équipe de support technique via le site Internet de Majority : www.majority.co.uk/support. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'équipe d'assistance technique à l'adresse techsupport@majority.co.uk.

Naga 40 Soundbar

Manuale d'uso

MAJORITY


Cosa c'è nella scatola?	3
Informazioni di base.....	4
Controlli e funzioni.....	5
Collegamento alla presa di corrente.....	7
Modifica delle modalità della Soundbar.....	8
Guida alle istruzioni.....	9
Ingresso-riproduzione USB	9
Ingresso ARC.....	10
Ingresso ottico.....	11
Ingresso AUX.....	12
Funzionamento del Bluetooth.....	13
Risoluzione dei problemi.....	14
Specifiche del prodotto.....	16
Garanzia.....	16
Assistenza.....	16
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza.....	17
Dichiarazione di conformità UE.....	18

3 Anni
Di Garanzia

Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.majority.co.uk

Cosa c'è nella scatola?

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--------------------|
| A. | Soundbar Majority NAGA 40 | F. | 2 batterie AAA |
| B. | Telecomando | G. | Guida di benvenuto |
| C. | Cavo audio stereo da 3.5 mm a RCA | H. | Manuale d'uso |
| D. | Adattatore di alimentazione | I. | 4 viti |
| E. | Staffa per il montaggio a parete x 2 | J. | 4 spine da parete |

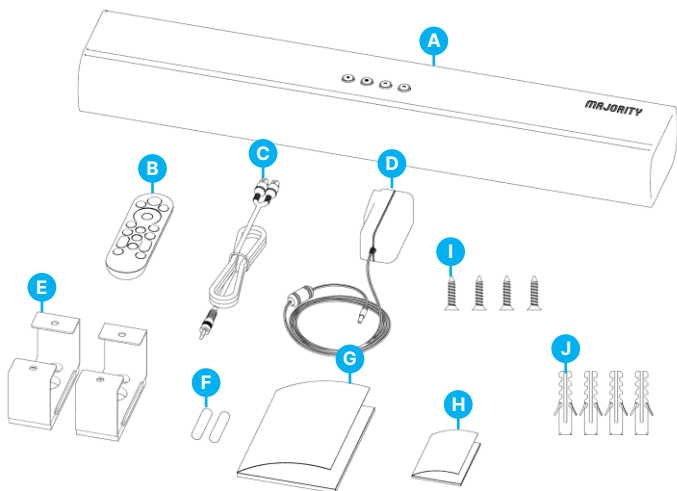


NOTA BENE: il telecomando (B) richiede 2 batterie AAA (incluse). Si consiglia di utilizzare batterie alcaline o per impieghi gravosi per garantire una maggiore durata del gioco.

Funzione di spegnimento automatico

La Majority NAGA 40 passa automaticamente in modalità standby dopo 180 minuti di assenza di segnale audio/ suono ricevuto dal dispositivo a cui è collegata o se il televisore/dispositivo è spento.


Installazione della Soundbar a parete

Distanza tra i 2 pilastri per il montaggio a parete sul pannello posteriore della soundbar.

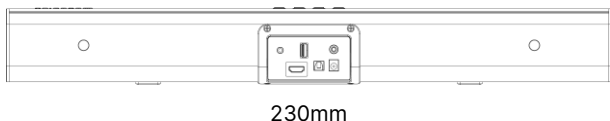


- A. Segnare e praticare 4 fori a 230 mm di distanza sullo stesso piano orizzontale.

Soportes de pared

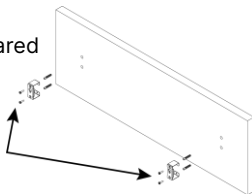


- Segnare la posizione dei 4 fori e praticarli di conseguenza.
- Inserire 4 viti nelle 2 staffe di montaggio a parete e fissarle.

Posizionare la soundbar sulle staffe di montaggio a parete come mostrato nella figura seguente.

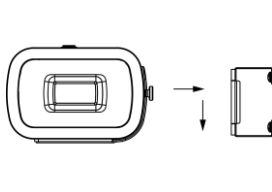


Vista anteriore, superiore e posteriore

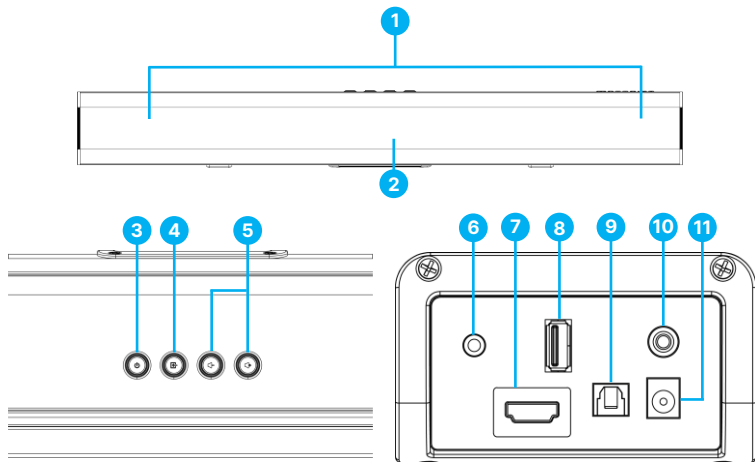

- | | |
|---|---|
| 1. Driver degli altoparlanti destro e sinistro | 5. Regolare il volume verso l'alto o verso il basso. |
| 2. Indicatore luminoso a LED della modalità | 6. Porta di ingresso AUX da 3.5 mm |
| 3. Accensione/spengimento | 7. Porta di ingresso HDMI ARC |
| 4. Premere il pulsante INPUT per cambiare la modalità tra BT, OPTICAL, AUX, USB o ARC. Tenere premuto per 2 secondi per scollegare il dispositivo Bluetooth esistente e cercare un altro dispositivo Bluetooth. | 8. Porta di riproduzione USB |
| | 9. Porta di ingresso OTTICA |
| | 10. Presa SUBWOOFER OUT. Per il collegamento con un subwoofer attivo esterno (non incluso). |
| | 11. Presa DC 18 V IN (porta del cavo di alimentazione) |

Telecomando

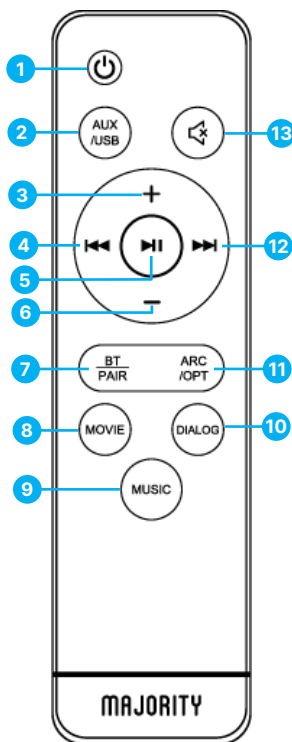**1. Accensione/spegnimento**

2. Modalità AUX/USB. Premere una volta per passare alla modalità AUX. Premere nuovamente per cambiare la modalità della soundbar in modalità USB.

3. Volume +

4. Precedente/indietro - Premere per tornare indietro di una traccia audio in modalità USB o Bluetooth.

5. Riproduzione/Pausa - Premere per riprodurre/ mettere in pausa l'audio in modalità Bluetooth o USB.

6. Volume -

7. BT/Pair - Premere per cambiare la modalità della soundbar in Bluetooth e abbinarla a un dispositivo. Tenere premuto per tre secondi per annullare l'accoppiamento.

8., 9, 10 - Equalizzatori audio per film, musica e dialoghi. Premere uno di questi per aggiungere effetti sonori in base al contenuto guardato o riprodotto.

11. ARC/OPT . Premere per passare alla modalità ARC della soundbar. Premere nuovamente per passare alla modalità ottica.

12. Avanti/successivo - Premere per passare alla traccia audio successiva in modalità Bluetooth o USB.

13. Mute. Premere per disattivare l'audio riprodotto. Premere nuovamente per disattivare l'audio.

NOTA BENE: Le istruzioni contenute in questo manuale d'uso si Referiscono al numero di tasto della soundbar (Ref 'number') o ai tasti del telecomando (Rem. 'number'), in base agli schemi delle pagine 4-6.

Collegamento alla presa di corrente


Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compresa nell'intervallo 100V~240V. Qualsiasi altra tensione può danneggiare l'apparecchio.

Svolgere il cavo di alimentazione per tutta la sua lunghezza. Collegare la spina di rete a una presa di corrente.

Assicurarsi che la spina di rete sia completamente inserita nella presa di corrente.

L'accoppiatore spina/apparecchio viene utilizzato come dispositivo di disconnessione. Il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile.

Inserire l'estremità dell'adattatore di alimentazione nella porta CC della Soundbar (Ref.11).

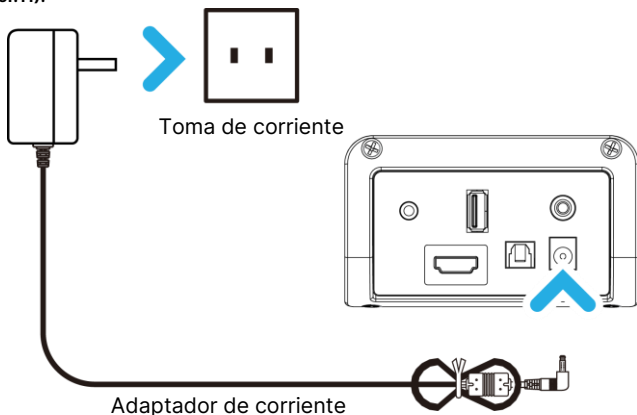

Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi audio dell'unità siano inseriti correttamente prima di collegare la soundbar alla presa di corrente. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando l'unità non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato.


Colore/modalità dell'indicatore luminoso a LED

Ingresso	Utilizzo	Pulsante del telecomando	Colore
OTTICO	Collegare la soundbar con il cavo ottico (non incluso), alla porta ottica di un televisore, PC, lettore DVD o qualsiasi altro dispositivo simile con porta di uscita ottica.	ARC/OPT	Giallo
ARCO	Collegare la soundbar con il cavo HDMI (ARC) alla porta HDMI (ARC) del televisore.	ARC/OPT	Bianco
Bluetooth	Accoppiamento della soundbar tramite Bluetooth con un televisore, un telefono o un altro dispositivo simile per riprodurre l'audio tramite NAGA60.	BT/ PAIR	Blu
USB	Porta di riproduzione USB: da utilizzare per riprodurre l'audio da una chiavetta USB (non inclusa).	AUX/USB	Viola
INGRESSO AUX	Collegamento della soundbar con un cavo stereo da 3.5 mm a un televisore, a un PC o ad altri dispositivi simili.	AUX/USB	Verde

NOTA BENE: quando l'indicatore LED della soundbar si illumina di rosso, significa che la soundbar è spenta. Premere il pulsante di accensione/spegnimento **(Rem.1)** per accendere la soundbar.

Uso della porta di riproduzione USB

- Collegare una chiavetta USB alla porta jack USB (**Ref.8**) della soundbar.
- Premere il pulsante 'AUX/USB' (**Ref.2**) sul telecomando per cambiare la modalità in USB. L'indicatore luminoso a LED diventa viola.
- Una volta in modalità USB, la soundbar inizierà automaticamente a riprodurre l'audio dalla chiavetta USB.

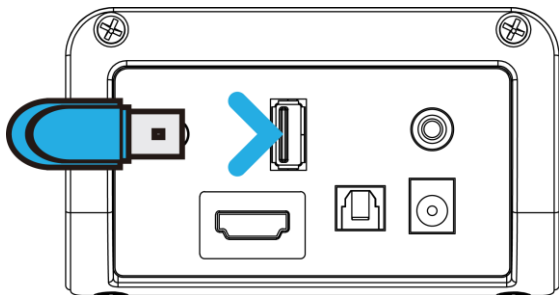

USB Device

NOTA BENE:

- La dimensione massima della memoria di una chiavetta USB è di 64 GB.
- La chiavetta USB deve essere formattata in FAT32 prima dell'uso.
- Il formato dei file audio supportati è MP3/WAV.

La porta USB non può essere utilizzata come porta di connessione con altri dispositivi in quanto serve solo per la riproduzione.

Uso dell'ingresso ARC

Prima di effettuare il collegamento, spegnere la soundbar e il televisore.

Collegare la soundbar al televisore:


- Collegare il cavo ARC (non incluso) alla porta jack ARC sul pannello posteriore della soundbar (**Ref.7**).
- Collegare l'altra estremità del cavo alla porta di uscita HDMI ARC del televisore. Assicurarsi che la porta del televisore utilizzata sia contrassegnata come ARC. Accendere il televisore.

Cambiare la modalità della soundbar in ARC:

- Premere il pulsante 'POWER' sul pannello superiore (**Ref.3**) della soundbar o sul telecomando (**Ref.1**) per accendere la soundbar.
- Premere ripetutamente il pulsante 'INPUT' sulla soundbar (**Ref.4**) o il pulsante ARC/OPT sul telecomando (**Rem.11**) fino a selezionare la modalità ARC. L'indicatore luminoso a LED diventa BIANCO.

Regolare le impostazioni audio del televisore:

- Assicurarsi che le impostazioni audio del televisore siano impostate sull'uscita audio HDMI ARC e che il formato audio sia impostato su PCM. Abilitare HDMI -CEC nelle impostazioni del televisore.

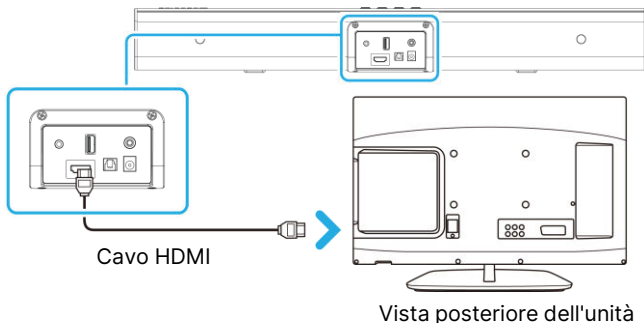

Nota bene: per questo tipo di collegamento si consiglia di utilizzare un cavo HDMI ARC (non incluso). Se la soundbar non emette alcun suono, controllare le impostazioni audio del televisore e impostarle su PCM. In alternativa, provare un altro tipo di collegamento via cavo, ad esempio un cavo ottico, un cavo da 3.5 mm a RCA o un accoppiamento via Bluetooth.

Uso dell'ingresso ottico

Prima di effettuare il collegamento, spegnere sia la soundbar che il televisore.

Collegare la Majority NAGA 40 a una sorgente audio come TV, PC o simili con un'uscita audio ottica utilizzando un cavo audio ottico digitale (non incluso).

Collegare la soundbar a TV, PC, sorgente audio:

- Inserire un'estremità del cavo audio ottico digitale nell'uscita ottica della sorgente audio e l'altra estremità nell'ingresso ottico della soundbar **(Ref.9)**.
- Premere il pulsante 'POWER' sulla soundbar **(Ref.3)** o sul telecomando **(Ref.1)** per accendere la soundbar.


Cambiare la modalità della soundbar in Ottica:

- Premere ripetutamente il pulsante 'INPUT' sulla soundbar **(Ref.4)** o il pulsante ARC/OPT sul telecomando **(Ref.11)** fino a selezionare la modalità ottica. L'indicatore luminoso del LED diventa giallo.

Regolare le impostazioni audio su TV, sorgente audio PC:

- Utilizzando i controlli nativi del dispositivo collegato, accertarsi che le impostazioni audio siano attive e impostate su Audio ottico digitale e che il formato audio sia impostato su PCM.

L'audio della sorgente audio collegata sarà ora udibile attraverso il NAGA 40.

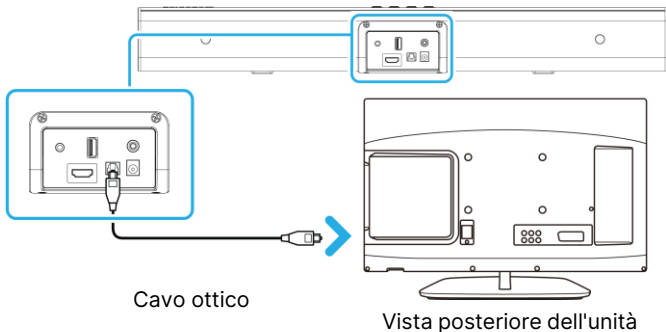

Uso dell'ingresso AUX

Prima di effettuare il collegamento, **spegnere** sia la **soundbar** che il **dispositivo** che si sta per collegare.

Collegamento a dispositivi esterni mediante un cavo audio da 3.5 mm a 3.5 mm (non incluso)


- Inserire un'estremità del **cavo audio** da **3.5 mm** nella presa di **ingresso AUX** sul **pannello posteriore della soundbar** (Ref.6).
- Inserire l'altra estremità nell'uscita **audio/cuffia** di un **dispositivo esterno**, come un **PC**, un **lettore MP3**, un **telefono**, un **tablet**, un **televisore** o un'altra sorgente audio.

Collegamento al televisore con il cavo da 3.5 mm a RCA (in dotazione)

- Inserire l'estremità del cavo da **3,5 mm** nella **porta** di ingresso **AUX** sul **pannello posteriore della soundbar** (Ref.6).
- Inserire le due estremità di **colore RCA** nelle porte di uscita **audio RCA del televisore**.

Cambiare la modalità della soundbar in AUX:

- Premere il pulsante 'POWER' sul pannello della soundbar (Ref.4) o sul telecomando (Ref.1) per accendere la soundbar.
- Premere ripetutamente il pulsante 'INPUT' sulla soundbar (Ref.4) o il pulsante 'AUX/USB' sul telecomando (Rem.2) fino a selezionare la modalità AUX. La spia LED diventa VERDE.

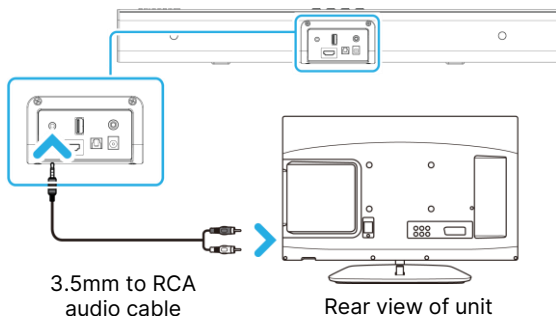

Nota bene: se si collega un televisore utilizzando uno di questi cavi e non si percepisce alcun suono dalla soundbar, controllare le impostazioni audio/sono del televisore e impostarle su PCM. In alternativa, provare un altro tipo di collegamento via cavo, ad esempio un cavo ottico, un cavo ARC o una coppia via Bluetooth.

Funzionamento Bluetooth

La **Majority NAGA 40** può essere accoppiata via Bluetooth con qualsiasi dispositivo abilitato alla tecnologia Bluetooth, come una smart TV, un PC, un telefono, un tablet o un dispositivo simile, per riprodurre l'audio attraverso la soundbar.

Premere il pulsante 'POWER' sulla soundbar **(Ref.3)** o sul telecomando **(Ref.1)** per accendere l'unità.

Attivazione della modalità Bluetooth

- Premere ripetutamente il pulsante 'INPUT' sulla soundbar **(Ref.4)** o premere il pulsante 'BT/PAIR' sul telecomando **(Ref.7)**.
- La spia LED diventa blu. Mentre la soundbar cerca un dispositivo da accoppiare, l'indicatore LED blu lampeggia.

Accoppiamento con un dispositivo Bluetooth

- Attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo e avviare la ricerca della soundbar.
- Quando viene richiesto, selezionare "NAGA 40" dall'elenco Bluetooth del dispositivo.
- Se è richiesta una password, inserire "0000".
- Se si riscontrano problemi in questa fase, consultare il manuale d'uso del dispositivo per le istruzioni sull'accoppiamento con i dispositivi Bluetooth.

Connessione riuscita

- Quando l'accoppiamento è riuscito, la soundbar emette un segnale acustico e l'indicatore LED smette di lampeggiare in blu.
- Una volta accoppiata, la soundbar rimarrà connessa a meno che non venga disaccoppiata manualmente dall'utente o finché il dispositivo non viene resettato.

Ricollegamento o disaccoppiamento di un dispositivo

- Se il dispositivo si scollega o non riesce a connettersi, ripetere i passaggi precedenti.
- Per scollegare la soundbar da un dispositivo collegato, tenere premuto il pulsante 'BT/PAIR' sul telecomando **(Rem.7)** per 3 secondi. La luce blu del LED inizierà a lampeggiare, indicando che la soundbar sta cercando un nuovo dispositivo da accoppiare.

NOTA BENE: la Majority NAGA 40 non è compatibile con cuffie o auricolari Bluetooth.

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Nessuna alimentazione/funzione	Verificare che la presa di corrente sia accesa. Verificare che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente alla presa di corrente.
Nessun suono	Verificare che l'unità sia impostata su MUTE. Controllare che i cavi siano installati correttamente. Se i cavi sono installati correttamente, provare a collegare il televisore con un cavo alternativo. Controllare le impostazioni audio del televisore per verificare che siano impostate su PCM. Se collegato ad un altro dispositivo, aumentare il livello del volume della sorgente audio. Verificare che l'unità sia accesa e impostata nella modalità corretta.
Nessun suono in modalità Bluetooth	Controllare che il dispositivo Bluetooth sia accoppiato. Verificare che sia stato premuto il pulsante 'BT/PAIR' prima dell'accoppiamento. Controllare se la soundbar è accoppiata con un altro dispositivo, disaccoppiarla e riprovare. Aumentare il volume della soundbar e del dispositivo. Verificare se il dispositivo esterno richiede la password '0000'.
Disturbo della funzione	Spegnere e scollegare l'unità. Lasciare agire per 2 minuti e riaccendere la soundbar. Se una particolare modalità causa problemi, provare un collegamento alternativo al televisore, ad esempio ottico o Bluetooth.
Nessun suono quando è collegato e commutato in modalità OTTICA	Controllare e assicurarsi che l'impostazione audio della sorgente di ingresso (ad es. TV, console di gioco, lettore DVD ecc.) sia impostata sulla modalità PCM quando si utilizza una connessione digitale (ad esempio ottica, HDMI o RCA).

Osservazione	Causa potenziale/Soluzione
Nessun suono quando è collegato e commutato in modalità ARC.	1. Controllare e assicurarsi che l'impostazione audio dell'ingresso (ad es. TV, console di gioco ecc.) sia impostata sulla modalità ARC quando si utilizza la connessione digitale. Abilitare HDMI- CEC sul televisore 2. Verificare che il cavo HDMI ARC sia collegato correttamente alla porta ARC del televisore. 3. Provare un altro cavo HDMI per verificare che abbia la funzione ARC. 4. Cambiare il formato di uscita audio del televisore in PCM. Questo formato può essere chiamato in modo diverso su alcuni modelli di televisore.
Problemi di funzionamento del telecomando	Verificare se la batteria deve essere sostituita, provare con una nuova. Controllare se ci sono ostacoli che bloccano il sensore del telecomando.

Specifiche

Alimentazione	DC18V 1.3A
Risposta in frequenza	30Hz-20KHz
SNR	70dB
Separazione	54dB
Bluetooth	V5.0
Dimensioni (LxHxW)	386 × 77.7 × 117mm
Peso netto	1.4 kg

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare "Registra il tuo prodotto". Avrete inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

Assistenza

Se avete bisogno di ulteriore assistenza per il vostro Majority NAGA 40, contattate il nostro team di supporto sul sito web di Majority: www.majority.co.uk/support. In alternativa, inviate un'e-mail al team di assistenza tecnica all'indirizzo techsupport@majority.co.uk.

Naga 40 Soundbar

Käyttäjän käsikirja

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Mitä laatikossa on?	3
Perustiedot.....	4
Hallintalaitteet ja toiminta.....	5
Liittäminen pistorasiaan.....	7
Soundbar-tilojen vaihtaminen.....	8
Käyttöohjeet.....	9
USB-tulo-toisto	9
ARC-tulo.....	10
Optinen tulo.....	11
AUX-tulo.....	12
Bluetooth-toiminto.....	13
Vianmääritys.....	14
Tuotetiedot.....	16
Takuu.....	16
Tuki.....	16
Varoitus- ja turvallisuustiedot.....	17
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	18

3 vuosi
Takuu

Rekisteröi tuotteesi verkossa ILMAISEKSI 3 vuoden
laajennetun takuun osoitteessa www.majority.co.uk

Mitä laatikossa on?

- | | | | |
|----|------------------------------|----|------------------|
| A. | Enemmistö NAGA 40 Soundbar | F. | 2 x AAA-paristot |
| B. | Kaukosäädin | G. | Tervetuloa opas |
| C. | 3.5 mm RCA-stereoäänikaapeli | H. | Käyttöopas |
| D. | Virta-adapteri | I. | 4 x ruuvit |
| E. | Seinäkiinnike x 2 | J. | 4 x seinätulppa |

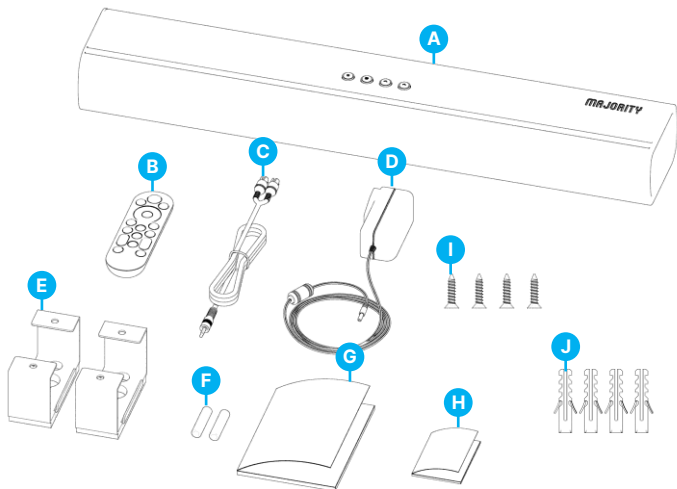


HUOMAUTUS: Kaukosäädin (B) vaatii 2 x AAA-paristoa (sisältyvät toimitukseen). On suositeltavaa käyttää alkaliparistoja tai kestoparistoja, sillä ne takaavat pidemmän peliajan.

Automaattinen virrankatkaisutoiminto

Majority NAGA 40 siirtyy automaattisesti valmiustilaan 180 minuutin kuluttua siitä, kun siihen liitetystä laitteesta ei ole saatu äänisignaalia/ääntä, tai jos televisio/laite on kytketty pois päältä.


Soundbarin asentaminen seinään

Soundbarin takapaneelin 2 seinäkiinnityspilarin välinen etäisyys.

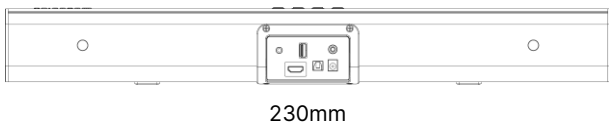


- A. Merkitse ja poraa 4 reikää 230 mm:n etäisyydellä samaan vaakatasoon.

Seinäkiinnitystelineet

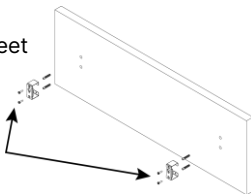


- Merkitse 4 reiän sijainti ja poraa reiät sen mukaisesti.
- Aseta 4 kpl ruuveja 2 seinäkiinnitystukeen ja kiinnitä ne.

Aseta soundbar seinäkiinnityskannattimiin alla olevan kuvan mukaisesti.

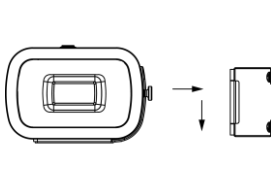


Etu-, ylä- ja takanäkymä

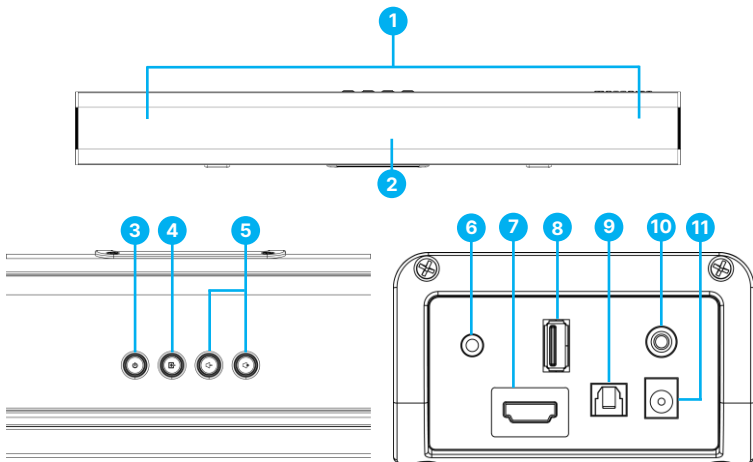

1. Vasemman ja oikean kaiuttimen kaiuttimet
2. Mode LED-valon merkkivalo
3. Virta ON/OFF
4. Paina INPUT-painiketta vaihtaaksesi tilaa BT, OPTICAL, AUX, USB tai ARC välillä. Pidä painettuna 2 sekunnin ajan katkaistaksesi olemassa olevan Bluetooth-laitteen yhteyden ja etsiessäsi toista Bluetooth-laitetta.
5. Säädä äänenvoimakkuutta ylös tai alas.
6. 3.5 mm:n AUX-tuloliitäntä
7. HDMI ARC -tuloliitäntä
8. USB-toistoportti
9. OPTICAL-tuloliitäntä
10. SUBWOOFER OUT -liitäntä. Ulkoisen aktiivisen subwooferin (ei sisälly toimitukseen) liittämiseen.
11. DC 18 V IN -liitäntä (virtajohdon portti).

Kaukosäädin

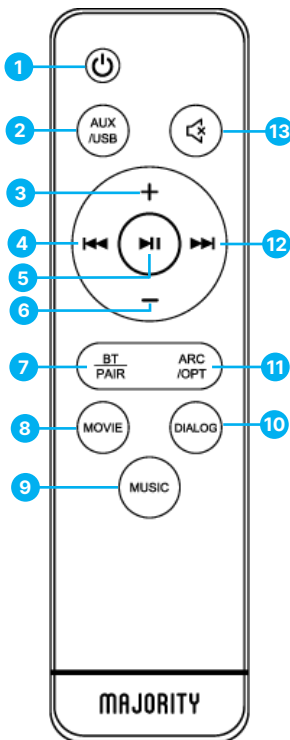**1. Virta PÄÄLLE/POIS**

2. AUX/USB-tila. Paina kerran vaihtaaksesi AUX-tilaan. Paina uudelleen vaihtaaksesi soundbarin tilaan USB-tilassa.

3. Äänenvoimakkuus +

4. Previous/back- Paina siirtyäksesi yhden ääniraidan taaksepäin USB- tai Bluetooth-tilassa.

5. Play/Pause- Paina toistaaksesi/tauottaaksesi äänen Bluetooth- tai USB-tilassa.

6. Äänenvoimakkuus -

7. BT/Pair- Paina vaihtaaksesi soundbar-tilan Bluetooth-tilaan pariliitoksen muodostamiseksi laitteen kanssa. Poista pariliitos painamalla ja pitämällä painettuna kolmen sekunnin ajan.

8., 9, 10 - Elokuva-, musiikki-, dialogiäänen tasaimet. Paina mitä tahansa näistä lisätäksesi äänitehosteita katsotun tai toistetun sisällön mukaan.

11. ARC/OPT . Paina vaihtaaksesi soundbarin tilaksi ARC. Paina uudelleen vaihtaaksesi optiseen tilaan.

12. Next/ Forward - Paina siirtyäksesi seuraavaan ääniraitaan Bluetooth- tai USB-tilassa.

13. Mykistä. Painamalla tätä voit mykistää toistetun äänen. Paina uudelleen poistaaksesi mykistykseen.

HUOMAUTUS: Tämän käyttöohjeen ohjeissa viitataan soundbarin painikkeiden numeroihin (Ref. 'numero') tai esimerkiksi kaukosäätimen painikkeisiin (Rem. 'numero') sivujen 4-6 kaavioiden mukaisesti.

Kytkeminen verkkopistorasiaan


Varmista, että verkkojännite on alueella 100V~240V. Muunlainen jännite voi vaurioittaa laitetta.

Kelaa verkkokaapeli täyteen pituuteensa. Kytke verkkopistoke pistorasiaan.

Varmista, että verkkopistoke on työnnetty kokonaan pistorasiaan.

Verkkopistoke/laiteliitin toimii katkaisulaitteena. Kytkentälaitteen on oltava helposti käytettävissä.

Työnnä verkkolaitteen pää Soundbarin DC-porttiin (Ref.11).

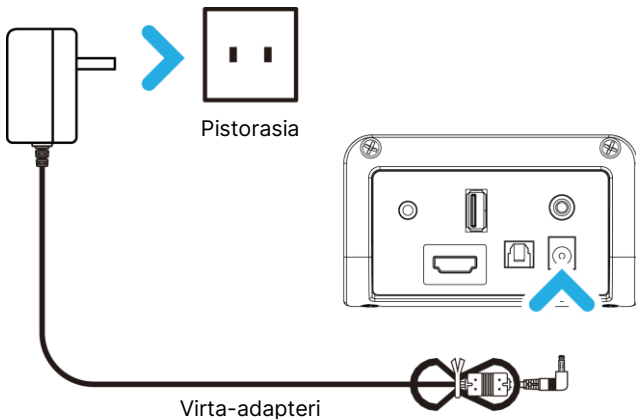

Varmista, että kaikki laitteen äänikaapeliliitännät on asetettu oikein ennen soundbarin kytkemistä verkkovirtapistorasiaan. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä pitkään aikaan.


LED-valon merkkivalon väri/tila

Tulo	Käytä	Kaukosäätimen painike	Colour
OPTICAL	Liitä soundbar optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) television, tietokoneen, DVD-soittimen tai muun vastaavan laitteen optiseen porttiin, jossa on optinen lähtöportti.	ARC/OPT	Yellow
ARC	Soundbarin liittäminen HDMI (ARC) -kaapelilla television HDMI (ARC) -porttiin.	ARC/OPT	White
Bluetooth	Soundbarin pariliitoksen muodostaminen Bluetoothin kautta TV:n, puhelimen tai muun vastaavan laitteen kanssa äänen toistamiseksi NAGA60:n kautta.	BT/ PAIR	Blue
USB	USB-toistoportti-käytetään äänen toistamiseen USB-tikulta (ei sisälly toimitukseen).	AUX/USB	Purple
AUX IN	Soundbarin liittäminen 3.5 mm:n stereokaapelilla televisioon, tietokoneeseen tai muuhun vastaavaan laitteeseen	AUX/USB	Green

HUOMAUTUS: Kun soundbarin LED-merkkivalo palaa punaisena, tämä tarkoittaa, että soundbar on kytketty pois päältä. Kytke soundbar päälle painamalla Power ON/OFF-painiketta (**Rem.1**).

USB-toistoportin käyttäminen

- Kytke USB-tikku soundbarin USB-liitäntäporttiin (**Ref.8**).
- Paina kaukosäätimen AUX/USB-painiketta (**Rem.2**) vaihtaaksesi tilaksi USB. LED-valon merkkivalo muuttuu PURPPURAKSI.
- Kun soundbar on **USB-tilassa**, se **alkaa automaattisesti toistaa ääntä USB-muistitikulta**.

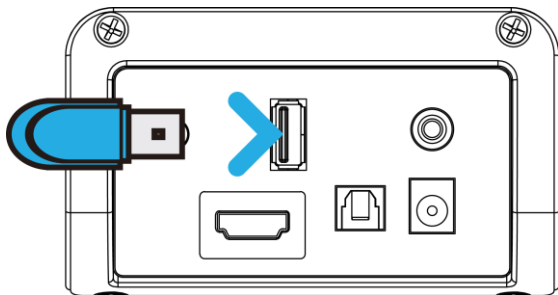

USB-laite

HUOMAA:

- USB-tikun maksimimuistikoko on 64GB.
- USB-tikku on alustettava FAT32-muotoon ennen käyttöä.
- Tuetut äänitiedostomuodot ovat MP3/WAV.

USB-porttia ei voi käyttää liitäntäporttina muihin laitteisiin, sillä se on tarkoitettu vain toistoon.

ARC-tulon käyttäminen

Sammuta soundbar ja televisio ennen kytkemistä.

Kytke soundbar televisioon:

Kytke ARC-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) soundbarin takapaneelissa olevaan ARC-liitäntään (Ref.7).

Kytke kaapelin toinen pää television HDMI ARC -lähtöporttiin. Varmista, että käyttämäsi TV-portti on merkitty ARC-portiksi. Kytke televisio päälle.

Vaihda soundbarin tilaksi ARC:


Kytke soundbar päälle painamalla soundbarin yläpaneelin (Ref.3) tai kaukosäätimen (Ref.1) POWER-painiketta.

Paina soundbarin 'INPUT'-painiketta toistuvasti (Ref.4) tai kaukosäätimen ARC/OPT-painiketta (Rem.11), kunnes ARC-tila on valittu. LED-valon merkkivalo muuttuu VALKOISEKSI.

Säädä television ääniasetuksia:

Varmista, että television ääniasetukset on asetettu HDMI ARC -äänilähdölle ja että ääniformaatti on asetettu PCM:ksi.

Ota HDMI -CEC käyttöön television asetuksissa.

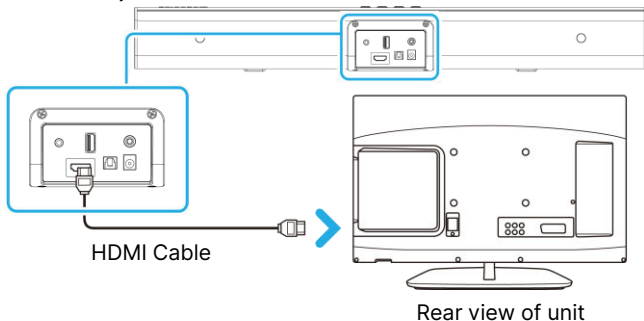

Huomaa: On suositeltavaa käyttää **HDMI ARC -kaapelia** (ei sisälly toimitukseen) tämälähtötyyppiseen liitäntään. Jos soundbarista ei kuulu ääntä, tarkista **television ääni-/ääniasetukset** ja aseta ne PCM-asetukseksi. Vaihtoehtoisesti voit kokeilla toisenlaisia kaapeliäliitäntää, kuten optista kaapelia, 3.5 mm:n RCA-kaapelia tai pariliitäntää Bluetoothiin kautta.

Optisen tulon käyttäminen

Sammuta soundbar ja televisio ennen kytkemistä.

Liitä Majority NAGA 40 digitaalisen optisen audiokaapelin (ei sisälly toimitukseen) avulla äänilähteeseen, kuten televisioon, tietokoneeseen tai vastaavaan, jossa on optinen audiolähtö.

Kytke soundbar televisioon, tietokoneeseen tai äänilähteeseen:

- Liitä digitaalisen optisen audiokaapelin toinen pää audiolähteen optiseen lähtöön ja toinen pää soundbarin optiseen tuloon (**Ref.9**).
- Kytke soundbar päälle painamalla soundbarin POWER-painiketta (**Ref.3**) tai kaukosäätimen (**Rem.1**).


Vaihda soundbarin tila optiseksi:

- Paina toistuvasti soundbarin 'INPUT'-painiketta (**Ref.4**) tai kaukosäätimen ARC/OPT-painiketta (**Rem.11**), kunnes Optinen tila on valittu. LED-valon merkkivalo muuttuu KELTAISEKSI.

Säädä ääniasetukset TV:ssä, PC:n äänilähteessä:

- Varmista liitetyn laitteen alkuperäisten säätimien avulla, että ääniasetukset ovat päällä ja asetettu Digital Optical Audio -asetukseksi ja että ääniformaatti on asetettu PCM:ksi.

Liitetyn äänilähteen ääni kuuluu nyt NAGA 40:n kautta.

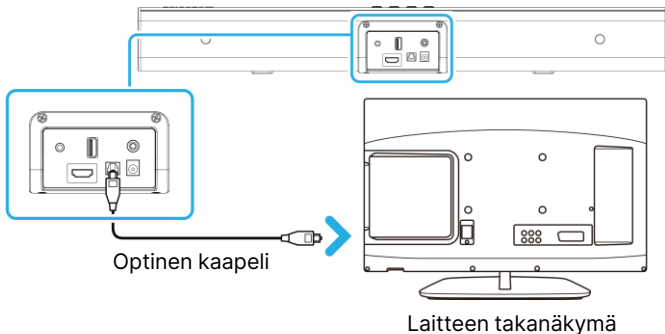

AUX-tulon käyttäminen

Sammuta sekä soundbar että laite, jonka aiot liittää, ennen kuin kytket sen.

Yhdistäminen ulkoisiin laitteisiin 3.5 mm:n ja 3.5 mm:n äänikaapelilla (ei sisälly toimitukseen).


- Aseta 3.5 mm:n äänikaapelin toinen pää soundbarin takapaneelissa olevaan AUX-tuloliitäntään (**Ref.6**).
- Aseta toinen pää ulkoisen laitteen, kuten tietokoneen, MP3-soittimen, puhelimen, tabletin, television tai muun äänilähteen äänilähtöön/kuulokelähtöön.

Liittäminen televisioon 3.5 mm:n RCA-kaapelilla (sisältyy toimitukseen)

- Aseta 3.5 mm:n kaapelin pää soundbarin takapaneelissa olevaan AUX-tuloliitäntään (**Ref.6**).
- Aseta kaksi RCA-väristä päätä television RCA-äänilähtöportteihin.

Vaihda soundbarin tila AUX:

- Paina soundbarin paneelin (**Ref.4**) tai kaukosäätimen (**Ref.1**) POWER-painiketta kytkeäksesi soundbarin päälle.
- Paina toistuvasti soundbarin 'INPUT'-painiketta (**Ref.4**) tai kaukosäätimen 'AUX/USB'-painiketta (**Rem.2**), kunnes AUX-tila on valittu. LED-merkkivalo palaa VIHREÄLLÄ.

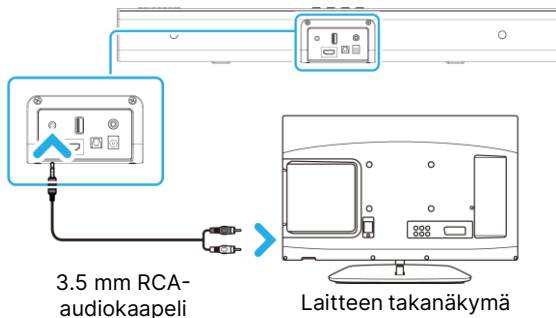

Huomautus: Jos kytket jonkin näistä kaapeleista televisioon ja soundbarista ei kuulu ääntä, tarkista **television ääni-/ääniasetukset** ja aseta ne PCM-asetuksiin. Vaihtoehtoisesti voit kokeilla toisenlaista kaapeliyhteyttä, **kuten optista kaapelia, ARC-kaapelia** tai pariliitäntää Bluetoothin kautta.

Bluetooth-toiminto

Majority NAGA 40 voidaan yhdistää Bluetooth-yhteyden kautta minkä tahansa Bluetooth-yhteensopivan laitteen, kuten älytelevisioon, tietokoneeseen, puhelimeen, tabletin tai vastaavan laitteen kanssa äänen toistamiseksi soundbarin kautta.

Kytke laite päälle painamalla soundbarin **(Ref.3)** tai kaukosäätimen **(Ref.1)** POWER-painiketta.

Bluetooth-tilan aktivointi

- Paina toistuvasti soundbarin 'INPUT'-painiketta **(Ref.4)** tai paina kaukosäätimen 'BT/PAIR'-painiketta **(Rem.7)**.
- LED-merkkivalo muuttuu SINISEKSI. Kun soundbar etsii laitetta, jonka kanssa muodostaa pariliitoksen, sininen LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa

- Ota Bluetooth-yhteys käyttöön laitteessa ja aloita soundbarin haku.
- Valitse 'NAGA 40' laitteen Bluetooth-luettelosta, kun sitä pyydetään.
- Jos salasana vaaditaan, syötä '0000'.
- Jos tässä vaiheessa ilmenee ongelmia, katso laitteen käyttöoppaasta ohjeet pariliitoksen muodostamisesta Bluetooth-laitteiden kanssa.

Onnistunut yhteys

- Kun pariliitoksen muodostaminen on onnistunut, soundbarista kuuluu äänimerkki ja LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta sinisenä.
- Kun pariliitos on muodostettu, soundbar pysyy yhdistettynä, ellei käyttäjä manuaalisesti poista pariliitosta tai kunnes laite nollataan.

Laitteen yhdistäminen uudelleen tai pariliitoksen poistaminen

- Jos laitteen pariliitoksen muodostaminen ei onnistu tai se ei yhdisty, toista yllä olevat vaiheet. Jos laitteen pariliitoksen muodostaminen ei onnistu, toista yllä olevat vaiheet.
- Voit poistaa soundbarin pariliitoksen liitetystä laitteesta painamalla kaukosäätimen **(Rem.7)** BT/PAIR-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Sininen LED-valo alkaa vilkkua, mikä osoittaa, että soundbar etsii nyt uutta laitetta, jonka kanssa muodostaa pariliitoksen.

HUOMAUTUS: Majority NAGA 40 ei ole yhteensopiva Bluetooth-kuulokkeiden tai korvanappien kanssa.

Havainto	Mahdollinen syy/ratkaisu
Ei virtaa/toimintoa	Tarkista, että virta on kytketty seinäpistorasiasta. Tarkista, että verkkolaite on kytketty oikein pistorasiaan.
Ei ääntä	Tarkista, onko laite asetettu MUTE-asentoon. Tarkista, että kaapelit on asennettu oikein. Jos kaapelit on asennettu oikein, kokeile liittää laite televisioon vaihtoehtoisella kaapelilla. Tarkista TV:n ääniasetukset varmista, että ne on asetettu PCM-asetukseksi. Jos laite on kytketty muuhun laitteeseen, lisää äänilähteen äänenvoimakkuutta. Jos laite on kytketty muuhun laitteeseen, lisää äänenvoimakkuutta. Tarkista, että laite on kytketty päälle ja asetettu oikeaan tilaan.
Ei ääntä Bluetooth-tilassa	Tarkista, että Bluetooth-laite on pariliitetty. Tarkista, että olet painanut 'BT/PAIR'-painiketta ennen pariliitoksen muodostamista. Tarkista, että soundbar on pariliitetty toisen laitteen kanssa, poista pariliitos ja yritä uudelleen. Lisää äänenvoimakkuutta soundbarissa ja laitteessa. Tarkista, vaatiiko ulkoinen laite salasanan '0000'.
Toimintahäiriö	Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke. Anna laitteen olla 2 minuuttia ja kytke soundbar uudelleen päälle. Jos jokin tietty tila aiheuttaa ongelmia, kokeile vaihtoehtoisia yhteyttä televisioon, kuten optista tai Bluetooth-yhteyttä.
Ei ääntä, kun laite on kytketty ja kytketty OPTICAL-tilaan.	Tarkista ja varmista, että tulolähteen (esim. TV, pelikonsoli, DVD-soitin jne.) ääniasetus on asetettu PCM-tilaan, kun käytät digitaalista liitäntää (kuten Optinen, HDMI tai RCA).

Havainto	Mahdollinen syy/ratkaisu
Ei ääntä, kun laite on kytketty ja kytketty ARC-tilaan.	1. Tarkista ja varmista, että tulon (esim. TV, pelikonsoli jne.) ääniasetus on asetettu ARC-tilaan digitaalista yhteyttä käytettäessä. Ota HDMI- CEC käyttöön televisiossa 2. Tarkista, onko HDMI-ARC-kaapeli liitetty oikein television ARC-porttiin . 3. Kokeile toista HDMI-kaapelia ja varmista, että siinä on ARC-toiminto . 4. Vaihda TV:n äänen lähtöformaatti PCM:ksi. Tämä voi olla nimetty eri tavalla joissakin TV-malleissa Tarkista TV:n käyttöohjeet.
Kaukosäätimen toimintoihin liittyviä ongelmia	Tarkista, onko paristo vaihdettava, kokeile uutta. Tarkista, onko kaukosäätimen tunnistimen edessä esteitä.

Tekniset tiedot

Virtalähde	DC18V 1.3A
Taajuusvaste	30Hz-20KHz
SNR	70dB
Erotus	54dB
Bluetooth	V5.0
Mitat (LxHxW)	386 × 77.7 × 117mm
Nettopaino	1.4 kg

Takuu

Kaikilla tuotteilla on 12 kuukauden vakiotakuu. Kaikki tuotteet on rekisteröitävä 30 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa www.majority.co.uk, jotta takuu olisi voimassa. Kun olet verkkosivulla, etsi valikosta kohta "Rekisteröi tuotteesi". Saat myös mahdollisuuden pidentää takuuaikaa maksutta 24 kuukaudella.

Tuki

Jos tarvitset lisäapua Majority NAGA 40 -laitteesi kanssa, ota yhteyttä tukitiimiimme Majorityn verkkosivustolla: www.majority.co.uk/support. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia tekniseen tukitiimiin osoitteeseen techsupport@majority.co.uk.

Naga 40 Soundbar

Manual del usuario

MAJORITY


¿Qué hay en la caja?	3
Información básica.....	4
Instrucciones de uso y funcionamiento.....	5
Conexión a la toma de corriente.....	7
Desplazamiento de la barra de sonido.....	8
Manual de instrucciones.....	9
USB-Eingang-Wiedergabe	9
Conexión ARC.....	10
Conexión óptica.....	11
Conexión AUX.....	12
Bluetooth-Betrieb.....	13
Error.....	14
Descripción del producto.....	16
Garantía.....	16
Garantía.....	16
Declaración de garantía y seguridad.....	17
Declaración de conformidad de la UE.....	18

**3 Años de
Garantía**

Registra tu producto en línea para obtener de forma
GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:
www.majority.co.uk

¿Qué hay en la caja?

- | | | | |
|----|--|----|---------------------|
| A. | Barra de sonido Majority NAGA 40 | F. | 2 pilas AAA |
| B. | Mando a distancia | G. | Guía de bienvenida |
| C. | Cable de audio estéreo de 3.5 mm a RCA | H. | Manual del usuario |
| D. | Adaptador de corriente | I. | 4 x Tornillos |
| E. | Soporte de pared x 2 | J. | 4 enchufes de pared |

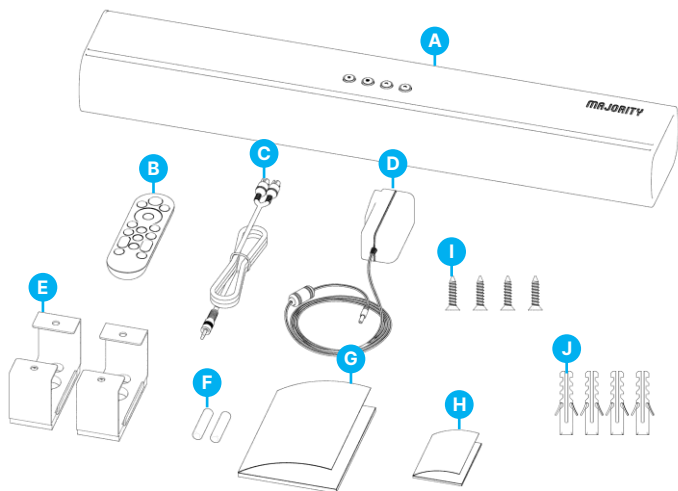


NOTA: El mando a distancia (B) necesita 2 pilas AAA (incluidas). Se recomienda utilizar pilas alcalinas o de alta resistencia para prolongar la duración del juego.

Función de Apagado Automático

La mayoría NAGA 40 entrará automáticamente en modo de espera después de 180 minutos sin señal de audio / sonido recibido desde el dispositivo que está conectado con, o si el televisor / dispositivo está apagado.


Instalación de la Barra de Sonido en la Pared

Distancia entre 2 pilares de montaje en pared en el panel posterior de la barra de sonido.

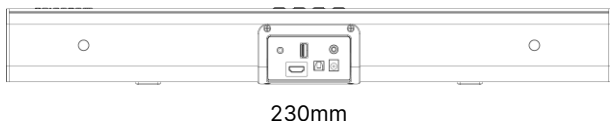


- A. Marque y taladre 4 agujeros con 230mm de distancia en el mismo nivel horizontal.

Soportes de pared

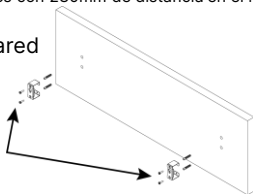


- Marque la posición de los 4 agujeros y taladre los agujeros en consecuencia.
- Inserte 4 piezas de tornillos en 2 soportes de montaje en pared y fíjelos.

Coloque la barra de sonido en los soportes de pared como se muestra en la figura.

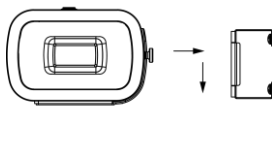


Vista frontal, superior y trasera

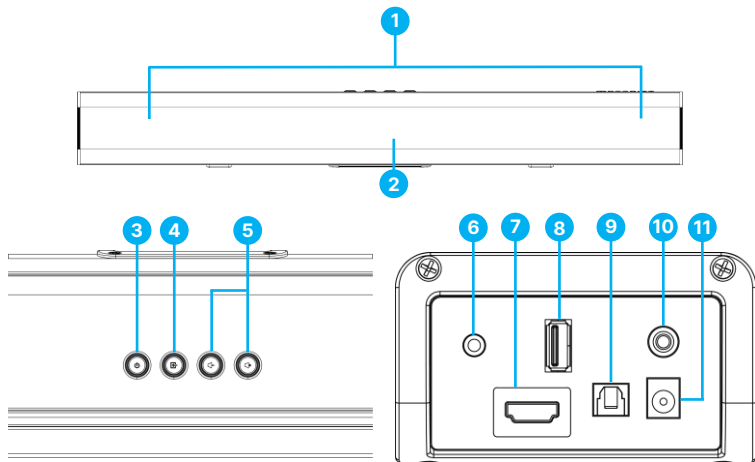

1. Altavoces izquierdo y derecho
2. Indicador luminoso LED de modo
3. Encendido/Apagado
4. Pulse el botón INPUT para cambiar los modos entre BT, OPTICAL, AUX, USB o ARC. Manténgalo pulsado durante 2 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth existente y buscar otro dispositivo Bluetooth.
5. Ajuste el volumen hacia arriba o hacia abajo.
6. Puerto de entrada AUX de 3.5 mm
7. Puerto de entrada HDMI ARC
8. Puerto de reproducción USB
9. Puerto de entrada OPTICAL
10. Toma SUBWOOFER OUT. Para conectar con un subwoofer activo externo (no incluido).
11. Toma DC 18 V IN (puerto del cable de alimentación)

Mando a distancia

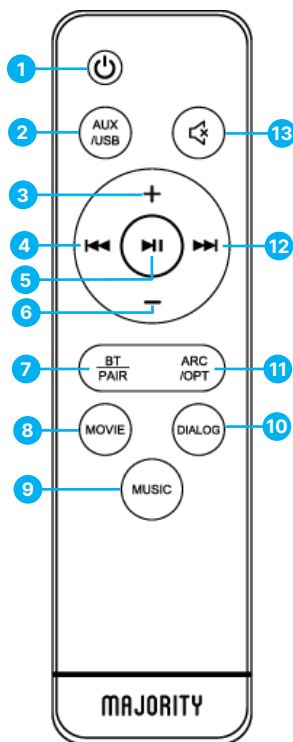

1. Encendido/Apagado

2. Modo AUX/USB. Pulse una vez para cambiar en modo AUX. Pulse de nuevo para cambiar en modo USB.

3. Volumen +

4. Anterior/atrás- Púlselo para retroceder una pista de audio mientras está en modo USB o Bluetooth.

5. Reproducir/Pausa- Púlselo para reproducir/pausar el audio mientras está en modo Bluetooth o USB.

6. Volumen -

7. BT/Pair- Pulse para cambiar el modo de la barra de sonido a Bluetooth para emparejar con un dispositivo. Mantenga pulsado durante tres segundos para desemparejar.

8., 9, 10 - Ecualizadores de sonido de película, música y diálogo. Pulse cualquiera de ellos para añadir efectos de sonido según el contenido visto o reproducido.

11. ARC/OPT . Pulse para cambiar el modo de la barra de sonido a ARC. Pulse de nuevo para cambiar al modo Óptico.

12. Siguiente/Adelante - Pulse para saltar a la siguiente pista de audio mientras está en modo Bluetooth o USB.

13. Silenciar. Pulse para silenciar el audio reproducido. Púlselo de nuevo para anular el silencio.

NOTA: Las instrucciones de este manual de usuario se refieren al número de botón de la barra de sonido (Ref. 'número'), o a los botones del mando a distancia, por ejemplo (Rem. 'número'), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4 - 6.

Conexión a la toma de corriente


Asegúrese de que la tensión de alimentación está dentro del rango de 100V~240V. Cualquier otro voltaje puede dañar la unidad.

Desenrolle el cable de red en toda su longitud. Conecte el enchufe a una toma de corriente.

Asegúrese de que la clavija de red esté completamente insertada en la toma de corriente.

La clavija de red/el acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente accesible.

Inserte el extremo del adaptador de corriente en el puerto CC de la barra de sonido (**Ref.11**).

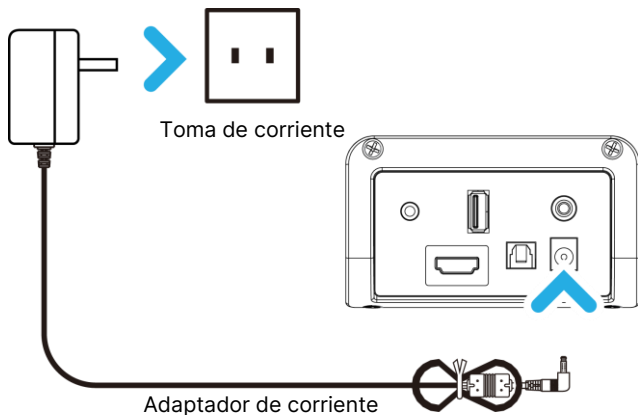

Asegúrese de que todas las conexiones de los cables de audio de la unidad están correctamente insertadas antes de conectar la barra de sonido a la toma de corriente. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo.


Color/modo del indicador luminoso LED

Entrada	Utilice	Botón del mando a distancia	Color
ÓPTICA	Conectar la barra de sonido con un cable óptico (no incluido) al puerto óptico de un televisor, PC, reproductor de DVD o cualquier otro dispositivo similar con puerto de salida óptica.	ARC/OPT	Amarillo
ARCO	Conectar la barra de sonido con el cable HDMI (ARC) al puerto HDMI (ARC) del televisor.	ARC/OPT	Blanco
Bluetooth	Emparejando la barra de sonido mediante Bluetooth con un televisor, teléfono u otro dispositivo similar para reproducir audio a través de NAGA60.	BT/ PAIR	Azul
USB	Puerto de reproducción USB: se utiliza para reproducir audio desde una memoria USB (no incluida).	AUX/USB	Morado
ENTRADA AUX	Conexión de la barra de sonido con un cable estéreo de 3.5 mm, con un televisor, PC u otros dispositivos similares.	AUX/USB	Verde

TENGA EN CUENTA: Cuando el indicador LED de la barra de sonido muestra una luz roja, esto indica que la barra de sonido está apagada. Pulse el botón Power ON/OFF **(Rem.1)** para encender la barra de sonido.

Uso del puerto USB de reproducción

- Conecte una memoria USB al puerto USB (**Ref.8**) de la barra de sonido.
- Pulse el botón 'AUX/USB' (**Rem.2**) del mando a distancia para cambiar el modo a USB. El indicador luminoso LED se volverá de color MORADO.
- Una vez en modo USB, la barra de sonido comenzará automáticamente a reproducir audio desde la memoria USB.

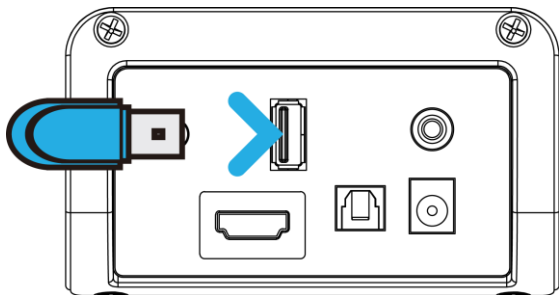

USB Device

TENGA EN CUENTA:

- El tamaño máximo de memoria de una memoria USB es de 64GB.
- La memoria USB debe estar formateada en FAT32 antes de su uso.
- El formato de archivos de audio soportado es MP3/WAV.

El puerto USB no se puede utilizar como puerto de conexión con otros dispositivos, ya que sólo sirve para la reproducción.

Uso de la entrada ARC

Antes de conectar, apague la barra de sonido y el televisor.

Conecte la barra de sonido al televisor:


- Enchufe el cable ARC (no incluido) en el puerto ARC del panel posterior de la barra de sonido (**Ref.7**).
- Conecte el otro extremo del cable al puerto de salida HDMI ARC del televisor. Asegúrese de que el puerto del televisor que está utilizando está marcado como ARC. Encienda el televisor.

Cambie el modo de la barra de sonido a ARC:

- Pulse el botón 'POWER' del panel superior (**Ref.3**) de la barra de sonido o del mando a distancia (**Rem.1**) para encender la barra de sonido.
- Pulse repetidamente el botón 'INPUT' de la barra de sonido (**Ref.4**) o el botón ARC/OPT del mando a distancia (**Rem.11**) hasta seleccionar el modo ARC. El indicador luminoso LED se volverá BLANCO.

Ajuste la configuración de audio del televisor:

- Asegúrese de que la configuración de audio del televisor está establecida en salida de sonido HDMI ARC y que el formato de audio está establecido en PCM. Active HDMI -CEC en los ajustes del televisor.

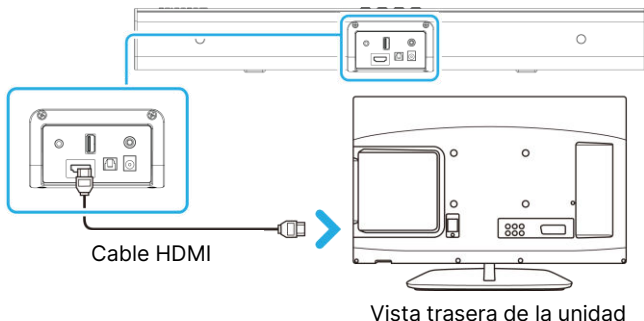

Nota: Se recomienda utilizar un cable **HDMI ARC** (no incluido) para este tipo de conexión. Si la barra de sonido **no emite sonido**, compruebe los ajustes de **audio/sonido** del televisor y ajústelos a **PCM**. También puedes probar otro tipo de conexión por cable, como un **cable óptico**, un cable de **3.5 mm a RCA** o un emparejamiento por Bluetooth.

Uso de la entrada óptica

Antes de conectar, apague la barra de sonido y el televisor.

Conecte la Majority NAGA 40 con una fuente de audio como TV, PC o similar con una Salida de Audio Óptica utilizando un cable de Audio Óptico Digital (no incluido).

Conecte la barra de sonido a la TV, PC, fuente de audio:

- Inserte un extremo del cable de Audio Óptico Digital en la salida óptica de la fuente de audio y el otro extremo en la Entrada Óptica de la Barra de Sonido (**Ref.9**).
- Pulse el botón 'POWER' de la barra de sonido (**Ref.3**) o del mando a distancia (**Rem.1**) para encender la barra de sonido.


Cambie el modo de la barra de sonido a Óptico:

- Pulse repetidamente el botón 'INPUT' de la barra de sonido (**Ref.4**) o el botón ARC/OPT del mando a distancia (**Rem. 11**) hasta seleccionar el modo Óptico. El indicador luminoso LED se volverá AMARILLO.

Ajuste la configuración de audio en la fuente de audio TV, PC:

- Utilizando los controles nativos del dispositivo conectado, asegúrese de que los ajustes de audio están activados y configurados en Audio Óptico Digital y que el formato de audio está configurado en PCM.

El audio de la fuente de audio conectada se escuchará ahora a través del NAGA 40.

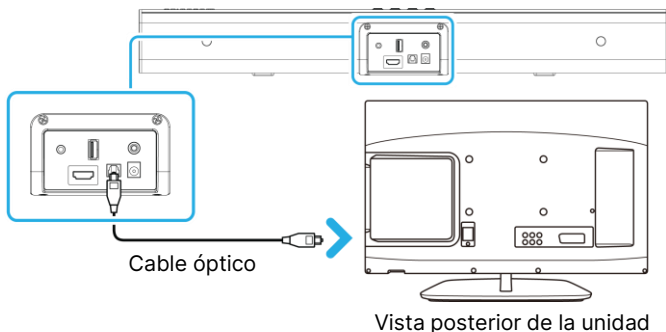

Utilización de la entrada AUX

Antes de realizar la conexión, apague tanto la barra de sonido como el dispositivo que vaya a conectar.

Conexión a dispositivos externos mediante un cable de audio de 3.5 mm (no incluido)


- Inserte un extremo del cable de audio de 3.5 mm en la toma de entrada AUX del panel posterior de la barra de sonido **(Ref.6)**.
- Inserte el otro extremo en la salida de audio/salida de auriculares de un dispositivo externo, como un PC, reproductor MP3, teléfono, tableta, TV u otra fuente de audio.

Conexión al televisor mediante el cable de 3.5 mm a RCA (incluido)

- Inserte el extremo del cable de 3.5 mm en el puerto de entrada AUX del panel trasero de la barra de sonido **(Ref.6)**.
- Inserte los dos extremos de color RCA en los puertos de salida de audio RCA del televisor.

Cambie el modo de la barra de sonido a AUX:

- Pulse el botón 'POWER' del panel de la barra de sonido **(Ref.4)** o del mando a distancia **(Rem.1)** para encender la barra de sonido.
- Pulse repetidamente el botón 'INPUT' de la barra de sonido **(Ref.4)** o el botón 'AUX/USB' del mando a distancia **(Rem.2)** hasta seleccionar el modo AUX. La luz indicadora LED se volverá VERDE.

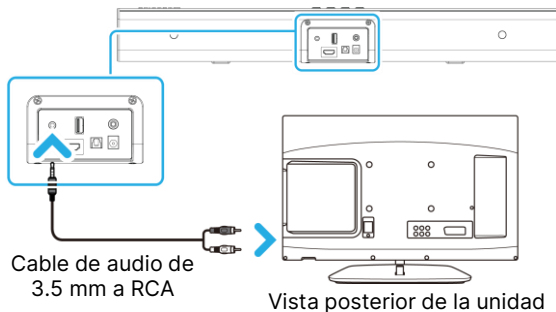

Nota: Si conectas un televisor con cualquiera de estos cables y la barra de sonido no emite sonido, comprueba los ajustes de **audio/sonido del televisor** y ajústalos a **PCM**. También puedes probar otro tipo de conexión por cable, como un cable óptico, un cable ARC o un emparejamiento por Bluetooth.

Funcionamiento Bluetooth

La **Majority NAGA 40** puede emparejarse mediante Bluetooth con cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth, como una smart TV, PC, teléfono, tableta o dispositivo similar, para reproducir audio a través de la barra de sonido.

Pulse el botón '**POWER**' de la barra de sonido (**Ref.3**) o del mando a distancia (**Rem.1**) para encender la unidad.

Activación del modo Bluetooth

- Pulse repetidamente el botón '**INPUT**' de la barra de sonido (**Ref.4**) o pulse el botón '**BT/PAIR**' del mando a distancia (**Rem.7**).
- La luz indicadora **LED se volverá AZUL**. Mientras la barra de sonido busca un dispositivo con el que emparejarse, el indicador LED parpadeará en azul.

Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth

- Active la conectividad Bluetooth en su dispositivo e inicie la búsqueda de la barra de sonido.
- Selecciona '**NAGA 40**' en la lista de dispositivos Bluetooth cuando se te solicite.
- Si se requiere una contraseña, introduce '**0000**'.
- Si tienes algún problema en este paso, consulta el manual de usuario de tu dispositivo para obtener instrucciones sobre el emparejamiento con dispositivos Bluetooth.

Conexión correcta

- Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, la barra de sonido emitirá un pitido y el indicador **LED dejará de parpadear en azul**.
- Una vez emparejada, la **barra de sonido permanecerá conectada** a menos que el usuario la desempareje manualmente o hasta que se reinicie el dispositivo.

Cómo volver a conectar o desemparejar un dispositivo

- Si el **dispositivo se desempareja** o no se conecta, repita los pasos anteriores.
- Para **desemparejar la barra de sonido** de un dispositivo conectado, mantenga pulsado el botón '**BT/PAIR**' del mando a distancia (**Rem.7**) durante 3 segundos. La luz **LED azul empezará a parpadear**, indicando que la barra de sonido está ahora buscando un nuevo dispositivo con el que emparejarse.

TENGA EN CUENTA: El Majority NAGA 40 no es compatible con auriculares o cascos Bluetooth.

Observación	Posible causa/solución
Sin alimentación/funcionamiento	Compruebe que la toma de corriente está conectada. Compruebe que el adaptador de corriente está correctamente conectado a la toma de corriente.
No hay sonido	Compruebe si la unidad está ajustada en MUTE. Compruebe que los cables están correctamente instalados. Si los cables están correctamente instalados, intente conectarse al televisor con un cable alternativo. Compruebe los ajustes de audio del televisor para asegurarse de que están ajustados en PCM. Si está conectado a otro dispositivo, aumente el volumen de la fuente de audio. Compruebe si la unidad está encendida y en el modo correcto.
No hay sonido en modo Bluetooth	Compruebe que el dispositivo Bluetooth está emparejado. Compruebe que ha pulsado el botón 'BT/PAIR' antes de emparejar. Compruebe si la barra de sonido está emparejada con otro dispositivo, desempárela y vuelva a intentarlo. Aumente el volumen de la barra de sonido y del dispositivo. Compruebe si el dispositivo externo requiere la contraseña '0000'.
Perturbación del funcionamiento	Apague y desenchufe el aparato. Déjalo durante 2 minutos y vuelve a encender la barra de sonido. Si un modo en particular está causando problemas, por favor intente una conexión alternativa a su televisor como Óptica o Bluetooth.
No hay sonido cuando se conecta y se cambia al modo ÓPTICO	Compruebe y asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) está configurada en modo PCM cuando utilice una conexión digital (como Óptica, HDMI o RCA).

Observación	Posible causa/solución
No hay sonido cuando se conecta y se cambia al modo ARC.	1. Compruebe y asegúrese de que la configuración de audio de la entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, etc.) está establecida en el modo ARC mientras se utiliza la conexión digital. Active HDMI- CEC en el televisor 2. Compruebe si el cable HDMI ARC está correctamente conectado al puerto ARC del televisor 3. Pruebe con otro cable HDMI asegurándose de que tiene función ARC. 4. Cambie el formato de salida de audio del televisor a PCM. Esto puede tener un nombre diferente en algunos modelos de TV. Consulte el manual de usuario de su TV como referencia.
Problemas de funcionamiento del mando a distancia	Compruebe si es necesario cambiar la pila, pruebe con pilas nuevas. Compruebe si hay obstáculos que bloqueen el sensor del mando a distancia.

Especificación

Fuente de alimentación	DC18V 1.3A
Frequency Response	30Hz-20KHz
SNR	70dB
Separación	54dB
Bluetooth	V5.0
Dimensiones (LxHxW)	386 × 77.7 × 117mm
Peso neto	1.4 kg

Garantía

Todos los productos tienen una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben registrarse en los 30 días siguientes a su compra en www.majority.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, utilice el menú para encontrar 'Registre su producto'. También tendrá la posibilidad de ampliar la garantía 24 meses más, sin coste alguno.

Asistencia

Si necesita más ayuda para su Majority NAGA 40, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte a través de la página web de Majority: www.majority.co.uk/support. También puede enviar un correo electrónico al equipo de asistencia técnica a techsupport@majority.co.uk.

EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wassere Exposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umgang:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmee Exposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterieentsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarning:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

ES Warning & Safety Information

FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conservar : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua ; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada ; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible ; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante ; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada ; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas ; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías ; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura ; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos ; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar ; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Conessioni dei Cavi:** Spegnerne i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooiën van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume-regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume-regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooiën van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: NAGA 40 Soundbar **Model:** 1000003027/1000003028/1000003029

Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed:  **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: techsupport@majority.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR




IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



MAJORITY

www.majority.co.uk



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FC UK CE RoHS

