OAKCASTLE

SB40

Soundbar

USER MANUAL

EN Contents

What's In the Box?..... 3
Controls And Functions..... 4
Instructions Guide.....
- Product Set-Up..... 6
- Wall Mounting..... 7
- LED Light Indicator..... 8
- HDMI ARC Input..... 9
- Optical Input..... 10
- AUX Input..... 11
- Bluetooth Mode..... 12

Troubleshooting..... 13
Specification..... 14
Warranty..... 14
Warning and Safety Information..... 15

3 year Warranty
Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.oakcastle.co.uk**

What's in the box?

A. Oakcastle SB40 Soundbar
B. Remote control with 2 x AAA batteries
C. 2x Wall mountable screw
D. 2 x Wall Plus Brackets
E. Optical cable
F. AUX to AUX cable
G. User Manual
H. Wall Mount Template
I. Plus Bracket

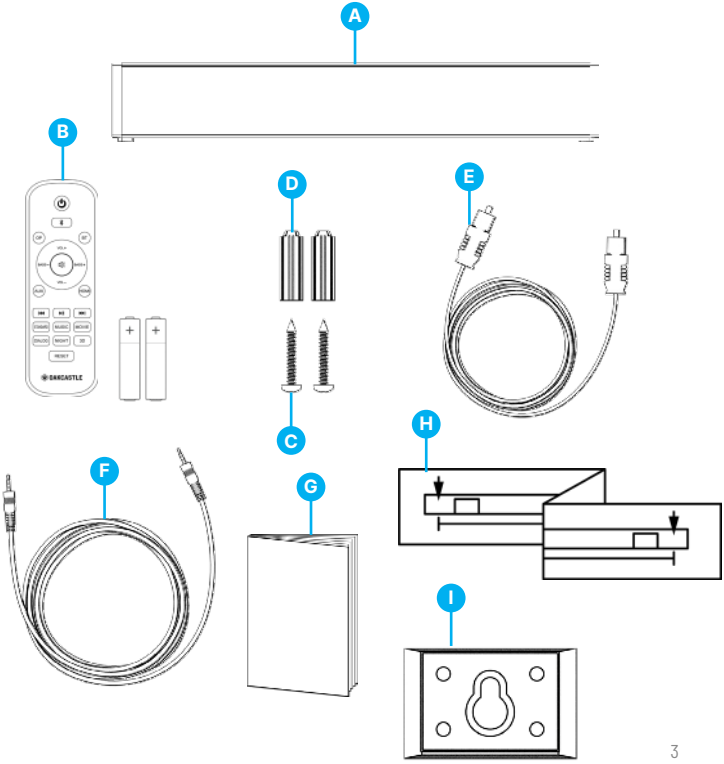

Top and Side View

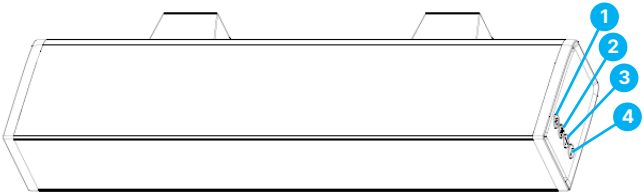

1. Power ON/OFF
2. Mode button (Press repeatedly to change the soundbar mode in between HDMI ARC/OPT/AUX/BT)
3. Volume +
4. Volume -

Back View

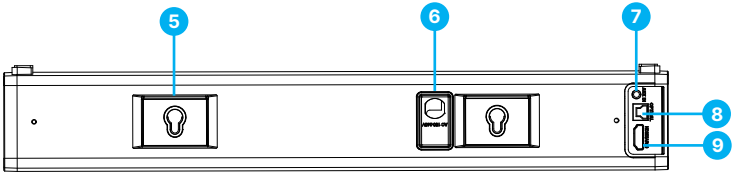

5. Wall mountable brackets
6. Embedded AC Power Adaptor
7. AUX Input
8. Optical Input
9. HDMI ARC Input

Remote Control

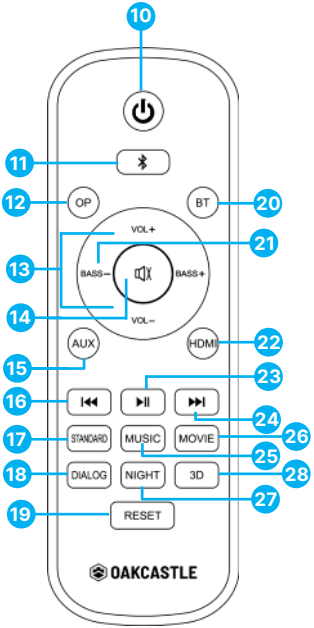

10. Power ON/OFF
11. Pair/Unpair (use only in Bluetooth Mode)
12. Optical Mode
13. Volume +/-
14. Mute / Unmute
15. AUX Mode
16. PREV
17. Standard Equaliser
18. Dialogue Equaliser
19. RESET to default audio settings
20. Bluetooth Mode
21. Bass -/+
22. HDMI Mode
23. Play/Pause
24. Next/Forward
25. Music Equaliser
26. Movie Equaliser
27. Night Equaliser
28. 3D Sound Effect

PLEASE NOTE: The instructions within this user manual will refer to the button number on the soundbar (Ref 'number'), or buttons on remote control e.g. (Rem. 'number'), in accordance with the diagrams from pages 4 and 5.

Unboxing

Remove the soundbar from the carton and remove all packing material from the Soundbar.

Place your soundbar on a level surface such as a table, desk or shelf, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dirt, dust, moisture, humidity, or vibration.

Place on a flat surface

Place the soundbar horizontally on a flat surface such as a TV unit or shelves and align it centrally with the TV screen. Allow some space between the speaker and the wall. Don't place inside a cabinet or a walled shelf. Follow this guidance for best sound output and good airflow around the soundbar.

Prepare for set-up

Unwind the AC power adaptor. Ensure that the power supply voltage is within the range of 100V~240V. Any other voltage may cause damage to the unit.

Connect the embedded AC power cord of the soundbar to a wall socket. The soundbar will automatically power on and the LED indicator will light up. To turn off the soundbar press the 'Power ON/OFF' button on remote control (**Rem.10**), or on the soundbar (**Ref.1**).

***Important** : Before plugging the soundbar into the mains power socket, ensure all audio cables are securely and properly connected. Disconnect the power cord from the outlet if the unit will not be used for an extended period.*

Mounting the soundbar on the wall

WARNING: If you do not feel confident in securely and correctly wall-mounting the soundbar, please seek assistance from a professional.

- Insert the two wall-mount screws included in the box into the wall. Ensure you keep the correct spacing in between the wall brackets.
- Install the soundbar on a vertical, sturdy and reinforced section of the wall. For plaster walls, it is recommended to screw into wall studs for greater security.
- For optimal performance, ensure there is at least 30mm of clearance between the soundbar and the TV.

Steps to mount the soundbar on the wall:

- Drill two holes in the wall, spaced according to match the wall bracket on the soundbar .
- Insert the plastic anchors into the wall and partially tighten the screws into the anchors. Leave a small gap to allow the sound bar to be hung securely.
- Once the screws are securely fastened, hang the soundbar by aligning and inserting the screws into the wall-mount brackets on the back of the soundbar.
- If additional clearance is needed for HDMI ARC, Optical or AUX cables, we have included an extra bracket set. To use this, remove the screws from the original brackets on the soundbar and replace them with the extra set.

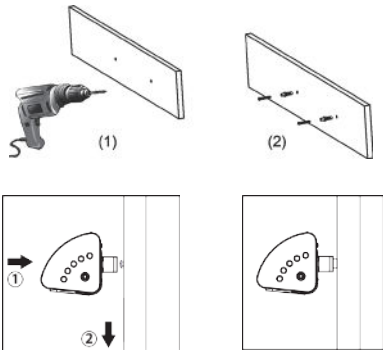

LED Light Indicator Guide

Mode	Use	Remote Control Button	LED Light Colour
OPTICAL	Connecting the soundbar with an optical cable to the optical port of a TV, PC or similar device.	**OP**	**White**
HDMI ARC	Connecting the soundbar with HDMI(ARC) Cable, to the HDMI(ARC) port of the TV.	**HDMI**	**Green**
BLUETOOTH	Pairing the soundbar via Bluetooth with a TV, phone, or other similar device to play audio from via Oakcastle SB40.	**BT**	**Blue flashing when unpaired / Blue steady when paired**
AUX IN	Connecting the soundbar with the AUX cable to a TV, PC, or other similar devices.	**AUX**	**Orange**

***PLEASE NOTE**: The LED light indicator will dim off within 30 seconds in any mode.*

Connecting the Oakcastle SB40 with a TV using the HDMI ARC Input.

The Soundbar supports HDMI with Audio Return Channel(ARC). If your TV is HDMI(ARC) compliant; you can hear the TV audio through your Soundbar using this type of connection.

Important: *Before connecting ensure the devices you are about to connect are unplugged from main socket.*

Step 1: Connect the Oakcastle SB40 to your TV using an HDMI high speed cable (not included). Insert one end of the cable into the soundbar HDMI port (**Ref.9**) and the other end into the TV HDMI ARC port (check TV manual for reference). Once the cable is securely connected to both devices, plug them into the mains power and turn them on.

Step2: Change the soundbar mode into HDMI ARC, by pressing the 'HDMI' button on the remote control (**Rem.22**). Alternatively, press repeatedly the 'MODE' button on the soundbar (**Ref.2**) to change the mode into HDMI. The LED indicator will show a green light.

Step 3: Adjust your TV audio settings to HDMI ARC audio out, enable 'pass through' and 'HDMI- CEC'. The sound will be heard through the soundbar, and you can control the volume of it with your TV remote.

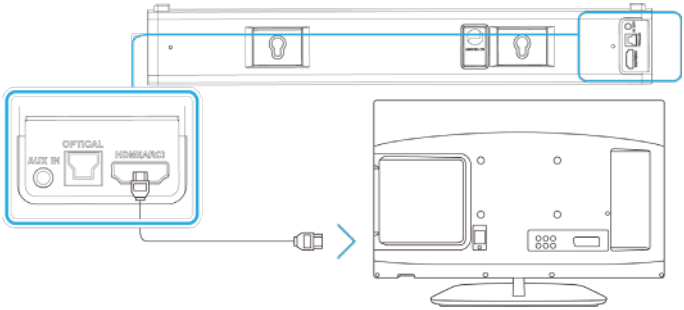

PLEASE NOTE*: If you have no sound coming out through the soundbar when using this type of connection, please refer to the TV's user manual for HDMI ARC compliance . Instead of using HDMI ARC, use a different type of cable connection such as Optical or AUX.*

Connecting the Oakcastle SB40 with a TV using the Optical Input.

Important *: Before connecting ensure the devices you are about to connect are unplugged from main socket.*

Step 1: Connect the Oakcastle SB40 to your TV using an optical cable . Insert one end of the cable into the soundbar Optical port (**Ref.8**) and the other end into the TV Optical output port (check TV manual for reference). Once the cable is securely connected to both devices, plug them into the mains power and turn them on.

Step 2: Change the soundbar mode into Optical Mode, by pressing the 'OP' button on the remote control (**Rem.12**). Alternatively, press the 'MODE' button on the soundbar (**Ref.2**) repeatedly to change into Optical Mode. The LED indicator will show a white light.

Step 3: Adjust your TV audio settings to Optical digital audio, and then select PCM. The sound will be heard through the soundbar, and you can control the volume of it with your TV remote.

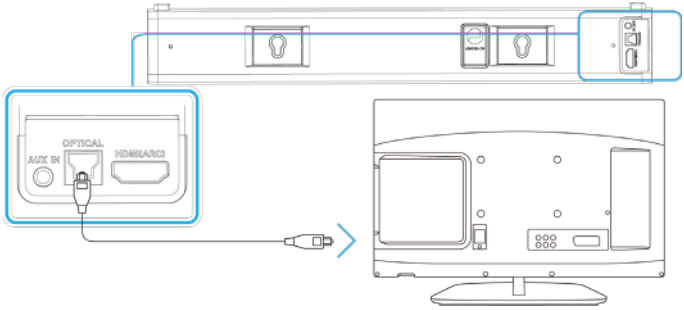

Connecting the Oakcastle SB40 with a TV, phone, tablet, MP3 Player or any other similar device using the AUX Input.

Important: *Before connecting ensure the devices you are about to connect are unplugged from main socket.*

Step1: Connect the Oakcastle SB40 to your TV, or other audio device using the AUX-to-AUX cable. Insert one end of the audio cable into the soundbar AUX port (**Ref.7**) and the other end into your device AUX output port. Once the cable is securely connected to both devices, plug them into the mains power and turn them on.

Step2: Change the soundbar mode into AUX Mode, by pressing the 'AUX' button on the remote control (**Rem.15**). Alternatively, press the 'MODE' button on the soundbar (**Ref.2**) repeatedly to change the mode into AUX. The LED indicator will show an orange light.

Step 3: Start playing audio from your device. Control the content played from your phone or tablet. Increase the volume levels on your device and soundbar.

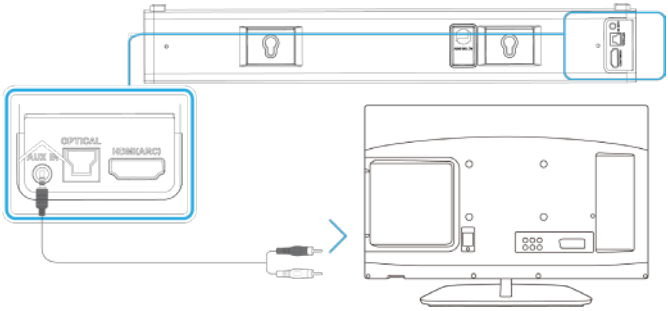

Bluetooth Mode

The Oakcastle SB40 can be paired via Bluetooth with a Bluetooth-enabled device such as a Smart TV, PC or Mobile Phone that you would like to play audio from via the soundbar.

Press the 'POWER' button on the soundbar **(Ref.1)** or on the remote control **(Rem.10)** to switch on the unit.

Press the 'BT' button remote control **(Rem.20)** or press the 'MODE' button on the soundbar repeatedly (**Ref.2**) until Bluetooth mode is selected. While searching for a device to pair with, the LED indicator will flash a blue light.

Switch your device's Bluetooth connectivity on and start searching for the soundbar. Select the 'Oakcastle SB40' from your device's list when prompted to pair with the soundbar.

When successfully connected, a beep will be heard from the soundbar, and the LED light indicator will stop flashing. After initial pairing, the unit will stay paired unless manually unpaired by the user, or until the device is reset.

If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.

To unpair the soundbar from a paired device press the 'PAIR/UNPAIR' button on remote control **(Rem.11)** to disconnect or reconnect.

Whilst in Bluetooth mode, the following buttons on the soundbar remote control can be used ;

- **'PREV**'- skip to the previous audio track.
- '**NEXT'-** skip to the next audio track.
- '**PLAY/PAUSE**'- Play /pause audio.
- **BASS +/-**, increase decrease the bass as per your preferences.
- **MUTE/UNMUTE**- Mute/unmute the soundbar sound.
- **AUDIO Equalisers**- use any equaliser as per your preferences.
- **VOLUME +/-** Increase /decrease the volume on the soundbar.

PLEASE NOTE*: Whilst in Bluetooth Mode, the volume level is also influenced by the one set on your device. Ensure this is set as per your preferences.*

The Oakcastle SB40 soundbar is ***not*** *compatible with Bluetooth earbuds.*

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Check that the power is switched on at the wall socket. Check that the power adaptor is properly connected to the power outlet. Try a different wall socket.
No sound	Check whether the unit is set to MUTE. Check that the cables are properly installed. If cables are properly installed, please try connecting to your TV using an alternative cable. Set the TV audio to PCM. Check if the unit is switched on and set in the correct mode.
No sound in Bluetooth Mode	Check that your Bluetooth device is paired. Check that you have pressed the 'PAIR' button before pairing. Check if the soundbar is paired with another device. Unpair and try again. Increase volume on soundbar and on your device.
No sound when connected and switched to HDMI ARC mode.	Check and ensure the audio setting of the input (e.g. TV, games console etc.) is set to HDMI ARC mode and if the TV is complaint with ARC. Check whether the HDMI ARC cable is correctly connected to the HDMI ARC port. Change the TV's audio output to HDMI ARC, enable CEC and pass through, set the audio format in PCM.

Support

If you require assistance with your new Oakcastle soundbar SB40, please contact our Tech Support team by completing the form on the Oakcastle website: **www.oakcastle.co.uk/support**.

Specification

Power Supply	AC100-240V, 50/60Hz.
Bluetooth version	5.0
Bluetooth Frequency Range	2402MHz- 2480MHz
Bluetooth Operating Distance	Up to 10 metres
Weight	1136 g
Dimensions	400 x 90 x 64 mm

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase on www.oakcastle.co.uk for the warranty to be valid. Once on our website, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

OAKCASTLE

SB40

Soundbar

BENUTZERHANDBUCH

DE | Inhalt

Was ist in der Box? 3
Bedienelemente und Funktionen 4
Anleitung .....
- Produktaufstellung 6
- Wandmontage 7
- LED-Licht-Anzeige 8
- HDMI ARC-Eingang 9
- Optischer Eingang 10
- AUX-Eingang 11
- Bluetooth-Modus 12

Fehlersuche 13
Spezifikation 14
Garantie 14
Warn- und Sicherheitsinformationen 15

3 Jahres-Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.oakcastle.co.uk

Was ist in der Schachtel?

A. Oakcastle SB40 Soundbar
B. Fernbedienung mit 2 x AAA-Batterien
C. 2x Schraube für Wandmontage
D. 2 x Wand-Plus-Halterungen
E. Optisches Kabel
F. AUX-zu-AUX-Kabel
G. Benutzerhandbuch
H. Schablone für Wandmontage
I. Plus-Halterung

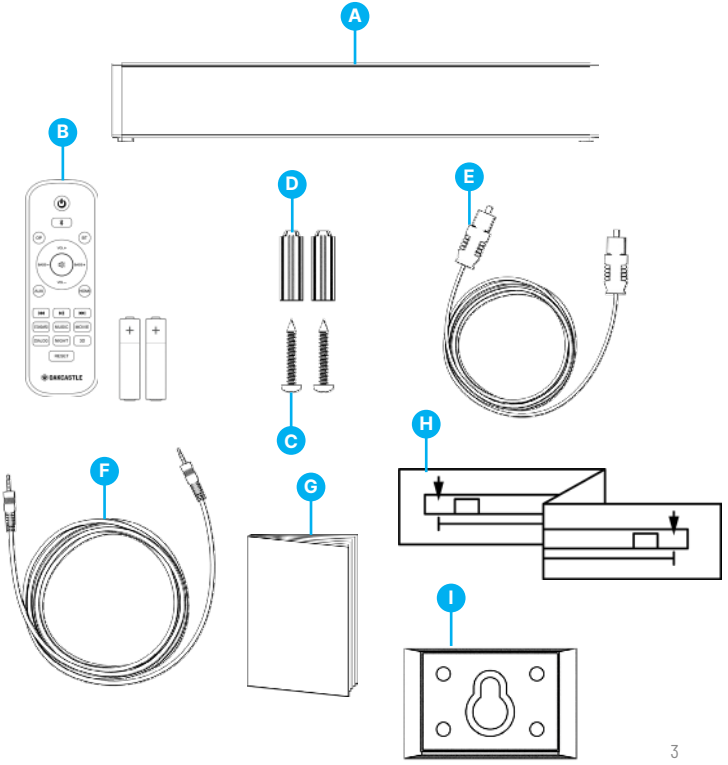

Steuerelemente und Funktionen

Draufsicht und Seitenansicht

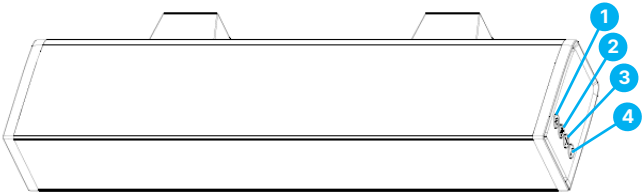

1. Strom EIN/AUS
2. Modus-Taste (wiederholt drücken, um den Soundbar-Modus zwischen HDMI ARC/OPT/AUX/BT zu ändern)
3. Lautstärke +
4. Lautstärke -

Rückansicht

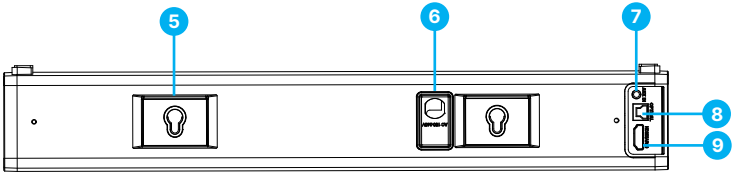

5. Wandmontierbare Halterungen
6. Integrierter AC-Netzadapter
7. AUX-Eingang
8. Optischer Eingang
9. HDMI ARC-Eingang

Fernsteuerung

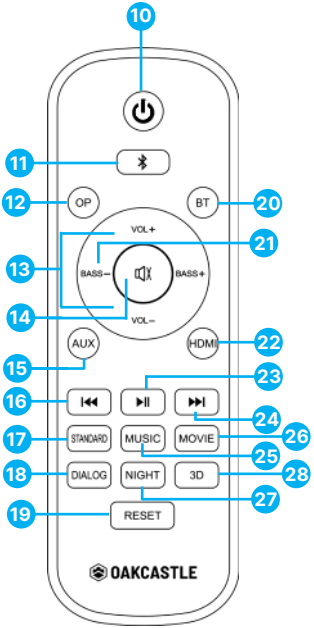

10. Einschalten/Ausschalten
11. Koppeln/Entkoppeln (nur im Bluetooth-Modus verwenden)
12. Optischer Modus
13. Lautstärke +/-
14. Stummschalten/Stummschaltung aufheben
15. AUX-Modus
16. PREV
17. Standard-Entzerrer
18. Dialog-Equalizer
19. RESET auf Standard-Audioeinstellungen
20. Bluetooth-Modus
21. Bass -/+
22. HDMI-Modus
23. Wiedergabe/Pause
24. Weiter/Vorwärts
25. Musik-Equalizer
26. Film-Equalizer
27. Nacht-Equalizer
28. 3D-Toneffekt

BITTE BEACHTEN SIE: Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die Tastennummer auf der Soundbar (Ref. 'Nummer') oder auf die Tasten auf der Fernbedienung, z.B. (Rem. 'Nummer'), in Übereinstimmung mit den Diagrammen auf den Seiten 4 und 5.

Unboxing

Nehmen Sie die Soundbar aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial von der Soundbar.

Stellen Sie die Soundbar auf eine ebene Fläche, wie z. B. einen Tisch, einen Schreibtisch oder ein Regal, in der Nähe einer Netzsteckdose, vor direkter Sonneneinstrahlung und vor übermäßiger Hitze, Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, Nässe oder Vibrationen geschützt.

Auf eine ebene Fläche stellen

Stellen Sie die Soundbar waagerecht auf eine flache Oberfläche, wie z. B. ein TV-Möbel oder ein Regal, und richten Sie sie mittig auf den Fernsehbildschirm aus. Lassen Sie etwas Platz zwischen dem Lautsprecher und der Wand. Stellen Sie ihn nicht in einen Schrank oder ein Regal mit Wänden. Beachten Sie diese Hinweise, um eine optimale Klangwiedergabe und eine gute Luftzirkulation um die Soundbar zu gewährleisten.

Vorbereitungen für die Einrichtung

Wickeln Sie den Netzadapter ab. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung im Bereich von 100V~240V liegt. Jede andere Spannung kann zur Beschädigung des Geräts führen.

Schließen Sie das integrierte Netzkabel der Soundbar an eine Wandsteckdose an. Die Soundbar schaltet sich automatisch ein und die LED-Anzeige leuchtet auf. Um die Soundbar auszuschalten, drücken Sie die Taste "Power ON/OFF" auf der Fernbedienung (**Rem.10**) oder an der Soundbar (**Ref.1**).

Wichtig: *Vergewissern Sie sich, dass alle Audiokabel sicher und ordnungsgemäß angeschlossen sind, bevor Sie die Soundbar an die Netzsteckdose anschließen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.*

Montage der Soundbar an der Wand

WARNUNG: Wenn Sie sich nicht sicher sind, die Soundbar sicher und korrekt an der Wand zu montieren, lassen Sie sich bitte von einem Fachmann helfen.

- Setzen Sie die beiden mitgelieferten Schrauben zur Wandmontage in die Wand ein. Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Abstand zwischen den Wandhalterungen einhalten.
- Montieren Sie die Soundbar an einem senkrechten, stabilen und verstärkten Wandabschnitt. Bei verputzten Wänden empfiehlt es sich, für eine höhere Sicherheit die Schrauben in die Wandständer einzuschrauben.
- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen der Soundbar und dem Fernsehgerät mindestens 30 mm beträgt, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Schritte zur Montage der Soundbar an der Wand:

- Bohren Sie zwei Löcher in die Wand, wobei der Abstand mit der Wandhalterung der Soundbar übereinstimmen muss.
- Setzen Sie die Kunststoffdübel in die Wand ein, und ziehen Sie die Schrauben in den Dübeln teilweise fest. Lassen Sie einen kleinen Spalt frei, damit die Soundbar sicher aufgehängt werden kann.
- Sobald die Schrauben sicher befestigt sind, hängen Sie die Soundbar auf, indem Sie die Schrauben ausrichten und in die Wandhalterungen auf der Rückseite der Soundbar einsetzen.
- Falls Sie zusätzlichen Platz für HDMI ARC, optische oder AUX-Kabel benötigen, haben wir ein zusätzliches Halterungsset beigelegt. Entfernen Sie dazu die Schrauben aus den Originalhalterungen an der Soundbar und ersetzen Sie sie durch das zusätzliche Set.

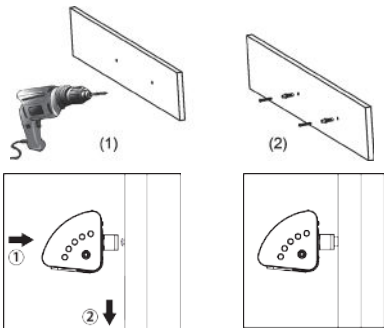

Leitfaden für die LED-Licht-Anzeige

Modus	Verwenden Sie	Taste der Fernbedienung	LED-Licht Farbe
OPTICAL	Anschluss der Soundbar mit einem optischen Kabel an den optischen Anschluss eines Fernsehers, PCs oder eines ähnlichen Geräts.	**OP**	**Weiß**
HDMI ARC	Schließen Sie die Soundbar mit einem HDMI(ARC)-Kabel an den HDMI(ARC)-Anschluss des Fernsehers an.	**HDMI**	**Grün**
BLUETOOTH	Koppeln Sie die Soundbar über Bluetooth mit einem Fernseher, Telefon oder einem ähnlichen Gerät, um Audio von der Oakcastle SB40 wiederzugeben.	**BT**	**Blau blinkend, wenn nicht gepaart / Blau leuchtend, wenn gepaart**
AUX IN	Anschluss der Soundbar mit dem AUX-Kabel an ein Fernsehgerät, einen PC oder ein ähnliches Gerät.	**AUX**	**Orange**

BITTE BEACHTEN SIE: *Die LED-Lichtanzeige erlischt in jedem Modus innerhalb von 30 Sekunden.*

Verbinden des Oakcastle SB40 mit einem Fernsehgerät über den HDMI ARC-Eingang.

Die Soundbar unterstützt HDMI mit Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernsehgerät HDMI(ARC)-kompatibel ist, können Sie bei dieser Verbindungsart den Ton des Fernsehers über die Soundbar hören.

Wichtig: *Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Geräte, die Sie anschließen möchten, nicht an der Steckdose angeschlossen sind.*

Schritt 1: Schließen Sie die Oakcastle SB40 an Ihren Fernseher an mit einem HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Stecken Sie ein Ende des Kabels in den HDMI-Anschluss der Soundbar (**Ref.9**) und das andere Ende in den HDMI-ARC-Anschluss des Fernsehers (siehe Bedienungsanleitung des Fernsehers). Sobald das Kabel sicher mit beiden Geräten verbunden ist, schließen Sie diese an das Stromnetz an und schalten Sie sie ein.

Schritt 2: Ändern Sie den Modus der Soundbar in HDMI ARC, indem Sie die Taste "HDMI" auf der Fernbedienung (**Rem.22**) drücken. Alternativ können Sie auch wiederholt die Taste 'MODE' auf der Soundbar drücken (**Ref.2**), um den Modus in HDMI zu ändern. Die LED-Anzeige leuchtet dann grün.

Schritt 3: Passen Sie die Audioeinstellungen Ihres Fernsehers an auf den HDMI ARC-Audioausgang, aktivieren Sie "Pass Through" und "HDMI-CEC". Der Ton wird über die Soundbar zu hören sein, und Sie können die Lautstärke mit Ihrer TV-Fernbedienung steuern.

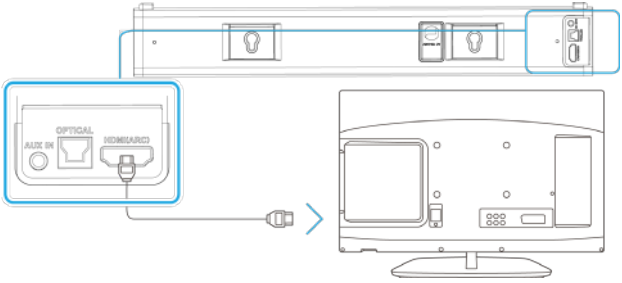

BITTE BEACHTEN SIE: *Wenn bei dieser Art der Verbindung kein Ton über die Soundbar ausgegeben wird, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch des Fernsehers nach, ob HDMI ARC kompatibel ist. Verwenden Sie anstelle von HDMI ARC eine andere Art von Kabelverbindung, z. B. optisch oder AUX.*

Optischer Modus

Anschluss des Oakcastle SB40 an ein Fernsehgerät über den optischen Eingang.

Wichtig: *Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Geräte, die Sie anschließen möchten, nicht an der Steckdose angeschlossen sind.*

Schritt 1: Schließen Sie die Oakcastle SB40 an Ihren Fernseher an mit einem optischen Kabel. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den optischen Anschluss der Soundbar (**Ref.8**) und das andere Ende in den optischen Ausgang des Fernsehers (siehe Bedienungsanleitung des Fernsehers). Sobald das Kabel sicher mit beiden Geräten verbunden ist, schließen Sie sie an das Stromnetz an und schalten Sie sie ein.

Schritt 2: Ändern des Soundbar-Modus in den optischen Modus zu wechseln, indem Sie die Taste "OP" auf der Fernbedienung (**Rem.12**) drücken. Alternativ können Sie auch die Taste "MODE" auf der Soundbar (**Ref.2**) wiederholt drücken, um in den optischen Modus zu wechseln. Die LED-Anzeige leuchtet dann weiß.

Schritt 3: Passen Sie die Audioeinstellungen Ihres Fernsehers an auf Optisches Digitalaudio und wählen Sie dann PCM. Der Ton wird über die Soundbar wiedergegeben, und Sie können die Lautstärke mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers regeln.

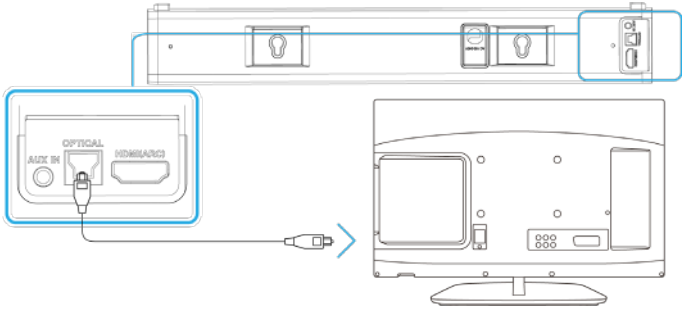

Verbinden Sie die Oakcastle SB40 über den AUX-Eingang mit einem Fernseher, Telefon, Tablet, MP3-Player oder einem anderen ähnlichen Gerät.

Wichtig: Vergewissern *Sie sich vor dem Anschließen, dass die Geräte, die Sie anschließen möchten, nicht an der Steckdose angeschlossen sind.*

Schritt 1: Schließen Sie die Oakcastle SB40 an Ihren Fernseher an, oder ein anderes Audiogerät über das AUX-zu-AUX-Kabel an. Stecken Sie ein Ende des Audiokabels in den AUX-Anschluss der Soundbar (**Ref.7**) und das andere Ende in den AUX-Ausgang Ihres Geräts. Sobald das Kabel sicher mit beiden Geräten verbunden ist, schließen Sie sie an das Stromnetz an und schalten Sie sie ein.

Schritt 2: Ändern Sie den Modus der Soundbar in den AUX-Modus, durch Drücken der 'AUX'-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.15**). Alternativ können Sie auch die Taste "MODE" auf der Soundbar (**Ref.2**) wiederholt drücken, um den Modus in AUX zu ändern. Die LED-Anzeige leuchtet dann orange.

Schritt 3: Starten Sie die Audiowiedergabe von Ihrem Gerät. Steuern Sie die wiedergegebenen Inhalte über Ihr Telefon oder Tablet. Erhöhen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und der Soundbar.

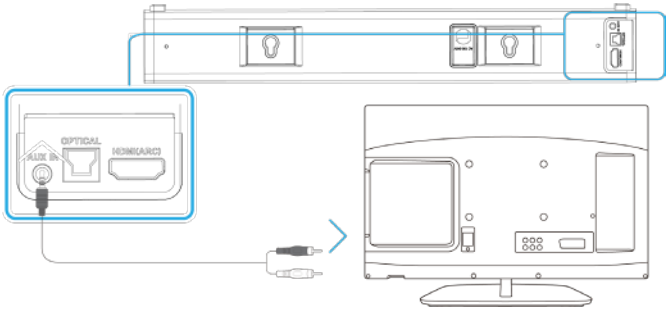

Bluetooth-Modus

Die Oakcastle SB40 kann über Bluetooth mit einem Bluetooth-fähigen Gerät wie z. B. einem Smart-TV, PC oder Mobiltelefon gekoppelt werden, von dem Sie Audio über die Soundbar wiedergeben möchten.

Drücken Sie die "POWER"-Taste an der Soundbar (**Ref.1**) oder auf der Fernbedienung (Rem.10), um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie die Taste 'BT' auf der Fernbedienung (**Rem.20**) oder drücken Sie wiederholt die Taste 'MODE' auf der Soundbar (**Ref.2**), bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist. Während der Suche nach einem Gerät, mit dem eine Kopplung möglich ist, blinkt die LED-Anzeige blau.

Schalten Sie die Bluetooth-Konnektivität Ihres Geräts ein und beginnen Sie mit der Suche nach der Soundbar. Wählen Sie die Oakcastle SB40" aus der Geräteliste aus, wenn Sie aufgefordert werden, die Soundbar zu koppeln.

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt ein Piepton von der Soundbar und die LED-Anzeige hört auf zu blinken. Nach der ersten Kopplung bleibt das Gerät gekoppelt, bis der Benutzer die Kopplung manuell aufhebt oder bis das Gerät zurückgesetzt wird.

Wenn Ihr Gerät nicht mehr gekoppelt ist oder Sie feststellen, dass es keine Verbindung herstellen kann, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Um die Kopplung der Soundbar mit einem gekoppelten Gerät aufzuheben, drücken Sie die Taste "PAIR/UNPAIR" auf der Fernbedienung (**Rem.11**), um die Verbindung zu trennen oder wiederherzustellen.

Im Bluetooth-Modus können die folgenden Tasten auf der Fernbedienung der Soundbar verwendet werden;

- **PREV" -** Springt zum vorherigen Audiotitel.
- **NEXT" -** Springt zum nächsten Audiotitel.
- **PLAY/PAUSE -** Wiedergabe/Pause des Tons.
- **BASS +/- -** Erhöhen Sie den Bass nach Ihren Wünschen.
- **MUTE/UNMUTE-** Stummschalten/aufheben der Stummschaltung des Soundbar-Tons.
- **AUDIO-Equalizer -** Verwenden Sie einen beliebigen Equalizer nach Ihren Wünschen.
- **VOLUME +/-** Erhöhen/Verringern Sie die Lautstärke der Soundbar.

BITTE BEACHTEN SIE: *Im Bluetooth-Modus wird die Lautstärke auch von der auf Ihrem Gerät eingestellten Lautstärke beeinflusst. Vergewissern Sie sich, dass diese Ihren Wünschen entsprechend eingestellt ist.*

Die Oakcastle SB40 Soundbar ***ist nicht*** *mit Bluetooth-Kopfhörern kompatibel.*

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Keine Leistung/Funktion	Vergewissern Sie sich, dass der Strom an der Steckdose eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob der Netzadapter richtig an die Steckdose angeschlossen ist. Versuchen Sie eine andere Steckdose.
Kein Ton	Prüfen Sie, ob das Gerät auf MUTE eingestellt ist. Prüfen Sie, ob die Kabel richtig verlegt sind. Wenn die Kabel ordnungsgemäß verlegt sind, versuchen Sie bitte, Ihr Fernsehgerät mit einem anderen Kabel anzuschließen. Stellen Sie den Ton des Fernsehers auf PCM ein. Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet und auf den richtigen Modus eingestellt ist.
Kein Ton im Bluetooth-Modus	Überprüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Gerät gekoppelt ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie vor dem Koppeln die Taste "PAIR" gedrückt haben. Prüfen Sie, ob die Soundbar mit einem anderen Gerät gekoppelt ist. Trennen Sie das Pairing und versuchen Sie es erneut. Erhöhen Sie die Lautstärke an der Soundbar und an Ihrem Gerät.
Kein Ton, wenn angeschlossen und in den HDMI ARC-Modus geschaltet.	Prüfen Sie, ob die Audioeinstellung des Eingangs (z. B. Fernseher, Spielkonsole usw.) auf den HDMI ARC-Modus eingestellt ist und ob das Fernsehgerät mit ARC beschwert ist. Prüfen Sie, ob das HDMI-ARC-Kabel richtig an den HDMI-ARC-Anschluss angeschlossen ist. Ändern Sie den Audioausgang des Fernsehers auf HDMI ARC, aktivieren Sie CEC und Pass-Through, stellen Sie das Audioformat auf PCM ein.

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe mit Ihrer neuen Oakcastle Soundbar SB40 benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Tech Support Team, indem Sie das Formular auf der Oakcastle Website ausfüllen: **www.oakcastle.co.uk/support.**

Spezifikation

Stromversorgung	AC100-240V, 50/60Hz.
Bluetooth-Version	5.0
Bluetooth Frequenzbereich	2402MHz- 2480MHz
Bluetooth-Entfernung	Bis zu 10 Meter
Gewicht	1136 g
Abmessungen	400 x 90 x 64 mm

Garantie

Alle Produkte werden mit einer 12-monatigen Standardgarantie geliefert. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf www.oakcastle.co.uk registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Auf unserer Website finden Sie im Menü den Punkt "Registrieren Sie Ihr Produkt". Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

OAKCASTLE

SB40

Barre de son

MANUEL D'UTILISATION

FR Contenu

Contenu de la boîte..... 3
Commandes et fonctions..... 4
Guide d'instructions.....
- Installation du produit..... 6
- Montage mural..... 7
- Voyant LED..... 8
- Entrée HDMI ARC..... 9
- Entrée optique..... 10
- Entrée AUX..... 11
- Mode Bluetooth..... 12

Dépannage..... 13
Spécifications..... 14
Garantie..... 14
Avertissements et consignes de sécurité..... 15

3 Ans

Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.oakcastle.co.uk**

Contenu de la boîte

A. Barre de son Oakcastle SB40
B. Télécommande avec 2 piles AAA
C. 2 vis de fixation murale
D. 2 supports muraux Plus
E. Câble optique
F. Câble AUX vers AUX
G. Manuel d'utilisation
H. Gabarit de fixation murale
I. Support Plus

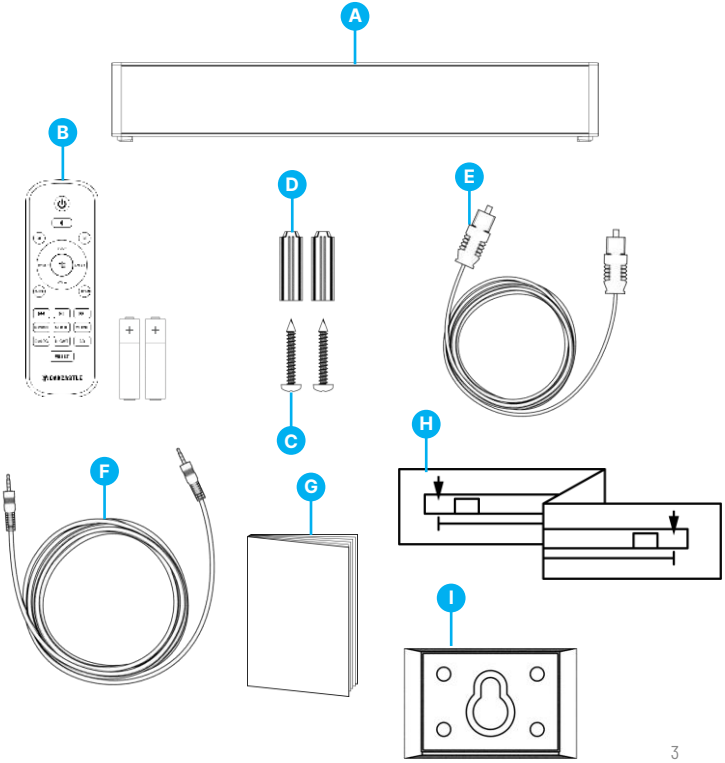

Contenu de la boîte

Vues de dessus et latérales

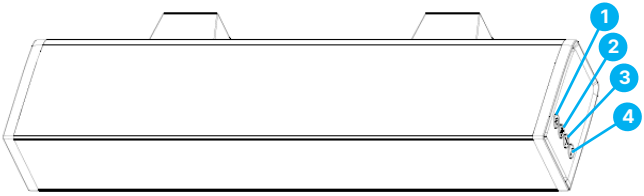

1. Marche/Arrêt
2. Bouton Mode (Appuyez plusieurs fois pour changer le mode de la barre de son entre HDMI ARC/OPT/AUX/BT)
3. Volume +
4. Volume -

Vue arrière

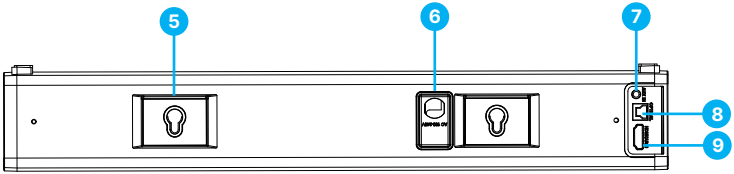

5. Supports muraux
6. Adaptateur secteur intégré
7. Entrée AUX
8. Entrée optique
9. Entrée HDMI ARC

Télécommande

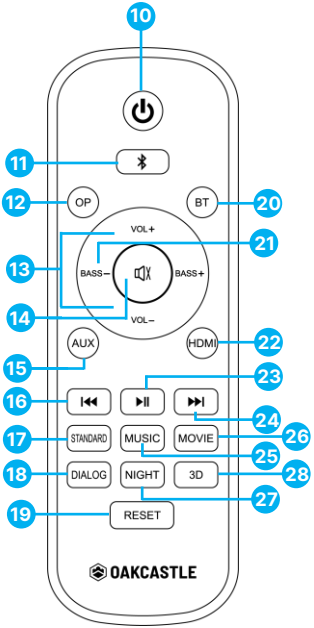

10. Marche/Arrêt
11. Appairage/Désappairage (à utiliser uniquement en mode Bluetooth)
12. Mode optique
13. Volume +/-
14. Couper/Réactiver le son
15. Mode AUX
16. PRÉCÉDENT
17. Égaliseur standard
18. Égaliseur de dialogue
19. RÉINITIALISATION des paramètres audio par défaut
20. Mode Bluetooth
21. Basses -/+
22. Mode HDMI
23. Lecture/Pause
24. Suivant/Avance
25. Égaliseur musical
26. Égaliseur film
27. Égaliseur nocturne
28. Effet sonore 3D

REMARQUE : Les instructions de ce manuel d'utilisation font référence au numéro des boutons de la barre de son (Ref.'numéro') ou de la télécommande (Rem.'numéro'), conformément aux schémas des pages 4 et 5.

Déballage

Retirez la barre de son du carton et retirez tout le matériel d'emballage.

Placez votre barre de son sur une surface plane, comme une table, un bureau ou une étagère, à proximité d'une prise secteur, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur excessive, de saleté, de poussière, d'humidité ou de vibrations.

Placement sur une surface plane

Placez la barre de son horizontalement sur une surface plane, comme un meuble TV ou une étagère, et alignez-la au centre de l'écran. Laissez un espace entre l'enceinte et le mur. Ne la placez pas dans un meuble ou une étagère murale. Suivez ces instructions pour une sortie audio optimale et une bonne circulation d'air autour de la barre de son.

Préparation de l'installation

Déroulez l'adaptateur secteur. Assurez-vous que la tension d'alimentation est comprise entre 100 et 240 V. Toute autre tension pourrait endommager l'appareil.

Branchez le cordon d'alimentation intégré de la barre de son à une prise murale. La barre de son s'allumera automatiquement et le voyant LED s'allumera. Pour éteindre la barre de son, appuyez sur le bouton 'Marche/Arrêt' de la télécommande (**Rem.10**) ou sur la barre de son (**Rem.1**).

Important : Avant de brancher la barre de son sur le secteur, assurez-vous que tous les câbles audio sont correctement branchés. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Fixation murale de la barre de son

AVERTISSEMENT : Si vous ne parvenez pas à fixer correctement et solidement la barre de son au mur, veuillez faire appel à un professionnel.

- Insérez les deux vis de fixation murale fournies dans la boîte dans le mur. Veillez à respecter l'espacement correct entre les supports muraux.
- Installez la barre de son sur une section verticale, solide et renforcée du mur. Pour les murs en plâtre, il est recommandé de visser dans des montants muraux pour plus de sécurité.
- Pour des performances optimales, assurez-vous qu'il y a au moins 30 mm d'espace entre la barre de son et le téléviseur.

Étapes de fixation murale :

- Percez deux trous dans le mur, espacés en fonction du support mural de la barre de son.
- Insérez les chevilles en plastique dans le mur et serrez-les partiellement. Laissez un petit espace pour fixer la barre de son en toute sécurité.
- Une fois les vis solidement fixées, suspendez la barre de son en alignant et en insérant les vis dans les supports muraux situés à l'arrière.
- Si un espace supplémentaire est nécessaire pour les câbles HDMI ARC, optiques ou AUX, nous avons inclus un jeu de supports supplémentaires. Pour ce faire, retirez les vis des supports d'origine de la barre de son et remplacez-les par le jeu supplémentaire.

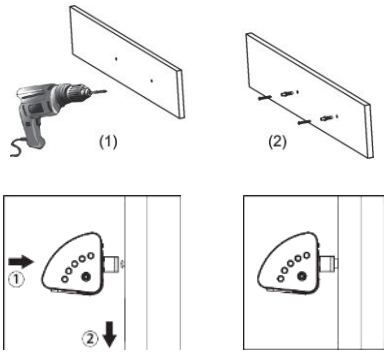

LED Light Indicator Guide

Mode	Utilisation	Bouton de la telecom-mande	OPTIQUE du voyant LED
OPTIQUE	Connexion de la barre de son au port optique d'un téléviseur, d'un PC ou d'un appareil similaire à l'aide d'un câble optique.	**OP**	**Blanc**
HDMI ARC	Connexion de la barre de son au port HDMI (ARC) du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (ARC).	**HDMI**	**Vert**
BLUETOOTH	Appairage de la barre de son via Bluetooth avec un téléviseur, un téléphone ou un autre appareil similaire pour diffuser du son via l'Oakcastle SB40.	**BT**	**Bleu clignotant lorsque l'appareil n'est pas appairé / Bleu fixe lorsque l'appareil est appairé**
ENTRÉE AUX	Connexion de la barre de son à un téléviseur, un PC ou un autre appareil similaire à l'aide du câble AUX.	**AUX**	**Orange**

***REMARQUE** : L'indicateur lumineux LED s'éteindra dans les 30 secondes dans n'importe quel mode.*

Connexion de l'Oakcastle SB40 à un téléviseur via l'entrée HDMI ARC.

La barre de son prend en charge la norme HDMI avec canal de retour audio (ARC). Si votre téléviseur est compatible HDMI (ARC), vous pouvez écouter le son du téléviseur via votre barre de son grâce à ce type de connexion.

Important : Avant de connecter, assurez-vous que les appareils que vous souhaitez connecter sont débranchés de la prise secteur.

Étape 1 : Connectez l'Oakcastle SB40 à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI haut débit (non fourni). Insérez une extrémité du câble dans le port HDMI de la barre de son (**Ref.9**) et l'autre extrémité dans le port HDMI ARC du téléviseur (consultez le manuel du téléviseur pour référence). Une fois le câble correctement connecté aux deux appareils, branchez-les sur secteur et allumez-les.

Étape 2 : Passez en mode HDMI ARC en appuyant sur la touche 'HDMI' de la télécommande (**Ref.22**). Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur la touche « MODE ' de la barre de son (**Ref.2**) pour passer en mode HDMI. Le voyant LED s'allumera en vert.

Étape 3 : Réglez les paramètres audio de votre téléviseur sur la sortie audio HDMI ARC, puis activez « Pass Through ' et « HDMI-CEC '. Le son sera diffusé par la barre de son et vous pourrez en contrôler le volume avec la télécommande de votre téléviseur.

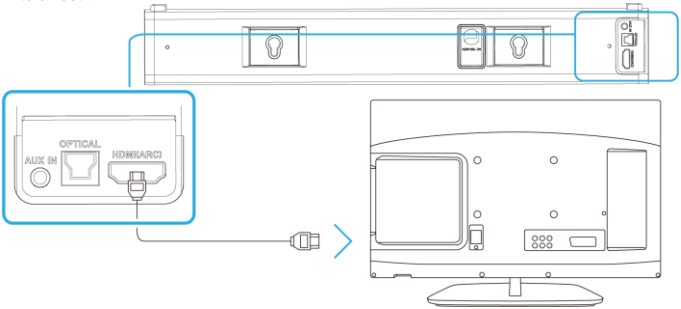

***REMARQUE** : Si aucun son ne sort de la barre de son avec ce type de connexion, veuillez consulter le manuel d'utilisation du téléviseur pour connaître la compatibilité HDMI ARC. Au lieu d'utiliser HDMI ARC, utilisez un autre type de connexion par câble, comme une connexion optique ou AUX.*

Connexion de l'Oakcastle SB40 à un téléviseur via l'entrée optique.

Important : Avant de connecter l'Oakcastle SB40, assurez-vous qu'il est débranché de la prise secteur.

Étape 1 : Connectez l'Oakcastle SB40 à votre téléviseur à l'aide d'un câble optique. Insérez une extrémité du câble dans le port optique de la barre de son (**Ref.8**) et l'autre extrémité dans la sortie optique du téléviseur (consultez le manuel du téléviseur pour plus d'informations). Une fois le câble correctement connecté aux deux appareils, branchez-les sur secteur et allumez-les.

Étape 2 : Passez en mode optique en appuyant sur la touche 'OP' de la télécommande (**Ref.12**). Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur la touche 'MODE' de la barre de son (**Ref.2**). Le voyant LED s'allumera en blanc.

Étape 3 : **Réglez les paramètres audio de votre téléviseur** sur Audio numérique optique, puis sélectionnez PCM. Le son sera diffusé par la barre de son et vous pourrez en régler le volume avec la télécommande de votre téléviseur.

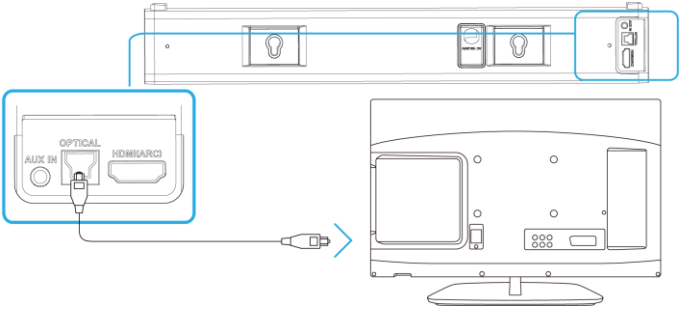

Connexion de l'Oakcastle SB40 à un téléviseur, un téléphone, une tablette, un lecteur MP3 ou tout autre appareil similaire via l'entrée AUX.

Important : Avant de connecter l'Oakcastle SB40, assurez-vous qu'il est débranché de la prise secteur.

Étape 1 : Connectez l'Oakcastle SB40 à votre téléviseur ou autre appareil audio à l'aide du câble AUX-AUX. Insérez une extrémité du câble audio dans le port AUX de la barre de son (**Ref. 7**) et l'autre extrémité dans la sortie AUX de votre appareil. Une fois le câble correctement connecté aux deux appareils, branchez-les sur secteur et allumez-les.

Étape 2 : Passez en mode AUX en appuyant sur le bouton 'AUX' de la télécommande (**Ref. 15)**. Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur le bouton 'MODE' de la barre de son (**Ref. 2**) pour passer en mode AUX. Le voyant LED s'allume en orange.

Étape 3 : Lancez la lecture audio depuis votre appareil. Contrôlez le contenu lu depuis votre téléphone ou votre tablette. Augmentez le volume de votre appareil et de votre barre de son.

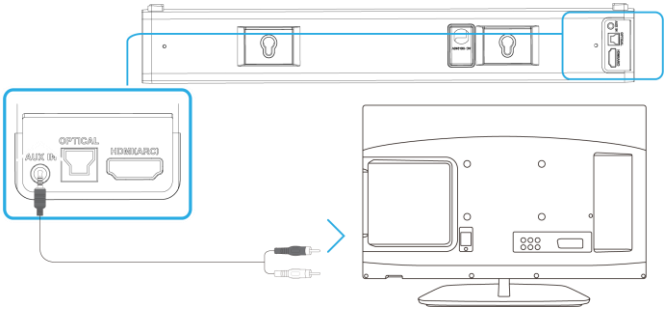

Bluetooth Mode

L'Oakcastle SB40 peut être appairée via Bluetooth avec un appareil compatible, tel qu'une Smart TV, un PC ou un téléphone portable, pour diffuser le son via la barre de son.

Appuyez sur le bouton 'POWER' de la barre de son (**Ref. 1**) ou de la télécommande (**Ref. 10**) pour allumer l'appareil.

Appuyez sur le bouton 'BT' de la télécommande (**Ref. 20**) ou appuyez plusieurs fois sur le bouton 'MODE' de la barre de son (**Ref. 2**) jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné. Pendant la recherche d'un appareil à appairer, le voyant LED clignote en bleu.

Activez la connectivité Bluetooth de votre appareil et lancez la recherche de la barre de son. Sélectionnez 'Oakcastle SB40 ' dans la liste de vos appareils lorsque vous êtes invité à l'appairer.

Une fois la connexion établie, un bip retentit et le voyant LED cesse de clignoter. Après le couplage initial, l'appareil reste couplé, sauf si l'utilisateur le dissocie manuellement ou jusqu'à sa réinitialisation.

Si votre appareil est dissocié ou s'il ne parvient pas à se connecter, répétez les étapes ci-dessus.

Pour dissocier la barre de son d'un appareil couplé, appuyez sur le bouton '**COUPLAGE/DÉSACCOUPLAGE**' de la télécommande (**Rem. 11**) pour déconnecter ou reconnecter.

En mode Bluetooth, les boutons suivants de la télécommande de la barre de son peuvent être utilisés :

- **'PRÉCÉDENT'** : revenir à la piste audio précédente.
- **'SUIVANT'**: passer à la piste audio suivante.
- **'LECTURE/PAUSE'** : lecture/pause audio.
- **BAS +/-** : augmentez/diminuez les basses selon vos préférences.
- **MUET/UNMUTE** : activez/désactivez le son de la barre de son.
- **Égaliseurs audio** : utilisez l'égaliseur de votre choix.
- **VOLUME** +/- : augmentez/diminuez le volume de la barre de son.

***REMARQUE** : En mode Bluetooth, le volume est également influencé par celui réglé sur votre appareil. Assurez-vous qu'il correspond à vos préférences.*

La barre de son Oakcastle SB40 n'est pas compatible avec les écouteurs Bluetooth.

Observation	Cause/Solution potentielle
Pas d'alimentation/de fonction	Vérifiez que la prise murale est sous tension. Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché à la prise secteur. Essayez une autre prise murale.
Pas de son	Vérifiez que l'appareil est réglé sur MUTE. Vérifiez que les câbles sont correctement installés. Si les câbles sont correctement installés, essayez de vous connecter à votre téléviseur avec un autre câble. Réglez le son du téléviseur sur PCM. Vérifiez que l'appareil est allumé et configuré sur le bon mode.
Pas de son en mode Bluetooth	Vérifiez que votre appareil Bluetooth est appairé. Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton « APPAIR ' avant l'appairage. Vérifiez que la barre de son est appairée avec un autre appareil. Dissociez-la et réessayez. Augmentez le volume de la barre de son et de votre appareil.
Pas de son lorsque connecté et commuté en mode HDMI ARC.	Vérifiez que le réglage audio de l'entrée (par exemple, téléviseur, console de jeux, etc.) est réglé sur le mode HDMI ARC et que le téléviseur est compatible avec la fonction ARC. Vérifiez que le câble HDMI ARC est correctement connecté au port HDMI ARC. Changez la sortie audio du téléviseur sur HDMI ARC, activez CEC et pass through, définissez le format audio sur PCM.

Assistance

Si vous avez besoin d'aide avec votre nouvelle barre de son Oakcastle SB40, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique en remplissant le formulaire sur le site web d'Oakcastle : www.oakcastle.co.uk/support.

Spécifications

Alimentation	AC100-240V, 50/60Hz.
Version Bluetooth	5.0
Portée de fréquence Bluetooth	2402MHz- 2480MHz
Portée de fonctionnement Bluetooth	Up to 10 metres
Poids	1136 g
Dimensions	400 × 90 × 64 mm

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Pour que la garantie soit valable, tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat sur www.oakcastle.co.uk. Une fois sur notre site web, utilisez le menu pour accéder à 'Enregistrer votre produit'. Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois supplémentaires, gratuitement.

OAKCASTLE

SB40

Soundbar

MANUALE D'USO

IT Contenuto della confezione

Cosa c'è nella scatola? 3
Controlli e funzioni 4
Guida alle istruzioni .....
Installazione del prodotto 6
Montaggio a parete 7
Indicatore luminoso a LED 8
Ingresso HDMI ARC 9
Ingresso ottico 10
Ingresso AUX 11
Modalità Bluetooth 12
Risoluzione dei problemi 13
Specifiche 14
Garanzia 14
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza 15

3 Anni Di Garanzia

Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.oakcastle.co.uk

Cosa c'è nella scatola?

A. Soundbar Oakcastle SB40
B. Telecomando con 2 batterie AAA
C. 2 viti per il montaggio a parete
D. 2 x staffe Wall Plus
E. Cavo ottico
F. Cavo da AUX a AUX
G. Manuale d'uso
H. Modello di montaggio a parete
I. Staffa Plus

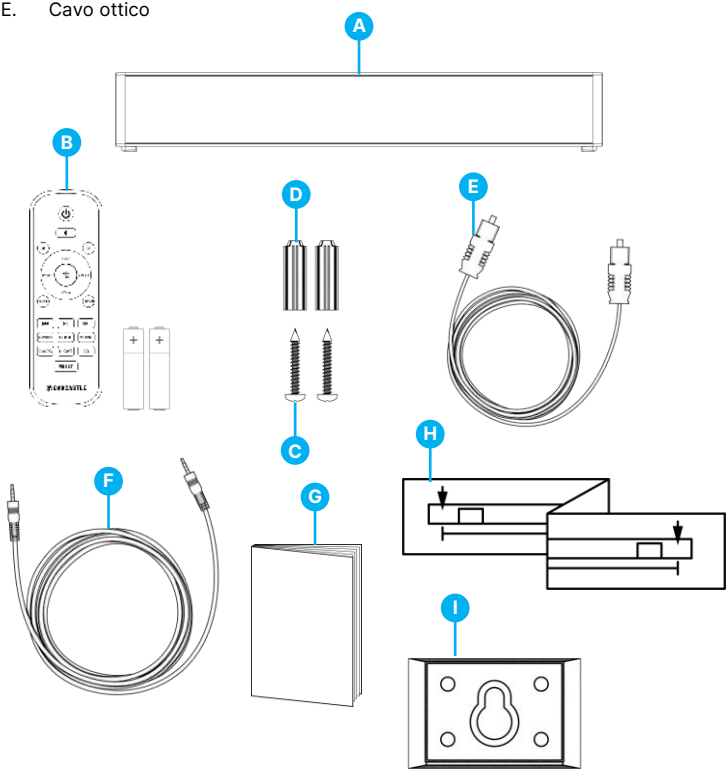

Controlli e funzioni

Vista dall'alto e laterale

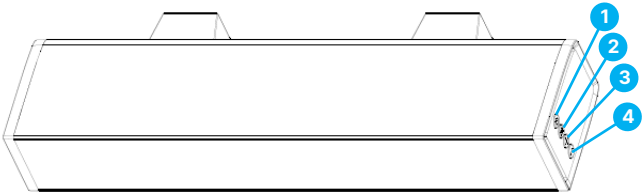

1. Accensione/spegnimento
2. Pulsante modalità (premere ripetutamente per cambiare la modalità della soundbar tra HDMI ARC/OPT/AUX/BT)
3. Volume +
4. Volume -

Vista posteriore

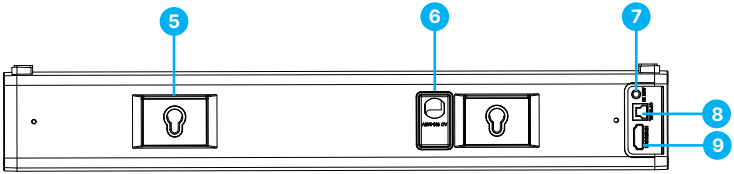

5. Staffe per il montaggio a parete
6. Adattatore di alimentazione CA incorporato
7. Ingresso AUX
8. Ingresso ottico
9. Ingresso HDMI ARC

Telecomando

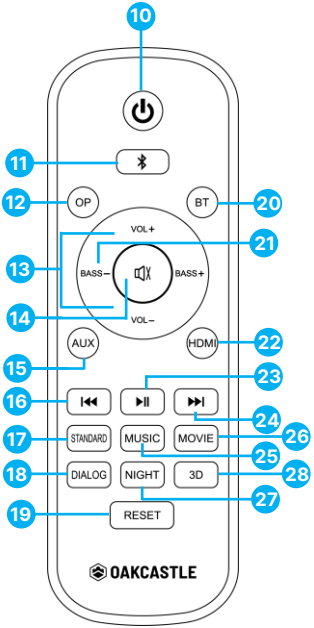

10. Accensione/spegnimento
11. Accoppiamento/disaccoppiamento (utilizzare solo in modalità Bluetooth)
12. Modalità ottica
13. Volume +/-
14. Mute / Unmute
15. Modalità AUX
16. PRECEDENTE
17. Equalizzatore standard
18. Equalizzatore dialogo
19. Ripristina le impostazioni audio predefinite
20. Modalità Bluetooth
21. Bassi -/+
22. Modalità HDMI
23. Riproduzione/Pausa
24. Avanti/successivo
25. Equalizzatore musica
26. Equalizzatore film
27. Equalizzatore notte
28. Effetto sonoro 3D

NOTA BENE: *le istruzioni contenute in questo manuale d'uso si riferiscono al numero di tasto della soundbar (Ref 'number'), o ai tasti del telecomando (Rem.'number'), in conformità con gli schemi di pagina 4 e 5.*

Disimballaggio

Estrarre la soundbar dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

Collocare la soundbar su una superficie piana come un tavolo, una scrivania o uno scaffale, vicino a una presa di corrente, al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da fonti di calore eccessivo, sporco, polvere, umidità o vibrazioni.

Posizionamento su una superficie piana

Posizionare la soundbar in orizzontale su una superficie piana, come un mobile TV o uno scaffale, allineandola al centro dello schermo TV. Lasciare un po' di spazio tra il diffusore e la parete. Non collocare il diffusore all'interno di un mobile o di uno scaffale a muro. Seguire queste indicazioni per ottenere la migliore resa sonora e un buon flusso d'aria intorno alla soundbar.

Preparazione per l'installazione

Svolgere l'adattatore di alimentazione CA. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compresa nell'intervallo 100V~240V. Qualsiasi altra tensione potrebbe danneggiare l'unità.

Collegare il cavo di alimentazione CA incorporato della soundbar a una presa di corrente. La soundbar si accenderà automaticamente e l'indicatore LED si accenderà. Per spegnere la soundbar, premere il pulsante “Power ON/OFF” sul telecomando **(Rem.10)** o sulla soundbar **(Ref.1).**

Importante*: prima di collegare la soundbar alla presa di corrente, accertarsi che tutti i cavi audio siano collegati correttamente e in modo sicuro. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente se l'unità non viene utilizzata per un periodo prolungato.*

Montaggio della soundbar a parete

AVVERTENZA: se non ci si sente sicuri nel montare la soundbar a parete in modo sicuro e corretto, rivolgersi a un professionista.

- Inserire nella parete le due viti per il montaggio a parete incluse nella confezione. Assicurarsi di mantenere la giusta distanza tra le staffe a muro.
- Installare la soundbar su una sezione verticale, robusta e rinforzata della parete. Per le pareti in gesso, si consiglia di avvitare le viti alle borchie del muro per una maggiore sicurezza.
- Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che vi sia uno spazio libero di almeno 30 mm tra la soundbar e il televisore.

Procedura per montare la soundbar a parete:

- Praticare due fori nella parete, distanziati in base alla staffa a muro della soundbar.
- Inserire i tasselli di plastica nella parete e serrare parzialmente le viti nei tasselli. Lasciare un piccolo spazio per consentire alla soundbar di essere appesa in modo sicuro.
- Una volta fissate le viti, appendere la soundbar allineando e inserendo le viti nelle staffe di montaggio a parete sul retro della soundbar.
- Se è necessario uno spazio aggiuntivo per i cavi HDMI ARC, ottici o AUX, abbiamo incluso un set di staffe extra. Per utilizzarlo, rimuovere le viti dalle staffe originali della soundbar e sostituirle con il set supplementare.

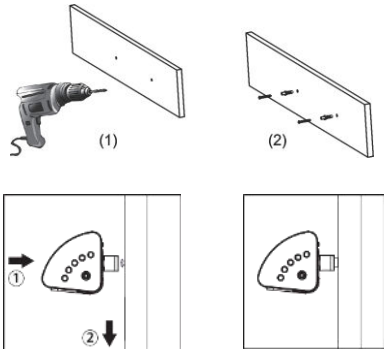

Guida agli indicatori luminosi a LED

Modalità	Utilizzo	Pulsante del telecomando	Colore luce LED
OTTICO	Collegare la soundbar con un cavo ottico alla porta ottica di un televisore, PC o dispositivo simile.	**OP**	**Bianco**
HDMI ARC	Collegare la soundbar con un cavo HDMI(ARC) alla porta HDMI(ARC) del televisore.	**HDMI**	**Verde**
BLUETOOTH	Accoppiamento della soundbar tramite Bluetooth con un televisore, un telefono o un altro dispositivo simile per riprodurre l'audio tramite Oakcastle SB40.	**BT**	**Blu lampeggiante quando non è accoppiato / Blu fisso quando è accoppiato**
INGRESSO AUX	Collegamento della soundbar con il cavo AUX a un televisore, a un PC o ad altri dispositivi simili.	**AUX**	**Arancione**

***NOTA**: l'indicatore luminoso a LED si spegne entro 30 secondi in qualsiasi modalità.*

Collegamento di Oakcastle SB40 a un televisore mediante l'ingresso HDMI ARC.

La Soundbar supporta l'ingresso HDMI con Audio Return Channel (ARC). Se il televisore è compatibile con HDMI (ARC), è possibile ascoltare l'audio del televisore attraverso la Soundbar utilizzando questo tipo di collegamento.

***Importante**: prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che i dispositivi che si stanno per collegare siano scollegati dalla presa principale.*

Fase 1: collegare Oakcastle SB40 al televisore utilizzando un cavo HDMI ad alta velocità (non incluso). Inserire un'estremità del cavo nella porta HDMI della soundbar **(Ref.9)** e l'altra estremità nella porta HDMI ARC del televisore (consultare il manuale del televisore come riferimento). Una volta che il cavo è collegato saldamente a entrambi i dispositivi, collegarli alla rete elettrica e accenderli.

Fase 2: cambiare la modalità della soundbar in HDMI ARC, premendo il pulsante "HDMI" sul telecomando **(Rem.22).** In alternativa, premere ripetutamente il pulsante 'MODE' sulla soundbar **(Ref.2)** per cambiare la modalità in HDMI. L'indicatore LED si illumina di verde.

Fase 3: Regolare le impostazioni audio del televisore su uscita audio HDMI ARC, attivare "pass through" e "HDMI- CEC". Il suono verrà emesso dalla soundbar e sarà possibile controllarne il volume con il telecomando del televisore.

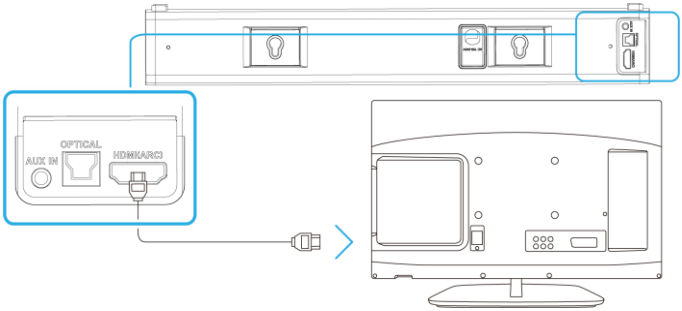

***NOTA BENE:** se non viene emesso alcun suono attraverso la soundbar quando si utilizza questo tipo di connessione, consultare il manuale d'uso del televisore per verificare la conformità di HDMI ARC. Invece di utilizzare l'HDMI ARC, utilizzare un altro tipo di collegamento via cavo, ad esempio ottico o AUX.*

Collegamento dell'Oakcastle SB40 con un televisore utilizzando l'ingresso ottico.

***Importante**: prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che i dispositivi che si stanno per collegare siano scollegati dalla presa di corrente.*

Fase 1: collegare Oakcastle SB40 al televisore utilizzando un cavo ottico. Inserire un'estremità del cavo nella porta ottica della soundbar **(Ref.8)** e l'altra estremità nella porta di uscita ottica del televisore (consultare il manuale del televisore come riferimento). Una volta che il cavo è saldamente collegato a entrambi i dispositivi, collegarli alla rete elettrica e accenderli.

Fase 2: cambiare la modalità della soundbar in modalità ottica, premendo il pulsante "OP" sul telecomando **(Rem.12).** In alternativa, premere ripetutamente il pulsante "MODE" sulla soundbar **(Ref.2)** per passare alla modalità ottica. L'indicatore LED si illumina di bianco.

Fase 3: regolare le impostazioni audio del televisore su Audio digitale ottico, quindi selezionare PCM. Il suono verrà emesso dalla soundbar e sarà possibile controllarne il volume con il telecomando del televisore.

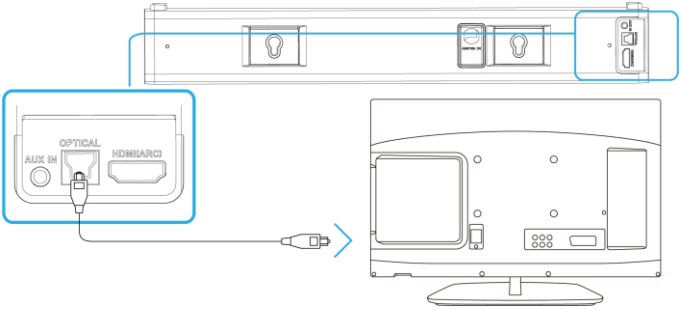

Collegamento dell'Oakcastle SB40 con un televisore, un telefono, un tablet, un lettore MP3 o qualsiasi altro dispositivo simile utilizzando l'ingresso AUX.

Importante: prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che i dispositivi che si stanno per collegare siano scollegati dalla presa di corrente.

Fase 1: collegare Oakcastle SB40 al televisore o ad un altro dispositivo audio utilizzando il cavo AUX-AUX. Inserire un'estremità del cavo audio nella porta AUX della soundbar **(Ref.7)** e l'altra estremità nella porta di uscita AUX del dispositivo. Una volta collegato saldamente il cavo a entrambi i dispositivi, collegarli alla rete elettrica e accenderli.

Fase 2: cambiare la modalità della soundbar in modalità AUX, premendo il pulsante "AUX" sul telecomando **(Ref.15).** In alternativa, premere ripetutamente il pulsante "MODE" sulla soundbar **(Ref.2)** per cambiare la modalità in AUX. L'indicatore LED si illuminerà di arancione.

Fase 3: avvio della riproduzione audio dal dispositivo. Controllare il contenuto riprodotto dal telefono o dal tablet. Aumentare i livelli di volume del dispositivo e della soundbar.

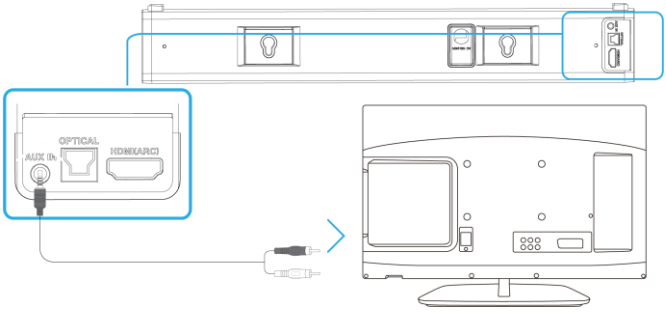

Modalità Bluetooth

L'Oakcastle SB40 può essere accoppiato via Bluetooth con un dispositivo abilitato alla tecnologia Bluetooth, come una Smart TV, un PC o un telefono cellulare, da cui si desidera riprodurre l'audio attraverso la soundbar.

Premere il pulsante “POWER” sulla soundbar **(Ref.1)** o sul telecomando **(Ref.10)** per accendere l'unità.

Premere il tasto 'BT' del telecomando **(Rem.20)** o premere ripetutamente il tasto 'MODE' della soundbar **(Ref.2)** fino a selezionare la modalità Bluetooth. Durante la ricerca di un dispositivo da accoppiare, l'indicatore LED lampeggia in blu.

Attivare la connettività Bluetooth del dispositivo e avviare la ricerca della soundbar. Selezionare “Oakcastle SB40” dall'elenco dei dispositivi quando viene richiesto di accoppiarlo con la soundbar.

Una volta effettuata la connessione, la soundbar emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso a LED smette di lampeggiare. Dopo l'accoppiamento iniziale, l'unità rimarrà accoppiata a meno che non venga disaccoppiata manualmente dall'utente o finché il dispositivo non viene resettato.

Se il dispositivo dovesse risultare non accoppiato o non fosse in grado di connettersi, ripetere i passaggi sopra descritti.

Per scollegare la soundbar da un dispositivo accoppiato, premere il pulsante “PAIR/UNPAIR” sul telecomando **(Rem.11)** per disconnettersi o riconnettersi.

In modalità Bluetooth, è possibile utilizzare i seguenti pulsanti sul telecomando della soundbar;

- PREV' - passa alla traccia audio precedente.
- NEXT'- passa alla traccia audio successiva.
- PLAY/PAUSE' - Riproduzione/pausa dell'audio.
- BASS +/-, aumenta i bassi in base alle proprie preferenze.
- MUTE/UNMUTE- Disattiva/disattiva l'audio della soundbar.
- Equalizzatori AUDIO: utilizzare un equalizzatore in base alle proprie preferenze.
- VOLUME +/- Aumenta/diminuisce il volume della soundbar.

NOTA BENE: *in modalità Bluetooth, il livello del volume è influenzato anche da quello impostato sul dispositivo. Assicurarsi che sia impostato secondo le proprie preferenze.*

La soundbar Oakcastle SB40 non è compatibile con gli auricolari Bluetooth.

Osservazione	Possibile causa/soluzione
Nessuna alimentazione/ funzione	Verificare che l'alimentazione sia attiva dalla presa a muro. Verificare che l'adattatore di corrente sia correttamente collegato alla presa di corrente. Provare con una presa a muro diversa.
Nessun suono	Verificare che l'unità sia impostata su MUTE. Verificare che i cavi siano installati correttamente. Se i cavi sono installati correttamente, provare a collegarsi al televisore utilizzando un cavo alternativo. Impostare l'audio del televisore su PCM. Verificare che l'unità sia accesa e impostata sulla modalità corretta.
Nessun suono in modalità Bluetooth	Verificare che il dispositivo Bluetooth sia associato. Verificare di aver premuto il pulsante 'PAIR' prima di effettuare l'associazione. Verificare che la soundbar sia associata a un altro dispositivo. Disassociare e riprovare. Aumentare il volume della soundbar e del dispositivo.
Nessun suono quando è collegato e commutato in modalità HDMI ARC.	Verificare e assicurarsi che l'impostazione audio dell'ingresso (ad esempio TV, console di gioco, ecc.) sia impostata sulla modalità HDMI ARC e che il televisore sia compatibile con ARC. Verificare che il cavo HDMI ARC sia collegato correttamente alla porta HDMI ARC. Impostare l'uscita audio del televisore su HDMI ARC, abilitare CEC e pass-through, quindi impostare il formato audio su PCM.

Assistenza

Se avete bisogno di assistenza per la vostra nuova soundbar Oakcastle SB40, contattate il nostro team di assistenza tecnica compilando il modulo sul sito web di Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support.

Specifiche

Alimentazione	AC100-240V, 50/60Hz.
Versione Bluetooth	5.0
Gamma di frequenza Bluetooth	2402MHz- 2480MHz
Distanza operativa Bluetooth	Up to 10 metres
Peso	1136 g
Dimensioni	400 × 90 × 64 mm

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto su www.oakcastle.co.uk affinché la garanzia sia valida. Una volta sul nostro sito web, utilizza il menu per trovare 'Registra il tuo prodotto'. Avrai anche la possibilità di estendere la garanzia per ulteriori 24 mesi, gratuitamente.

OAKCASTLE

SB40

Soundbar

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

FI

Contents

Mitä laatikossa on? 3
Hallintalaitteet ja toiminnot 4
Käyttöohjeet .....
Tuotteen asetukset 6
Seinäasennus 7
LED-valon merkkivalo 8
HDMI ARC -tulo 9
Optinen tulo 10
AUX-tulo 11
Bluetooth-tila 12
Vianmääritys 13
Tekniset tiedot 14
Takuu 14
Varoitus- ja turvallisuustiedot 15

3 Vuoden Takuu

Rekisteröi tuotteesi verkossa ja saat ILMAISEN 3 vuoden laajennetun takuun osoitteessa :www.oakcastle.co.uk

Mitä laatikossa on?

A. Oakcastle SB40 Soundbar
B. Kaukosäädin 2 x AAA-paristoilla
C. 2x seinäkiinnitysruuvi
D. 2 x Wall Plus -kiinnikkeet
E. Optinen kaapeli
F. AUX-AUX-kaapeli
G. Käyttöohje
H. Seinäkiinnitysmalli
I. Plus-kiinnike

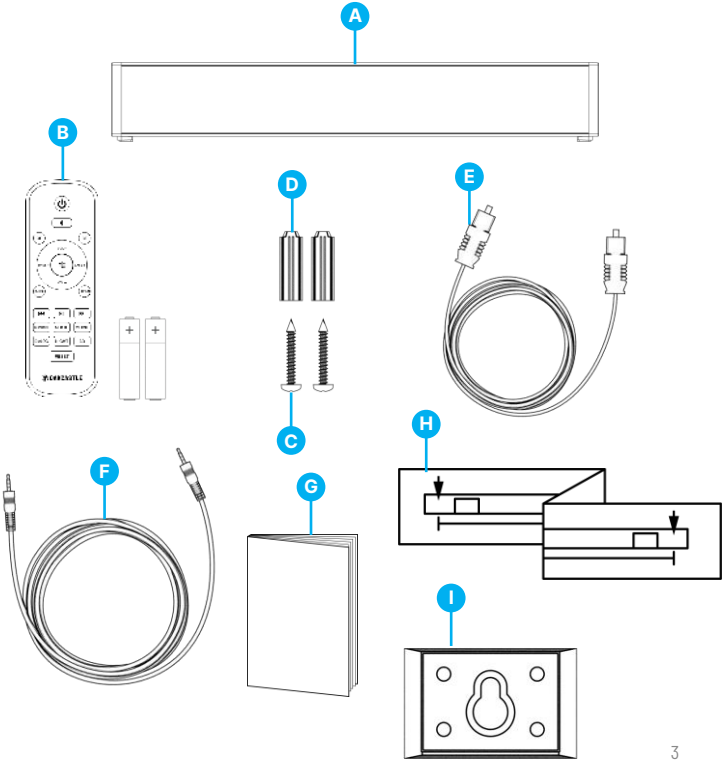

Laatikon sisältö

Ylä- ja sivukuva

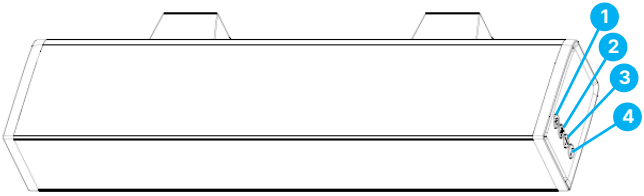

1. Virta ON/OFF
2. Mode-painike (Paina toistuvasti vaihtaaksesi soundbarin tilaa HDMI ARC/OPT/AUX/BT välillä)
3. Äänenvoimakkuus +
4. Äänenvoimakkuus -

Back View

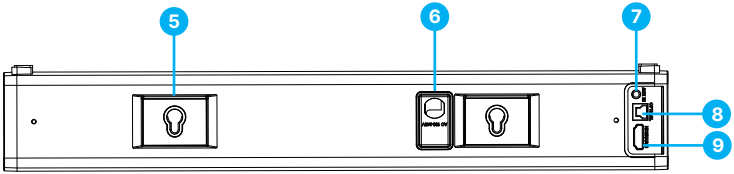

5. Seinään kiinnitettävät kannattimet
6. Sulautettu verkkovirtasovitin
7. AUX-tulo
8. Optinen tulo
9. HDMI ARC -tulo

Kaukosäädin

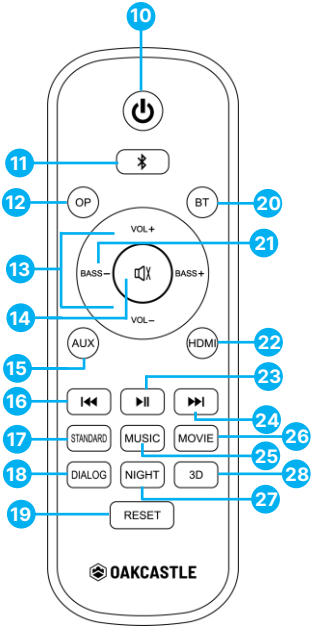

10. Virta ON/OFF
11. Pariliitoksen muodostaminen/poista pariliitoksen muodostaminen (vain Bluetooth-tilassa)
12. Optinen tila
13. Äänenvoimakkuus +/-
14. Mykistys / mykistyksen poisto
15. AUX-tila
16. PREV
17. Vakioekvalisaattori
18. Dialoginen taajuuskorjain
19. RESET oletusarvoisiin ääniasetuksiin
20. Bluetooth-tila
21. Basso -/+
22. HDMI-tila
23. Toisto/tauko
24. Seuraava/eteenpäin
25. Musiikin taajuuskorjain
26. Elokuvan taajuuskorjain
27. Yö-tasaaja
28. 3D-äänitehoste

***HUOMAUTUS**: Tämän käyttöohjeen ohjeissa viitataan soundbarin painikkeiden numeroihin (Ref.'numero') tai esimerkiksi kaukosäätimen painikkeisiin (Rem. 'numero') sivujen 4 ja 5 kaavioiden mukaisesti.*

Pakkauksen purkaminen

Poista soundbar pahvipakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaali soundbarista.

Sijoita soundbar tasaiselle alustalle, kuten pöydälle, pöydälle tai hyllylle, kätevästi pistorasian läheisyyteen, pois suorasta auringonvalosta ja pois liiallisen lämmön, lian, pölyn, kosteuden, kosteuden tai tärinän lähteistä .

Aseta flat-pinnalle

Aseta soundbar vaakasuoraan flat-pinnalle, kuten TV-yksikölle tai hyllylle, ja kohdista se keskelle TV-ruudun kanssa. Jätä kaiuttimen ja seinän väliin hieman tilaa. Älä sijoita kaapin tai seinähyllyn sisään. Noudata näitä ohjeita parhaan äänentoiston ja hyvän ilmavirtauksen varmistamiseksi soundbarin ympärillä.

Valmistele asennusta varten

Kierrä verkkovirtasovitin irti. Varmista, että virtalähteen jännite on alueella 100V~240V. Muunlainen jännite voi vahingoittaa laitetta.

Kytke soundbarin upotettu vaihtovirtajohto seinäpistorasiaan. Soundbar kytkeytyy automaattisesti päälle ja LED-merkkivalo syttyy. Sammuta soundbar painamalla kaukosäätimen **(Rem.10)** tai soundbarin **(Ref.1**) 'Power ON/OFF' -painiketta.

***Tärkeää** : Varmista ennen soundbarin kytkemistä verkkovirtapistorasiaan, että kaikki äänikaapelit on kytketty tukevasti ja oikein. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.*

Soundbarin kiinnittäminen seinään

VAROITUS: Jos et ole varma soundbarin turvallisesta ja oikeanlaisesta seinäasennuksesta, pyydä apua ammattilaiselta.

- Työnnä kaksi laatikon mukana toimitettua seinäkiinnitysruuvia seinään. Varmista, että seinäkiinnikkeiden väli on oikea.
- Asenna soundbar pystysuoraan, tukevaan ja vahvistettuun seinäosaan. Jos kyseessä on kipsilevyseinä, on suositeltavaa ruuvata seinätolppiin paremman turvallisuuden vuoksi.
- Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi varmista, että soundbarin ja television välissä on vähintään 30 mm vapaata tilaa.

Vaiheet soundbarin kiinnittämiseksi seinään:

- Poraa seinään kaksi reikää, jotka on sijoitettu soundbarin seinäkiinnikkeen mukaisesti.
- Aseta muoviankkurit seinään ja kiristä ruuvit osittain ankkureihin. Jätä pieni rako, jotta soundbar voidaan ripustaa tukevasti.
- Kun ruuvit on kiinnitetty tukevasti, ripusta soundbar kohdistamalla ja asettamalla ruuvit soundbarin takaosassa oleviin seinäkiinnityskannattimiin .
- Jos HDMI ARC-, optisia tai AUX-kaapeleita varten tarvitaan lisää tilaa, olemme toimittaneet ylimääräisen kiinnikesarjan. Jos haluat käyttää tätä, irrota ruuvit soundbarin alkuperäisistä kiinnikkeistä ja vaihda ne ylimääräiseen sarjaan.

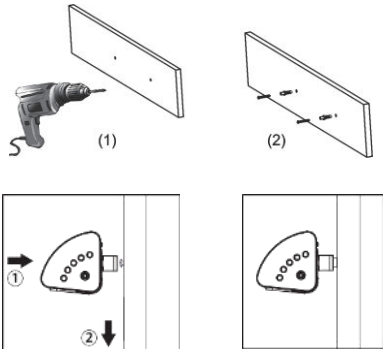

LED-valon merkkivalon opas

Tila	Käytä	Kaukos äätimen painike	LED-valon väri
OPTICAL	Soundbarin liittäminen optisella kaapelilla television, tietokoneen tai vastaavan laitteen optiseen porttiin.	**OP**	**Valkoinen**
HDMI ARC	Soundbarin liittäminen HDMI(ARC)-kaapelilla television HDMI(ARC)-porttiin.	**HDMI**	**Vihreä**
BLUETOOTH	Soundbarin pariliitoksen muodostaminen Bluetoothin kautta television, puhelimen tai muun vastaavan laitteen kanssa äänen toistamiseksi Oakcastle SB40:n kautta.	**BT**	**Sininen vilkkuu, kun pariliitosta luovutaan / Sininen tasaisesti, kun pariliitos**
AUX IN	Soundbarin liittäminen AUX-kaapelilla televisioon, tietokoneeseen tai muuhun vastaavaan laitteeseen.	**AUX**	**Oranssi**

***HUOMAUTUS**: LED-merkkivalo sammuu 30 sekunnin kuluessa missä tahansa tilassa.*

Oakcastle SB40:n liittäminen televisioon HDMI ARC -tulon avulla.

Soundbar tukee HDMI:tä, jossa on Audio Return Channel (ARC). Jos televisiosi on HDMI(ARC)-yhteensopiva; voit kuulla television äänen Soundbarin kautta tämäntyyppisen yhteyden avulla.

***Tärkeää**: Varmista ennen kytkemistä, että kytkettävät laitteet on irrotettu pistorasiasta.*

Vaihe 1: Kytke Oakcastle SB40 televisioon HDMI-nopealla kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Aseta kaapelin toinen pää soundbarin HDMI-porttiin **(Ref.9)** ja toinen pää television HDMI ARC-porttiin (katso television käyttöohjeet). Kun kaapeli on kytketty tukevasti molempiin laitteisiin, kytke ne verkkovirtaan ja käynnistä ne.

Vaihe2: Vaihda soundbarin tila HDMI ARC:ksi painamalla kaukosäätimen 'HDMI'-painiketta **(Rem.22).** Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa tilan HDMI:ksi painamalla toistuvasti soundbarin 'MODE'-painiketta **(Ref.2).** LED-merkkivalo palaa vihreänä.

Vaihe 3: Säädä TV:n ääniasetukset HDMI ARC -äänilähdölle, ota käyttöön 'pass through' ja 'HDMI- CEC'. Ääni kuuluu soundbarin kautta, ja voit säätää sen äänenvoimakkuutta television kaukosäätimellä.

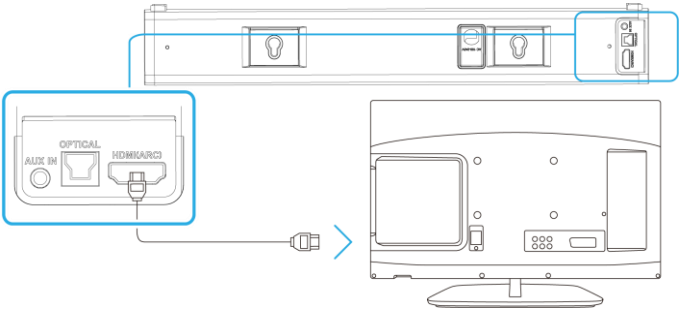

***HUOMAUTUS**: Jos ääni ei kuulu soundbarin kautta, kun käytät tämäntyyppistä liitäntää, katso TV:n käyttöopppaasta HDMI ARC -yhteensopivuus . Käytä HDMI ARC:n sijasta toisenlaista kaapeliliitäntää, kuten optista tai AUX-liitäntää.*

Optinen tila

Oakcastle SB40:n liittäminen televisioon optisen tulon avulla.

***Tärkeää** : Varmista ennen kytkemistä, että kytkettävät laitteet on irrotettu pistorasiasta.*

Vaihe 1: Liitä Oakcastle SB40 televisioon optisella kaapelilla . Aseta kaapelin toinen pää soundbarin optiseen porttiin **(Ref.8)** ja toinen pää television optiseen lähtöporttiin (katso television käyttöohjeet). Kun kaapeli on kytketty tukevasti molempiin laitteisiin, kytke ne verkkovirtaan ja käynnistä ne.

Vaihe 2: Vaihda soundbarin tila optiseen tilaan painamalla kaukosäätimen 'OP'-painiketta **(Rem.12).** Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa optiseen tilaan painamalla toistuvasti soundbarin **(Ref..2)** 'MODE'-painiketta. LED-merkkivalo palaa valkoisena.

Vaihe 3: Säädä TV:n ääniasetukset Optinen digitaalinen ääni -tilaan ja valitse sitten PCM. Ääni kuuluu soundbarin kautta, ja voit säätää sen äänenvoimakkuutta television kaukosäätimellä.

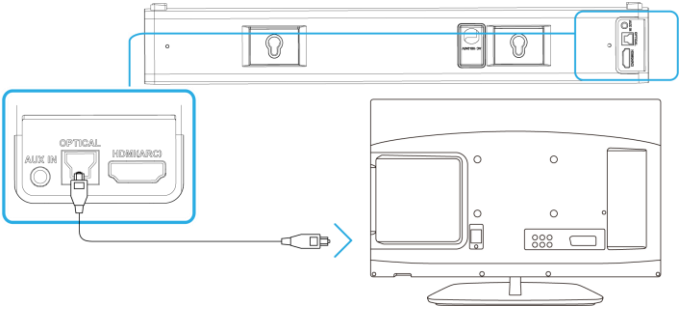

Oakcastle SB40:n liittäminen televisioon, puhelimeen, tablettiin, MP3-soittimeen tai muuhun vastaavaan laitteeseen AUX-tulon avulla.

***Tärkeää**: Varmista ennen kytkemistä, että laitteet, jotka aiot kytkeä, on irrotettu pistorasiasta.*

Vaihe1: Liitä Oakcastle SB40 televisioon tai muuhun äänilaitteeseen AUX-AUX- kaapelilla. Aseta äänikaapelin toinen pää soundbarin AUX-porttiin **(Ref.7)** ja toinen pää laitteesi AUX-lähtöporttiin. Kun kaapeli on liitetty tukevasti molempiin laitteisiin, kytke ne verkkovirtaan ja käynnistä ne.

Vaihe2: **Vaihda soundbarin tila** AUX-tilaan painamalla kaukosäätimen AUX-painiketta **(Rem.15).** Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa tilan AUX-tilaan painamalla toistuvasti soundbarin **(Ref.2)** 'MODE'-painiketta. LED-merkkivalo palaa oranssina.

Vaihe 3: Aloita äänen toistaminen laitteesta. Ohjaa puhelimesta tai tabletista toistettavaa sisältöä. Nosta äänenvoimakkuutta laitteessa ja soundbarissa.

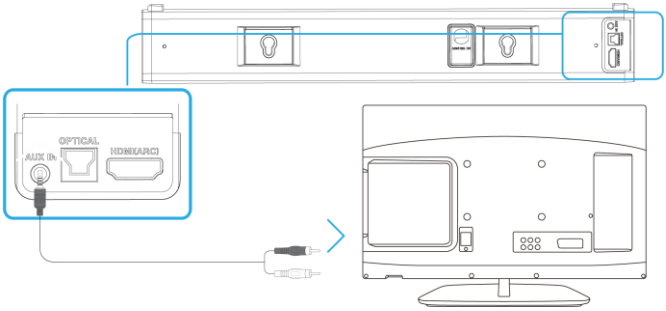

Bluetooth-tila

Oakcastle SB40 voidaan yhdistää Bluetooth-yhteyden kautta Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen, kuten älytelevisioon, tietokoneeseen tai matkapuhelimeen, josta haluat toistaa ääntä soundbarin kautta.

Kytke laite päälle painamalla soundbarin (**Ref.1)** tai kaukosäätimen (**Ref.10)** POWER-painiketta.

Paina kaukosäätimen 'BT'-painiketta **(Rem.20)** tai paina soundbarin 'MODE'-painiketta toistuvasti **(Ref.2),** kunnes Bluetooth-tila on valittu. Kun etsitään laitetta, jonka kanssa muodostaa pariliitoksen, LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Kytke laitteen Bluetooth-yhteys päälle ja aloita soundbarin haku. Valitse 'Oakcastle SB40' laitteen luettelosta, kun sinua pyydetään muodostamaan pariliitos soundbarin kanssa.

Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, soundbarista kuuluu äänimerkki ja LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Alkuperäisen pariliitoksen jälkeen laite pysyy pariliitoksena, kunnes käyttäjä poistaa pariliitoksen manuaalisesti tai kunnes laite nollataan.

Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistu tai jos laite ei pysty muodostamaan yhteyttä, toista yllä olevat vaiheet.

Voit poistaa soundbarin pariliitoksen pariliitoksesta painamalla kaukosäätimen PAIR/UNPAIR-painiketta **(Rem.11)** yhteyden katkaisemiseksi tai uudelleen yhdistämiseksi.

Kun olet Bluetooth-tilassa, soundbarin kaukosäätimen seuraavia painikkeita voidaan käyttää ;

- 'PREV'- hyppää edelliseen ääniraitaan.
- 'NEXT'- hyppää seuraavaan ääniraitaan.
- 'PLAY/PAUSE'- Toistaa / keskeyttää äänen.
- BASS +/-, lisää vähennä bassoa mieltymystesi mukaan.
- MUTE/UNMUTE- Mute/unmute- Äänipalkin äänen mykistäminen/ mykistämisen poistaminen.
- AUDIO Equalisers- käytä mitä tahansa taajuuskorjainta mieltymystesi mukaan.
- VOLUME +/- Lisää/vähennä soundbarin äänenvoimakkuutta.

***HUOMAUTUS**: Bluetooth-tilassa äänenvoimakkuuteen vaikuttaa myös laitteeseen asetettu äänenvoimakkuus. Varmista, että tämä on asetettu mieltymystesi mukaisesti.*

Oakcastle SB40 soundbar ei ole yhteensopiva Bluetooth-kuulokkeiden kanssa.

Havainto	Mahdollinen syy/ratkaisu
Ei virtaa/toimintoa	Tarkista, että virta on kytketty seinäpistorasiasta. Tarkista, että verkkolaite on kytketty oikein pistorasiaan. Kokeile toista pistorasiaa.
Ei ääntä	Tarkista, onko laite asetettu MUTE-asentoon. Tarkista, että kaapelit on asennettu oikein. Jos kaapelit on asennettu oikein, kokeile liittää laite televisioon vaihtoehtoisella kaapelilla. Aseta television ääni PCM:ksi. Tarkista, onko laite kytketty päälle ja asetettu oikeaan tilaan.
Ei ääntä Bluetooth-tilassa	Tarkista, että Bluetooth-laite on pariliitetty. Tarkista, että olet painanut 'PAIR'-painiketta ennen pariliitoksen muodostamista. Tarkista, että soundbar on pariliitetty toisen laitteen kanssa. Poista pariliitos ja yritä uudelleen. Lisää äänenvoimakkuutta soundbarissa ja laitteessa.
Ei ääntä, kun laite on kytketty ja kytketty HDMI ARC -tilaan.	Tarkista ja varmista, että tulon (esim. television, pelikonsolin jne.) ääniasetukset on asetettu HDMI ARC -tilaan ja että televisiossa on ARC-valitus. Tarkista, onko HDMI ARC -kaapeli liitetty oikein HDMI ARC -porttiin. Vaihda television äänilähtö HDMI ARC:ksi, ota CEC ja läpivienti käyttöön, aseta ääniformaatiksi PCM. .

Tuki

Jos tarvitset apua uuden Oakcastle-soundbarisi SB40:n kanssa, ota yhteyttä tekniseen tukitiimiimme täyttämällä Oakcastlen verkkosivuilla oleva lomake: www.oakcastle.co.uk/support.

Tekniset tiedot

Virtalähde	AC100-240V, 50/60Hz.
Bluetooth-versio	5.0
Bluetooth Taajuusalue	2402MHz- 2480MHz
Bluetooth toimintaetäisyys	Up to 10 metres
Paino	1136 g
Mitat	400 × 90 × 64 mm

Takuu

Kaikilla tuotteilla on 12 kuukauden vakiotakuu. Kaikki tuotteet on rekisteröitävä 30 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa www.oakcastle.co.uk, jotta takuu olisi voimassa. Kun olet sivustollamme, käytä valikkoa löytääksesi 'Rekisteröi tuotteesi'. Saat myös mahdollisuuden pidentää takuuaikaa maksutta 24 kuukaudella.

OAKCASTLE

SB40

Barra de Sonido

MANUAL DEL USUARIO

ES Contenido

¿Qué incluye la caja? 3
Controles y funciones 4
Guía de instrucciones .....
- Configuración del producto 6
- Montaje en pared 7
- Indicador LED 8
- Entrada HDMI ARC 9
- Entrada óptica 10
- Entrada auxiliar 11
- Modo Bluetooth 12

Solución de problemas 13
Especificaciones 14
Garantía 14
Advertencias y seguridad 15

3 Años de Garantía

Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.oakcastle.co.uk**

¿Qué hay en la caja?

A. Barra de sonido Oakcastle SB40
B. Mando a distancia con 2 pilas AAA
C. 2 tornillos de montaje en pared
D. 2 soportes Wall Plus
E. Cable óptico
F. Cable auxiliar a auxiliar
G. Manual del usuario
H. Plantilla de montaje en pared
I. Soporte adicional

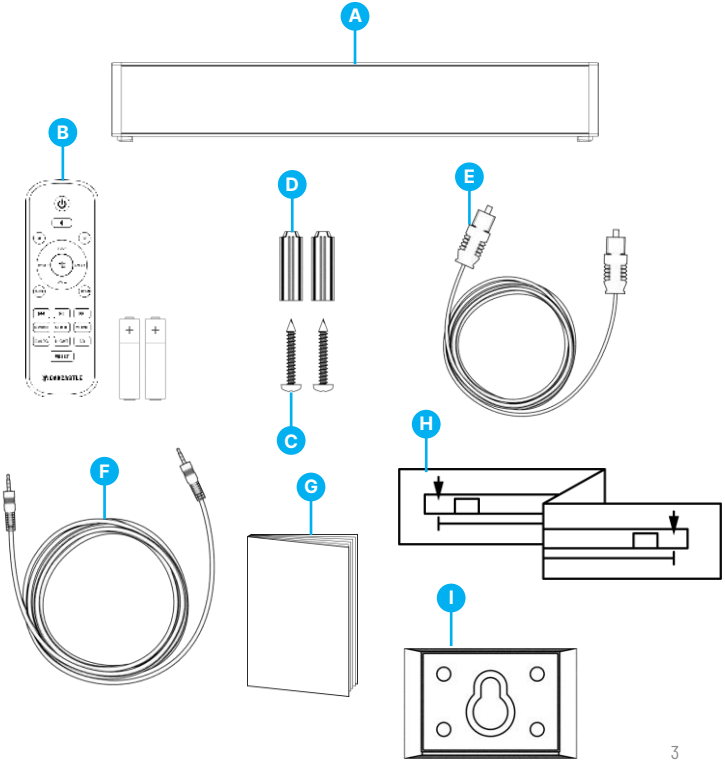

Controles y funciones

Vista superior y lateral

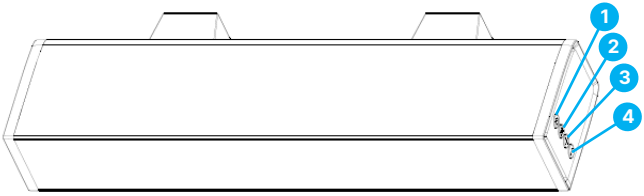

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. Botón de modo (Pulse repetidamente para cambiar el modo de la barra de sonido entre HDMI ARC/OPT/AUX/BT)
3. Volumen +
4. Volumen -

Back View

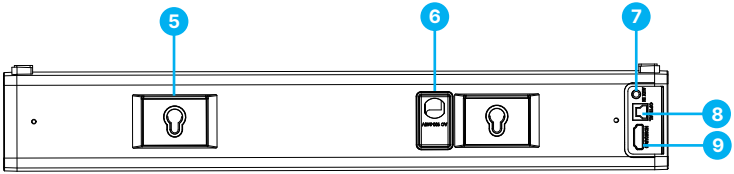

5. Soportes de montaje en pared
6. Adaptador de CA integrado
7. Entrada AUX
8. Entrada óptica
9. Entrada HDMI ARC

Mando a distancia

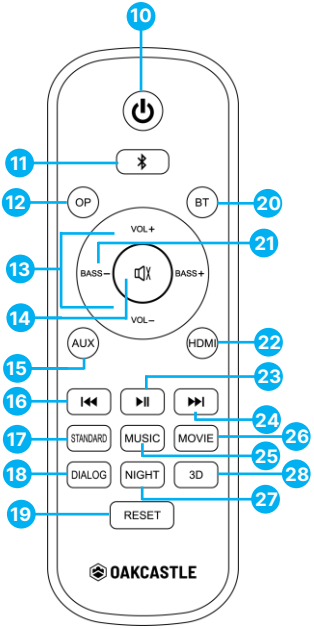

10. Encendido/Apagado
11. Emparejar/Desemparejar (solo en modo Bluetooth)
12. Modo Óptico
13. Volumen +/-
14. Silenciar/Activar sonido
15. Modo AUX
16. ANTERIOR
17. Ecualizador estándar
18. Ecualizador de diálogo
19. RESTABLECER configuración de audio predeterminada
20. Modo Bluetooth
21. Graves -/+
22. Modo HDMI
23. Reproducir/Pausa
24. Siguiente/Avanzar
25. Ecualizador de música
26. Ecualizador de películas
27. Ecualizador nocturno
28. Efecto de sonido 3D

***NOTA**: Las instrucciones de este manual de usuario se refieren al número de botón de la barra de sonido (Ref.'número') o a los botones del control remoto (Rem.'número'), según los diagramas de las páginas 4 y 5.*

Desembalaje

Retire la barra de sonido de la caja y retire todo el material de embalaje.

Coloque la barra de sonido sobre una superficie nivelada, como una mesa, un escritorio o una estantería, cerca de una toma de corriente, alejada de la luz solar directa y de fuentes de calor excesivo, suciedad, polvo, humedad o vibraciones.

Coloque la barra de sonido sobre una superficie plana

Coloque la barra de sonido horizontalmente sobre una superficie plana, como un mueble de TV o una estantería, y alinéela centrada con la pantalla del televisor. Deje algo de espacio entre el altavoz y la pared. No la coloque dentro de un armario ni de una estantería. Siga estas instrucciones para obtener la mejor salida de sonido y una buena circulación de aire alrededor de la barra de sonido.

Preparación para la instalación

Desenrolle el adaptador de corriente. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación esté dentro del rango de 100 V a 240 V. Cualquier otro voltaje podría dañar la unidad.

Conecte el cable de alimentación de CA integrado de la barra de sonido a una toma de corriente. La barra de sonido se encenderá automáticamente y el indicador LED se iluminará. Para apagar la barra de sonido, pulse el botón de encendido/apagado del control remoto **(Rem.10)** o de la barra de sonido **(Ref.1).**

***Importante**: Antes de enchufar la barra de sonido a la red eléctrica, asegúrese de que todos los cables de audio estén conectados de forma segura y correcta. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente si no va a utilizar la unidad durante un período prolongado.*

Montaje de la barra de sonido en la pared

ADVERTENCIA: Si no se siente seguro al montar la barra de sonido en la pared de forma segura y correcta, consulte a un profesional.

- Inserte en la pared los dos tornillos de montaje en pared incluidos en la caja. Asegúrese de mantener la distancia correcta entre los soportes de pared.
- Instale la barra de sonido en una sección vertical, resistente y reforzada de la pared. En paredes de yeso, se recomienda atornillarla a los montantes de la pared para mayor seguridad.
- Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que haya al menos 30 mm de espacio libre entre la barra de sonido y el televisor.

Pasos para montar la barra de sonido en la pared:

- Perfore dos orificios en la pared, espaciados de acuerdo con el soporte de pared de la barra de sonido.
- Inserte los anclajes de plástico en la pared y apriete parcialmente los tornillos en los anclajes. Deje un pequeño espacio para que la barra de sonido quede bien colgada.
- Una vez que los tornillos estén bien fijados, cuelgue la barra de sonido alineándolos e insertándolos en los soportes de montaje en pared de la parte posterior. Si necesita espacio adicional para cables HDMI ARC, ópticos o AUX, incluimos un juego de soportes adicional. Para usarlo, retire los tornillos de los soportes originales de la barra de sonido y sustitúyalos por el juego adicional.

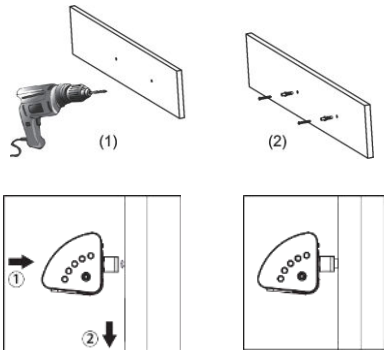

Guía de indicadores LED

Usoo	Uso	Botón del control remoto	ÓPTICOe la luz LED
OPTICAL	Conexión de la barra de sonido con un cable óptico al puerto óptico de un televisor, PC o dispositivo similar.	**OP**	**Blanco**
HDMI ARC	Conexión de la barra de sonido con un cable HDMI (ARC) al puerto HDMI (ARC) del televisor.	**HDMI**	**Verde**
BLUETOOTH	Emparejamiento de la barra de sonido mediante Bluetooth con un televisor, teléfono u otro dispositivo similar para reproducir audio a través del **Oakcastle SB40**.	**BT**	**Azul parpadeante si no está emparejado / Azul fijo si está emparejado**
ENTRADA AUXILIAR	Conexión de la barra de sonido con el cable AUX a un televisor, PC u otros dispositivos similares.	**AUX**	**Naranja**

***TENGA EN CUENTA**: El indicador de luz LED se apagará en 30 segundos en cualquier modo.*

Conexión de la Oakcastle SB40 a un televisor mediante la entrada HDMI ARC.

La barra de sonido es compatible con HDMI con Canal de Retorno de Audio (ARC).Si su televisor es compatible con HDMI (ARC), podrá escuchar el audio del televisor a través de la barra de sonido mediante este tipo de conexión.

***Importante**: Antes de conectar, asegúrese de que los dispositivos que va a conectar estén desenchufados de la toma de corriente.*

Paso 1: **Conecte la Oakcastle SB40 a su televisor** con un cable HDMI de alta velocidad (no incluido). Inserte un extremo del cable en el puerto HDMI de la barra de sonido **(Ref.9)** y el otro extremo en el puerto HDMI ARC del televisor (consulte el manual del televisor para obtener más información). Una vez que el cable esté bien conectado a ambos dispositivos, conéctelos a la red eléctrica y enciéndalos.

Paso 2: Cambie el modo de la barra de sonido a HDMI ARC pulsando el botón 'HDMI' del mando a distancia **(Rem.22).** Como alternativa, pulse repetidamente el botón 'MODE' de la barra de sonido **(Ref.2)** para cambiar el modo a HDMI. El indicador LED se iluminará en verde.

Paso 3: Ajuste la configuración de audio de su televisor a la salida de audio HDMI ARC, active 'Pass Through' y 'HDMI-CEC'. El sonido se escuchará a través de la barra de sonido y podrá controlar el volumen con el control remoto del televisor.

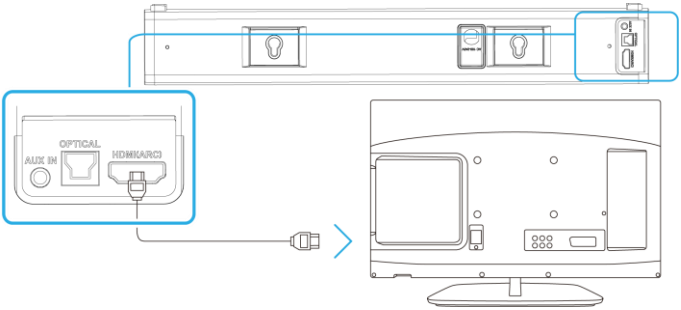

***NOTA**: Si no se escucha sonido a través de la barra de sonido al usar este tipo de conexión, consulte el manual del usuario del televisor para verificar la compatibilidad con HDMI ARC. En lugar de usar HDMI ARC, utilice otro tipo de conexión de cable, como óptica o AUX.*

Conexión del Oakcastle SB40 a un televisor mediante la entrada óptica.

***Importante**: Antes de conectar, asegúrese de que los dispositivos que va a conectar estén desenchufados de la toma de corriente.*

Paso 1: Conecte el Oakcastle SB40 a su televisor mediante un cable óptico. Inserte un extremo del cable en el puerto óptico de la barra de sonido **(Ref.8)** y el otro extremo en el puerto de salida óptica del televisor (consulte el manual del televisor). Una vez que el cable esté bien conectado a ambos dispositivos, conéctelos a la red eléctrica y enciéndalos.

Paso 2: Cambie el modo de la barra de sonido al modo óptico pulsando el botón 'OP' del mando a distancia **(Ref.12).** También puede pulsar repetidamente el botón 'MODE' de la barra de sonido **(Ref.2)** para cambiar al modo óptico. El indicador LED se iluminará en blanco.

Paso 3: Ajuste la configuración de audio del televisor a audio digital óptico y, a continuación, seleccione PCM. El sonido se escuchará a través de la barra de sonido y podrás controlar el volumen del mismo con el control remoto de tu televisor.

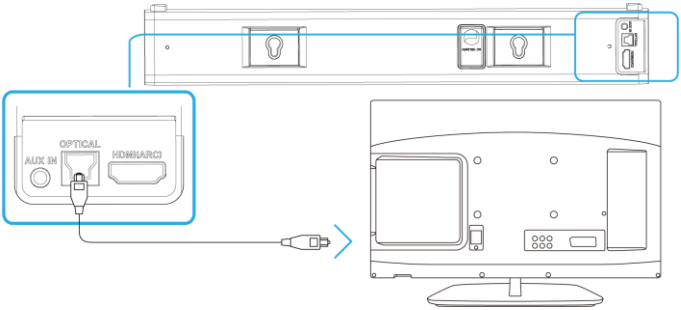

Conexión del Oakcastle SB40 a un televisor mediante la entrada óptica.

***Importante**: Antes de conectar, asegúrese de que los dispositivos que va a conectar estén desenchufados de la toma de corriente.*

Paso 1: Conecte el Oakcastle SB40 a su televisor mediante un cable óptico. Inserte un extremo del cable en el puerto óptico de la barra de sonido **(Ref.8)** y el otro extremo en el puerto de salida óptica del televisor (consulte el manual del televisor). Una vez que el cable esté bien conectado a ambos dispositivos, conéctelos a la red eléctrica y enciéndalos.

Paso 2: Cambie el modo de la barra de sonido al modo óptico pulsando el botón 'OP' del mando a distancia **(Ref.12).** También puede pulsar repetidamente el botón 'MODE' de la barra de sonido **(Ref.2)** para cambiar al modo óptico. El indicador LED se iluminará en blanco.

Paso 3: Ajuste la configuración de audio del televisor a audio digital óptico y, a continuación, seleccione PCM. El sonido se escuchará a través de la barra de sonido y podrás controlar el volumen del mismo con el control remoto de tu televisor.

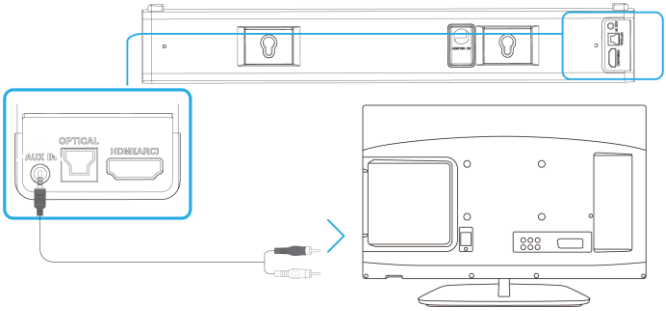

Modo Bluetooth

El **Oakcastle SB40** se puede emparejar por Bluetooth con un dispositivo compatible, como un Smart TV, un PC o un teléfono móvil, desde el que desee reproducir audio a través de la barra de sonido.

Pulse el botón de encendido de la barra de sonido **(Ref.1)** o del mando a distancia **(Rem.10)** para encender la unidad.

Pulse el botón Bluetooth del mando a distancia **(Rem.20)** o pulse el botón MODE de la barra de sonido repetidamente **(Ref.2)** hasta seleccionar el modo Bluetooth. Mientras busca un dispositivo para emparejar, el indicador LED parpadeará en azul.

Encienda la conexión Bluetooth de su dispositivo y comience a buscar la barra de sonido. Seleccione el **Oakcastle SB40** en la lista de dispositivos cuando se le solicite que lo empareje con la barra de sonido.

Una vez conectado correctamente, la barra de sonido emitirá un pitido y el indicador LED dejará de parpadear. Tras el emparejamiento inicial, la unidad permanecerá emparejada a menos que el usuario la desvincule manualmente o hasta que se restablezca el dispositivo.

Si su dispositivo se desvincula o no puede conectarse, repita los pasos anteriores.

Para desvincular la barra de sonido de un dispositivo emparejado, pulse el botón 'EMPAREJAR/DESEMPAREJAR' del mando a distancia **(Rem.11)** para desconectar o volver a conectar.

En modo Bluetooth, puede utilizar los siguientes botones del mando a distancia de la barra de sonido:

- '**ANTERIOR**': saltar a la pista de audio anterior.
- '**SIGUIENTE**': saltar a la siguiente pista de audio.
- '**REPRODUCIR/PAUSAR**': reproducir/pausar el audio.
- **BASS** +/-: subir/bajar los graves según sus preferencias.
- **MUTE/UNMUTE:** silenciar/activar el sonido de la barra de sonido.
- **Ecualizadores de AUDIO**: utilice cualquier ecualizador según sus preferencias.
  VOLUMEN +/- Sube o baja el volumen de la barra de sonido.

***NOTA**: En modo Bluetooth, el volumen también se ve afectado por el configurado en tu dispositivo. Asegúrate de que esté configurado según tus preferencias.*

La barra de sonido **Oakcastle SB40** no es compatible con auriculares Bluetooth.

Observation	Posible causa/solución
No hay alimentación/ funcionamiento	Compruebe que la alimentación esté conectada a la toma de corriente. Compruebe que el adaptador de corriente esté correctamente conectado a la toma de corriente. Pruebe con otra toma de corriente.
No hay sonido	Compruebe si la unidad está en modo SILENCIO. Compruebe que los cables estén correctamente instalados. Si los cables están correctamente instalados, intente conectarlo a su televisor con otro cable. Configure el audio del televisor en PCM. Compruebe que la unidad esté encendida y configurada en el modo correcto.
No hay sonido en modo Bluetooth	Compruebe que su dispositivo Bluetooth esté emparejado. Compruebe que haya pulsado el botón 'EMPAREJAR' antes de emparejar. Compruebe si la barra de sonido está emparejada con otro dispositivo. Desemparéjela y vuelva a intentarlo. Suba el volumen de la barra de sonido y del dispositivo.
No hay sonido al conectarlo y cambiarlo al modo HDMI ARC.	Verifique y asegúrese de que la configuración de audio de la entrada (p. ej., TV, consola de juegos, etc.) esté configurada en modo HDMI ARC y que el televisor sea compatible con ARC. Verifique que el cable HDMI ARC esté correctamente conectado al puerto HDMI ARC. Cambie la salida de audio del televisor a HDMI ARC, active CEC y la función de paso directo, y configure el formato de audio en PCM.

Soporte

Si necesita ayuda con su nueva barra de sonido **Oakcastle SB40**, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico completando el formulario disponible en el sitio web de Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support.

Especificaciones

Alimentación	AC100-240V, 50/60Hz.
Versión de Bluetooth	5.0
Rango de frecuencia de Bluetooth	2402MHz- 2480MHz
Distancia de funcionamiento de Bluetooth	Up to 10 metres
Peso	1136 g
Dimensiones	400 × 90 × 64 mm

Garantía

Todos los productos incluyen una garantía estándar de 12 meses. Para que la garantía sea válida, todos los artículos deben registrarse en www.oakcastle.co.uk dentro de los 30 días posteriores a la compra. Una vez en nuestro sitio web, utilice el menú para encontrar la opción 'Registrar su producto'. También podrá extender su garantía por 24 meses adicionales sin costo alguno.

Warning & Safety Information

EN

Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE

Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **AccoppiamentoBluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volumeregeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: SB40 Soundbar **Model:** 1000003009 **Brand Name:** Oakcastle

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT
Email: info@oakcastle.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: info@oakcastle.co.uk

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.

OAKCASTLE

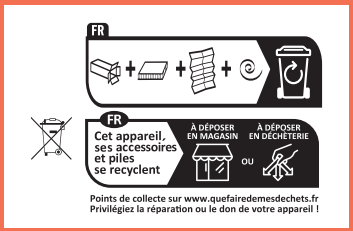

FC UK CA CE RoHS

WWW.OAKCASTLE.CO.UK