



PS100

USER MANUAL


What's In the Box?.....	3
Controls And Functions.....	4
Instructions Guide.....	6
Basic Operation.....	6
Control Buttons Functionality.....	7
Bluetooth Mode.....	8
SD Card (TF) Mode.....	8
USB Playback Mode.....	8
FM Radio Mode.....	9
Troubleshooting & Support.....	10
Specification.....	11
Warranty.....	11
Safety Information.....	12

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.oakcastle.co.uk

What's in the Box?

- A. The Oakcastle PS100 Party Speaker
- B. Wired Microphone
- C. USB Type-C Charging Cable
- D. User Manual

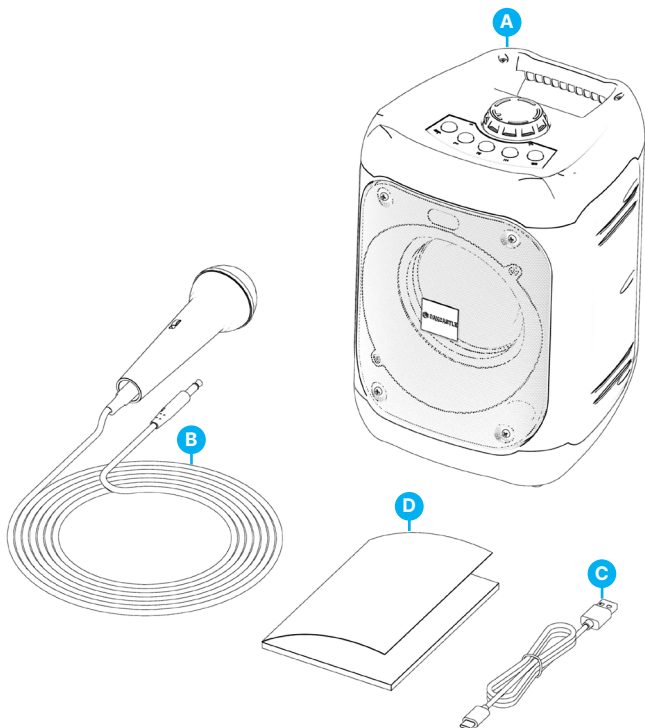


Front & Top View

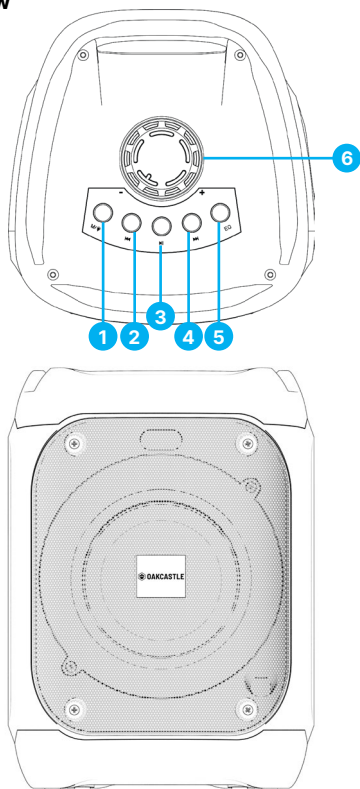

- | | | | |
|----|----------------|----|------------|
| 1. | Mode/Lighting | 4. | Next |
| 2. | Previous | 5. | EQ |
| 3. | Play/Pause/TWS | 6. | Volume +/- |

Back View

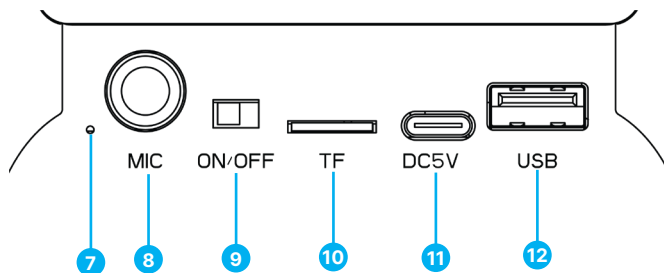

- 7. Charging LED light
- 8. Microphone Port
- 9. Switch ON/OFF

- 10. TF Card Playback Port
- 11. USB Type-C Charging Port (DC5V)
- 12. USB Playback Port

Please note that the instructions within this user manual will refer to the button number on the speaker (Ref 'number'), in accordance with the diagrams from pages 4-5.

Basic Information

Remove the packaging and prepare your Oakcastle PS100 Party Speaker for use.

Charging Time

Insert the USB-C type cable at the back of the unit (**Ref.11**) and connect with a plug (DC5V) to the mains for charging. The charging LED light (**Ref.7**) will show a red light. It takes up to 8 hours to fully charge the Oakcastle PS100. The charging LED light will switch off when the battery is fully charged. When you have finished charging, disconnect the party speaker from the power source and take advantages of its portability.

Please Note: It is recommended to charge the PS100 when not in use for longer battery life.

Playtime

The Oakcastle PS100 has an internal rechargeable battery. Once fully charged, the speaker can be used on battery power for up to 7 hours.

Please Note: The playtime may vary based on the volume level and lighting modes usage while operating on battery power.

Microphone

Insert the wired microphone included in the box into 'MIC' port (**Ref.8**) at the back of the unit. The microphone can be used in all modes: Bluetooth, TF Crad, USB or FM Radio.

Power ON/OFF

Slide the 'Switch' button (**Ref.9**) to the left or the right to power on/off the Oakcastle PS100.

Party LED Lighting:

Press and hold the 'Mode/Lighting' button (**Ref.1**) for 2-3 seconds to change the Light Mode. There are four lighting modes available to choose from which can be used in all modes: BT, FM radio, USB & SD.

'Mode/ Lighting' Button (Ref.1)

Press this button repeatedly to change the Party Speaker Modes: Bluetooth, TF Card, USB or FM Radio.

Press and hold this button for 2-3 seconds to change the Party Speaker Lighting Modes.

'Previous' Button (Ref.2)

Press to skip and play the previous audio track in Bluetooth, TF Card or USB Playback Mode.

Press this button in FM Radio Mode to play the previous FM radio station listened to.

Play/Pause/TWS Button (Ref.3)

Press the 'Play/Pause/TWS' button (**Ref.3**) to play or pause music.

Press and hold for 2-3 seconds to process an automatic radio stations scan while in FM Mode.

The 'TWS' function can only be used with two Oakcastle PS100 Party Speakers which you can connect and use as two Bluetooth party speakers.

Please note: Each package contains one Oakcastle PS100 Party Speaker.

To connect two Oakcastle PS100 Party Speaker's you should first ensure that both speakers are powered on and not paired individually with other devices via Bluetooth. Press the 'TWS' button (**Ref.3**) twice on one of the speakers, and both will connect wirelessly with each other. A voice-prompted message will then be heard. Once both Oakcastle PS100's are connected, switch on the Bluetooth connectivity on your phone, and then search for the 'Oakcastle PS100'. Select and pair with the speakers. You can now play audio on both party speakers. To disconnect, press the 'TWS' button (**Ref.3**) twice on one speaker.

'Next' Button (Ref.4)

Press the 'Next' button (**Ref.4**) to skip and play the next audio track while in Bluetooth, TF Card or USB Playback Mode.

Press to play the next radio station while in 'FM Radio' Mode.

EQ button (Ref.5)

Press the 'EQ' button (**Ref.5**) to toggle in between equalisers sound modes for more bass or treble as per your preferences. There are 6 equalisers modes in total.

Volume rotary knob (Ref.6)

Control the volume level +/- by rotating the 'Volume' knob to the left or to the right.

Bluetooth Mode

The Oakcastle PS100 can be paired via Bluetooth with a phone or a tablet to play audio from via your party speaker.

Press the 'MODE' button at the top of the speaker **(Ref.1)** repeatedly to change the speaker mode to Bluetooth. A voice-prompted message will prompt the speaker mode.

Once in Bluetooth mode the speaker is ready to pair. Activate Bluetooth on your device and search for 'Oakcastle PS100'. Select the speaker to pair with your device.

Once connected, you can start playing audio from your device via your party speaker.

Please Note: The Oakcastle PS100 cannot be paired with Bluetooth earbuds or earphones.

USB Playback Mode

Press the 'Mode' button **(Ref.1)** repeatedly to change into USB Mode. A voice message will be prompted confirming the mode.

The USB stick size should be up to 32GB and must be formatted in FAT32 before adding audio files on it, in supported formats MP3 or WAV.

Insert the USB stick into the USB port **(Ref.12)**, and the Oakcastle PS100 will automatically start playing audio from it.

Please note: The Oakcastle PS100 USB port cannot be used as a connection port with other devices as this is just for playback.

TF Playback Mode

Press the 'MODE' button **(Ref.1)** at the top of the unit repeatedly to change the speaker mode to 'TF'. A voice-prompted message will prompt this mode.

The TF Card should be up to 32GB, which must be formatted in FAT 32 before adding audio files in supported formats MP3 or WAV.

Insert the TF card into its port **(Ref.10)** at the back of the speaker.

The Oakcastle PS100 will then start playing audio from your TF card.

FM Radio Mode

Press the 'MODE' button **(Ref.1)** at the top of the unit repeatedly to change the speaker mode in 'FM Radio'. A voice message will prompt this mode.

Press and hold the 'Play/Pause/TWS' button **(Ref.3)** for 2-3 seconds to start processing an automatic scan for the FM radio stations available at your location.

Once the search has been completed, the FM radio stations found will be automatically saved and the party speaker. The Oakcastle PS100 will then start playing the first FM radio station found.

Press the 'PREVIOUS' **(Ref.2)** or 'NEXT' **(Ref.4)** buttons to play the next or the previous stored FM radio station.

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Check the switch button on the back of the speaker and make sure is set to 'ON'. Ensure the speaker battery is fully charged.
No sound	Increase the volume using the rotary on the speaker. If paired via Bluetooth with other device and there is no sound, increase the volume level from your device at maximum, and then increase the volume on your speaker as well.
Bluetooth not connecting	Ensure the Oakcastle PS100 is not paired with other devices and is set into Bluetooth Mode. Ensure your device has Bluetooth activated and search for the 'Oakcastle PS100'. Select and connect. You will now play audio via your party speaker.

Support

If you require assistance with your new Oakcastle PS100, please contact our Tech Support team by completing the form on our Oakcastle website:
www.oakcastle.co.uk/support.

Specification

Power Supply	DC5V
Bluetooth Version	V 5.0
Bluetooth Operating Distance	10 Metres
Supported audio formats (TF,USB)	MP3, WAV.
FM Frequency Range	FM 87.5-108MHZ
USB Playback Port	Use a USB stick of up to 32 GB
Weight	1.2 Kg
Dimensions	18.3 x18.9 x 25.5 cm.

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase on www.oakcastle.co.uk for the warranty to be valid. Once on our website, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majority.co.uk.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not clean the apparatus near or with water.
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
9. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel.
13. No naked flame sources, such as a lit candle should be placed on the apparatus.
14. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping, splashing or objects filled with water.

The main plug is used to disconnect the device. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.

Battery shall not be exposed to excessive heat.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock. Do not open.



Read all instructions carefully before use and keep for future reference.



When servicing, use only identical replacement parts.



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference







PS100

BENUTZERHANDBUCH


Was ist in der Box?.....	3
Steuerelemente und Funktionen.....	4
Anleitung Leitfaden.....	6
Grundlegende Bedienung.....	6
Funktionsweise der Schaltflächen.....	7
Bluetooth-Modus.....	9
SD-Karte (TF) Modus.....	9
USB-Wiedergabemodus.....	9
FM-Radio-Modus.....	10
Fehlersuche & Unterstützung.....	11
Spezifikation.....	12
Garantie.....	12
Informationen zur Sicherheit.....	13

3 *Jahres-*
Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.oakcastle.co.uk

Was ist in der Box?

- A. Der Oakcastle PS100 Party-Lautsprecher
- B. Kabelgebundenes Mikrofon
- C. USB-Typ-C-Ladekabel
- D. Benutzerhandbuch

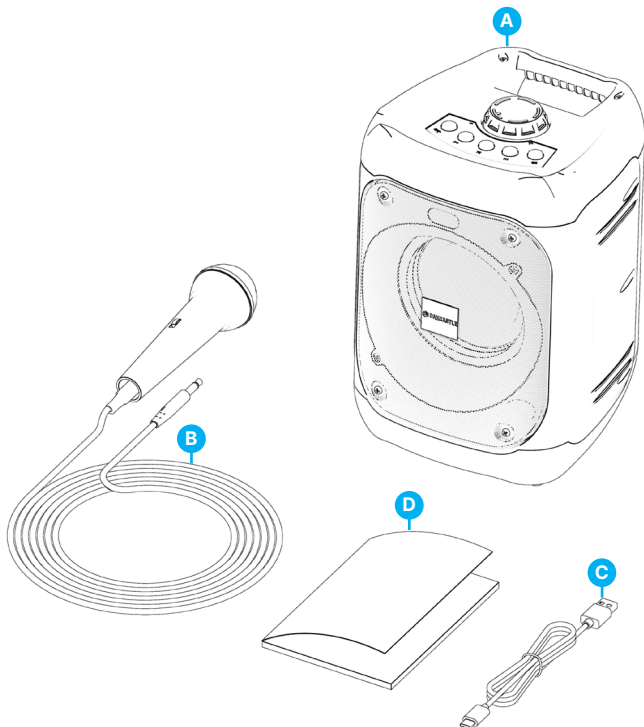


Vorder- und Draufsicht

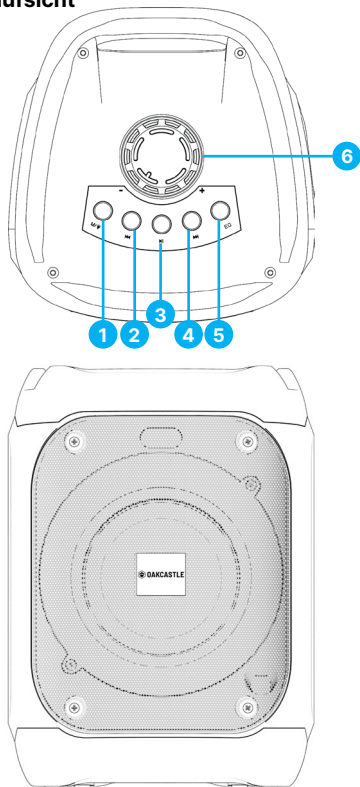

- | | | | |
|----|-------------------|----|----------------|
| 1. | Modus/Beleuchtung | 4. | NächsterEQ |
| 2. | Vorherige | 5. | Lautstärke +/- |
| 3. | Spiel/Pause/TWS | | |

Rückansicht

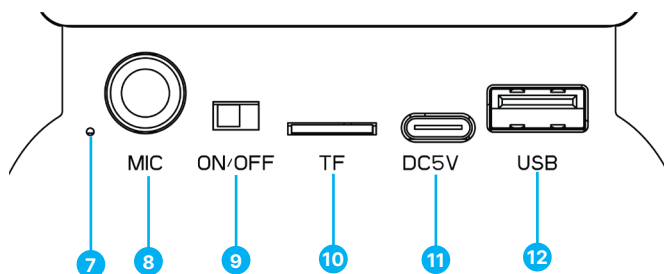

- 7. LED-Licht zum Laden
- 8. Mikrofon-Anschluss
- 9. Schalter ON/OFF

- 10. Anschluss für TF-Kartenwiedergabe
- 11. USB-Typ-C-Ladeanschluss (DC5V)
- 12. USB-Wiedergabeanschluss

Bitte beachten Sie, dass sich die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch auf die Tastennummer auf dem Lautsprecher (Ref 'number') beziehen, entsprechend den Diagrammen auf den Seiten 4-5.

Grundlegende Informationen

Entfernen Sie die Verpackung und bereiten Sie Ihren Oakcastle PS100 Party-Lautsprecher für den Gebrauch vor.

Aufladezeit

Stecken Sie das Kabel des Typs USB-C auf der Rückseite des Geräts ein **(Ref.11)** und schließen Sie es zum Aufladen mit einem Stecker (DC5V) an das Stromnetz an. Die Lade-LED-Leuchte **(Ref.7)** leuchtet rot. Es dauert bis zu 8 Stunden, um das Oakcastle PS100 vollständig aufzuladen. Die LED-Lampe schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie den Partylautsprecher von der Stromquelle und nutzen Sie die Vorteile seiner Mobilität.

Bitte beachten Sie: Es wird empfohlen, den PS100 aufzuladen, wenn er nicht in Gebrauch ist, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Spielzeit

Der Oakcastle PS100 verfügt über einen internen, wiederaufladbaren Akku. Nach einer vollständigen Aufladung kann der Lautsprecher bis zu 7 Stunden lang mit Batteriestrom betrieben werden.

Bitte beachten Sie: Die Spielzeit kann je nach Lautstärke und Beleuchtungsmodus im Akkubetrieb variieren.

Mikrofon

Stecken Sie das im Lieferumfang enthaltene kabelgebundene Mikrofon in den Anschluss 'MIC' **(Ref.8)** auf der Rückseite des Geräts. Das Mikrofon kann in allen Modi verwendet werden: Bluetooth, TF Crad, USB oder FM Radio.

Einschalten/Ausschalten

Schieben Sie den 'Switch'-Knopf **(Ref.9)** nach links oder rechts, um das Oakcastle PS100 ein- bzw. auszuschalten.

Party-LED-Beleuchtung.

Halten Sie die Taste 'Mode/Lighting' **(Ref.1)** 2-3 Sekunden lang gedrückt, um den Beleuchtungsmodus zu ändern. Es stehen vier Beleuchtungsmodi zur Auswahl, die in allen Modi verwendet werden können: BT, FM-Radio, USB und SD.

Taste 'Modus/Beleuchtung' (Ref.1)

Drücken Sie diese Taste wiederholt, um die Modi der Party-Lautsprecher zu ändern: Bluetooth, TF-Karte, USB oder FM-Radio.

Halten Sie diese Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um die Beleuchtungsmodi der Party-Lautsprecher zu ändern.

Taste 'Zurück' (Ref.2)

Drücken Sie diese Taste im Bluetooth-, TF-Karten- oder USB-Wiedergabemodus, um den vorherigen Audiotitel zu überspringen und wiederzugeben.

Drücken Sie diese Taste im FM-Radiomodus, um den zuletzt gehörten FM-Radiosender wiederzugeben.

Wiedergabe/Pause/TWS-Taste (Ref.3)

Drücken Sie die Taste 'Wiedergabe/Pause/TWS' (**Ref.3**), um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Halten Sie die Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um im UKW-Modus einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.

Die 'TWS'-Funktion kann nur mit zwei Oakcastle PS100 Party-Lautsprechern verwendet werden, die Sie als zwei Bluetooth-Party-Lautsprecher anschließen und verwenden können.

Bitte beachten Sie: Jedes Paket enthält einen Oakcastle PS100 Party-Lautsprecher.

Um zwei Oakcastle PS100 Party-Lautsprecher miteinander zu verbinden, sollten Sie zunächst sicherstellen, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind und nicht einzeln mit anderen Geräten über Bluetooth gekoppelt sind. Drücken Sie die 'TWS'-Taste (**Ref.3**) zweimal an einem der Lautsprecher, und beide werden drahtlos miteinander verbunden. Es ertönt dann eine Sprachansage. Sobald beide Oakcastle PS100 verbunden sind, schalten Sie die Bluetooth-Konnektivität auf Ihrem Telefon ein und suchen Sie dann nach dem 'Oakcastle PS100'. Wählen Sie es aus und koppeln Sie es mit den Lautsprechern. Sie können nun Audio auf beiden Lautsprechern abspielen. Um die Verbindung zu trennen, drücken Sie zweimal die Taste 'TWS' (**Ref.3**) auf einem der Lautsprecher.

Taste 'Weiter' (Ref.4)

Drücken Sie die Taste 'Next' (**Ref.4**), um im Bluetooth-, TF-Karten- oder USB-Wiedergabemodus den nächsten Audiotitel zu überspringen und wiederzugeben.

Drücken Sie die Taste, um im FM-Radio-Modus den nächsten Radiosender abzuspielen.

EQ-Taste (Ref.5)

Drücken Sie die Taste 'EQ' (**Ref.5**), um zwischen den Equalizer-Klangmodi umzuschalten und je nach Vorliebe mehr Bässe oder Höhen zu erhalten. Insgesamt gibt es 6 Equalizer-Modi.

Lautstärke-Drehknopf (Ref.6)

Stellen Sie die Lautstärke -/+ ein, indem Sie den 'Volume'-Knopf nach links oder rechts drehen.

Bluetooth-Modus

Der Oakcastle PS100 kann über Bluetooth mit einem Telefon oder einem Tablet gekoppelt werden, um Audiosignale über Ihren Party-Lautsprecher wiederzugeben.

Drücken Sie wiederholt die Taste 'MODE' oben auf dem Lautsprecher (**Ref.1**), um den Lautsprechermodus auf Bluetooth umzustellen. Der Lautsprechermodus wird durch eine Sprachansage eingeleitet.

Sobald sich der Lautsprecher im Bluetooth-Modus befindet, kann er gekoppelt werden. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach 'Oakcastle PS100'. Wählen Sie den Lautsprecher aus, um ihn mit Ihrem Gerät zu koppeln.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Audiowiedergabe von Ihrem Gerät über Ihren Party-Lautsprecher starten.

Bitte beachten Sie: Der Oakcastle PS100 kann nicht mit Bluetooth-Earbuds oder -Kopfhörern gekoppelt werden.

USB-Wiedergabemodus

Drücken Sie wiederholt die Taste 'Modus' (**Ref.1**), um in den USB-Modus zu wechseln. Eine Sprachansage wird zur Bestätigung des Modus eingeblendet.

Der USB-Stick sollte bis zu 32 GB groß sein und muss mit FAT32 formatiert werden, bevor Audiodateien in den unterstützten Formaten MP3 oder WAV darauf gespeichert werden.

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss (**Ref.12**), und das Oakcastle PS100 beginnt automatisch mit der Wiedergabe von Audiodateien von diesem Stick.

Bitte beachten Sie: Der USB-Anschluss des Oakcastle PS100 kann nicht als Anschluss für andere Geräte verwendet werden, da er nur zur Wiedergabe dient.

TF-Wiedergabemodus

Drücken Sie die 'MODE'-Taste (**Ref.1**) an der Oberseite des Geräts wiederholt, um den Lautsprechermodus auf 'TF' umzustellen. Sie werden durch eine Sprachansage auf diesen Modus hingewiesen.

Die TF-Karte sollte bis zu 32 GB groß sein und muss in FAT 32 formatiert werden, bevor Sie Audiodateien in den unterstützten Formaten MP3 oder WAV hinzufügen.

Stecken Sie die TF-Karte in den entsprechenden Anschluss (**Ref.10**) auf der Rückseite des Lautsprechers.

Der Oakcastle PS100 beginnt dann mit der Wiedergabe von Audiodateien von Ihrer TF-Karte.

FM-Radio-Modus

Drücken Sie wiederholt die 'MODE'-Taste **(Ref.1)** an der Oberseite des Geräts, um den Lautsprechermodus in 'FM Radio' zu ändern. Dieser Modus wird durch eine Sprachansage eingeleitet.

Halten Sie die Taste 'Play/Pause/TWS' **(Ref.3)** 2-3 Sekunden lang gedrückt, um einen automatischen Suchlauf nach den an Ihrem Standort verfügbaren FM-Radiosendern zu starten.

Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, werden die gefundenen UKW-Radiosender automatisch gespeichert und der Party-Lautsprecher eingeschaltet. Das Oakcastle PS100 beginnt dann mit der Wiedergabe des ersten gefundenen UKW-Radiosenders.

Drücken Sie die Tasten 'PREVIOUS' **(Ref.2)** oder 'NEXT' **(Ref.4)**, um den nächsten oder den vorherigen gespeicherten FM-Radiosender abzuspielen.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Keine Leistung/Funktion	Überprüfen Sie den Schalter auf der Rückseite des Lautsprechers und stellen Sie sicher, dass er auf 'ON' steht. Vergewissern Sie sich, dass der Akku des Lautsprechers vollständig aufgeladen ist.
Kein Ton	Erhöhen Sie die Lautstärke mit dem Drehrad am Lautsprecher. Wenn Sie das Gerät über Bluetooth mit einem anderen Gerät gekoppelt haben und kein Ton zu hören ist, erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Geräts auf das Maximum und erhöhen Sie dann auch die Lautstärke am Lautsprecher.
Bluetooth verbindet sich nicht	Vergewissern Sie sich, dass das Oakcastle PS100 nicht mit anderen Geräten gekoppelt ist und sich im Bluetooth-Modus befindet. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Bluetooth aktiviert hat und suchen Sie nach dem 'Oakcastle PS100'. Wählen Sie es aus und verbinden Sie es. Sie werden nun Audio über Ihren Party-Lautsprecher wiedergeben.

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe mit Ihrem neuen Oakcastle PS100 benötigen, wenden Sie sich bitte an unser technisches Support-Team, indem Sie das Formular auf unserer Oakcastle-Website ausfüllen: www.oakcastle.co.uk/support.

Spezifikation

Stromversorgung	DC5V
Bluetooth-Version	V 5.0
Bluetooth-Entfernung	10 Meter
Unterstützte Audioformate (TF, USB)	MP3, WAV.
FM Frequenzbereich	FM 87.5-108MHZ
USB-Wiedergabeanschluss	Verwenden Sie einen USB-Stick mit bis zu 32 GB
Gewicht	1.2 Kg
Abmessungen	18.3 x 18.9 x 25.5 cm.

Garantie

Auf alle Produkte gewähren wir standardmäßig eine 12-monatige Garantie. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf www.oakcastle.co.uk registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie auf unserer Website sind, wählen Sie im Menü den Punkt 'Registrieren Sie Ihr Produkt'. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Die Anleitung kann auch unter www.majority.co.uk heruntergeladen werden.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt, davor, dass darauf getreten oder es eingeklemmt wird.
10. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
13. Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. eine brennende Kerze, auf das Gerät.
14. Entsorgen Sie verbrauchte Elektrogeräte und Batterien sicher und entsprechend den örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf nicht tropfenden, spritzenden oder mit Wasser gefüllten Gegenständen ausgesetzt werden.

Der Netzstecker dient zum Trennen des Geräts vom Stromnetz. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, sollte der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN

Recyceln Sie jetzt Ihre Elektroaltgeräte und helfen Sie damit der Umwelt.



Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung zu einer geeigneten Einrichtung gebracht wird. Entsorgung gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Gefahr eines Stromschlags. Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Verwenden Sie im Servicefall nur identische Ersatzteile.



ACHTUNG

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGES NICHT ÖFFNEN



VORSICHT

RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRI



WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.





OAKCASTLE

PS100

MANUEL DE
L'UTILISATEUR


Que contient la boîte ?.....	3
Contrôles et fonctions.....	4
Guide d'instructions.....	6
Fonctionnement de base.....	6
Fonctionnalité des boutons de commande.....	7
Mode Bluetooth.....	8
Mode carte SD (TF).....	8
Mode lecture USB.....	8
Mode radio FM.....	9
Dépannage et assistance.....	10
Spécifications.....	11
Garantie.....	11
Informations sur la sécurité.....	12

3 Ans


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier
d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur:
www.oakcastle.co.uk

Que contient la boîte ?

- A. Le haut-parleur Oakcastle PS100
- B. Microphone filaire
- C. Câble de charge USB Type-C
- D. Manuel de l'utilisateur

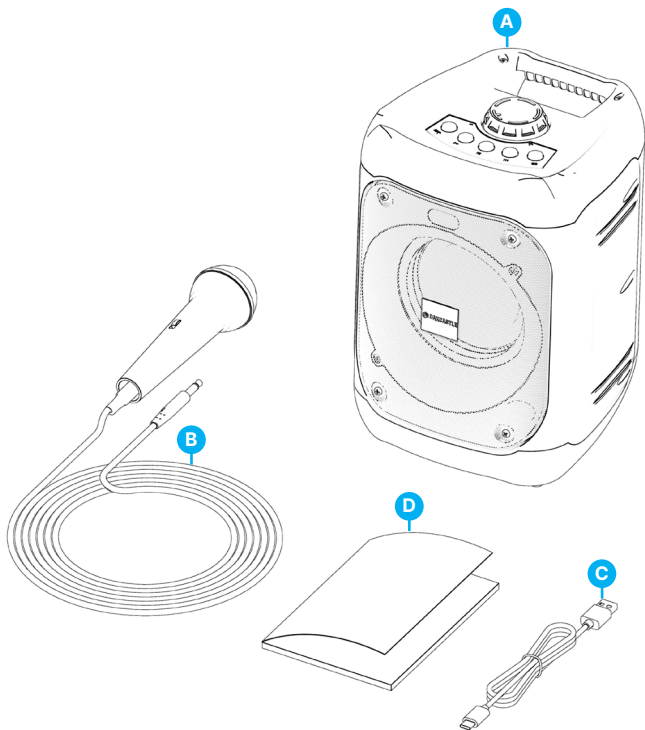


Vue de face et de dessus

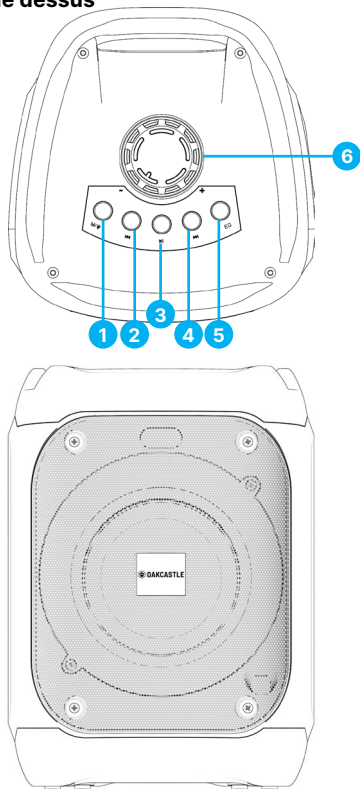

- | | | | |
|----|----------------|----|------------|
| 1. | Mode/Eclairage | 4. | Suivant |
| 2. | Précédent | 5. | EQ |
| 3. | Jeu/Pause/TWS | 6. | Volume +/- |

Vue arrière

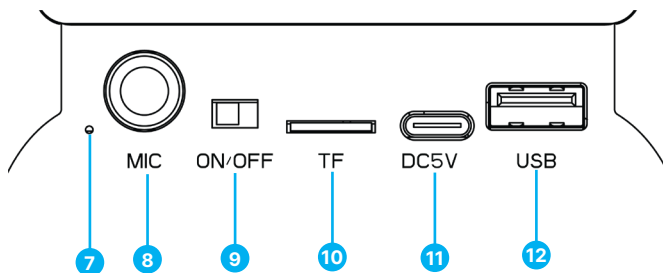

- 7. Témoin lumineux de charge
- 8. Port du microphone
- 9. Interrupteur ON/OFF

- 10. Port de lecture de carte TF
- 11. Port de charge USB Type-C (DC5V)
- 12. Port de lecture USB

Veuillez noter que les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation font référence au numéro de la touche sur le haut-parleur (Ref. 'numéro'), conformément aux diagrammes des pages 4 à 5.

Informations de base

Retirez l'emballage et préparez votre enceinte Oakcastle PS100 pour l'utiliser.

Temps de charge

Insérez le câble de type USB-C à l'arrière de l'appareil (**Ref.11**) et connectez-le avec une prise (DC5V) au secteur pour le charger. Le voyant de charge (**Ref.7**) s'allume en rouge. Il faut compter jusqu'à 8 heures pour charger complètement l'Oakcastle PS100. Le voyant DEL de charge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Une fois la charge terminée, débranchez l'enceinte de la source d'alimentation et profitez de sa portabilité.

Remarque : il est recommandé de charger le PS100 lorsqu'il n'est pas utilisé pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Temps de jeu

L'Oakcastle PS100 est équipé d'une batterie interne rechargeable. Une fois complètement chargé, le haut-parleur peut être utilisé sur batterie pendant 7 heures.

Remarque : l'autonomie peut varier en fonction du niveau de volume et des modes d'éclairage utilisés lorsque le haut-parleur fonctionne sur batterie.

Microphone

Insérez le microphone filaire inclus dans la boîte dans le port 'MIC' (**Ref.8**) à l'arrière de l'unité. Le microphone peut être utilisé dans tous les modes : Bluetooth, TF Crad, USB ou radio FM.

Marche/Arrêt

Faites glisser le bouton 'Switch' (**Ref.9**) vers la gauche ou la droite pour allumer/éteindre l'Oakcastle PS100.

Éclairage des LED de la fête.

Appuyez sur le bouton 'Mode/Lighting' (**Ref.1**) et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour changer le mode d'éclairage. Vous avez le choix entre quatre modes d'éclairage qui peuvent être utilisés dans tous les modes : BT, radio FM, USB et SD.

Bouton 'Mode/Éclairage' (Ref.1)

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour changer les modes de l'enceinte : Bluetooth, Carte TF, USB ou Radio FM.

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour modifier les modes d'éclairage des haut-parleurs.

Bouton 'Précédent' (Ref.2)

Appuyez sur ce bouton pour sauter et lire la piste audio précédente en mode de lecture Bluetooth, TF Card ou USB.

En mode radio FM, appuyez sur ce bouton pour écouter la station de radio FM précédente.

Bouton Lecture/Pause/TWS (Ref.3)

Appuyez sur le bouton 'Play/Pause/TWS' (**Ref.3**) pour lire ou mettre en pause la musique.

Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour lancer un balayage automatique des stations de radio en mode FM.

La fonction 'TWS' ne peut être utilisée qu'avec deux Oakcastle PS100 Party Speakers que vous pouvez connecter et utiliser comme deux enceintes Bluetooth.

Remarque : chaque paquet contient un haut-parleur Oakcastle PS100 Party Speaker.

Pour connecter deux enceintes Oakcastle PS100, vous devez d'abord vous assurer que les deux enceintes sont sous tension et qu'elles ne sont pas jumelées individuellement avec d'autres appareils via Bluetooth. Appuyez deux fois sur le bouton 'TWS' (**Ref.3**) de l'un des haut-parleurs, et les deux se connecteront sans fil l'un à l'autre. Un message vocal se fait alors entendre. Une fois les deux Oakcastle PS100 connectés, activez la connectivité Bluetooth sur votre téléphone, puis recherchez l'Oakcastle PS100'. Sélectionnez et associez les haut-parleurs. Vous pouvez à présent diffuser de l'audio sur les deux haut-parleurs. Pour vous déconnecter, appuyez deux fois sur le bouton 'TWS' (**Ref.3**) sur l'un des haut-parleurs.

Bouton 'Next' (Ref.4)

Appuyez sur le bouton 'Next' (**Ref.4**) pour passer à la piste audio suivante en mode de lecture Bluetooth, TF Card ou USB.

Appuyez sur cette touche pour lire la station de radio suivante en mode 'Radio FM'.

Bouton EQ (Ref.5)

Appuyez sur le bouton 'EQ' (**Ref.5**) pour basculer entre les modes d'égalisation du son afin d'obtenir plus de basses ou d'aigus selon vos préférences. Il y a 6 modes d'égaliseurs au total.

Bouton rotatif de volume (Ref.6)

Contrôlez le niveau du volume -/+ en tournant le bouton 'Volume' vers la gauche ou vers la droite.

Bluetooth Mode

L'Oakcastle PS100 peut être couplé via Bluetooth avec un téléphone ou une tablette pour diffuser de l'audio via votre enceinte.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'MODE' situé en haut de l'enceinte **(Ref.1)** pour changer le mode de l'enceinte en mode Bluetooth. Un message vocal vous indiquera le mode de l'enceinte.

Une fois en mode Bluetooth, l'enceinte est prête à être couplée. Activez Bluetooth sur votre appareil et recherchez 'Oakcastle PS100'. Sélectionnez l'enceinte à appairer avec votre appareil.

Une fois la connexion établie, vous pouvez commencer à diffuser le son de votre appareil via votre enceinte.

Remarque : l'Oakcastle PS100 ne peut pas être couplé avec des écouteurs ou des oreillettes Bluetooth.

Mode lecture USB

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'MODE' **(Ref.1)** pour passer en mode USB. Un message vocal confirmera le mode.

La clé USB doit avoir une taille maximale de 32 Go et doit être formatée en FAT32 avant d'y ajouter des fichiers audio, dans les formats pris en charge MP3 ou WAV.

Insérez la clé USB dans le port USB **(Ref.12)**, et la PS100 Oakcastle commencera automatiquement à lire les fichiers audio qu'elle contient.

Remarque : le port USB de l'Oakcastle PS100 ne peut pas être utilisé comme port de connexion avec d'autres appareils, car il ne sert qu'à la lecture.

Mode de lecture TF

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'MODE' **(Ref.1)** situé en haut de l'unité pour changer le mode du haut-parleur en 'TF'. Un message vocal vous invite à choisir ce mode.

La carte TF doit avoir une capacité maximale de 32 Go et doit être formatée en FAT32 avant d'ajouter des fichiers audio dans les formats MP3 ou WAV pris en charge.

Insérez la carte TF dans son port **(Ref.10)** à l'arrière du haut-parleur.

L'Oakcastle PS100 commencera alors à lire l'audio de votre carte TF.

Mode radio FM

Appuyez plusieurs fois sur la touche 'MODE' (**Ref.1**) située en haut de l'appareil pour changer le mode de l'enceinte en 'Radio FM'. Un message vocal vous invite à choisir ce mode.

Appuyez sur la touche 'Play/Pause/TWS' (**Ref.3**) et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour lancer une recherche automatique des stations de radio FM disponibles dans votre région.

Une fois la recherche terminée, les stations de radio FM trouvées sont automatiquement sauvegardées et le haut-parleur de la soirée est activé. L'Oakcastle PS100 commencera alors à jouer la première station de radio FM trouvée.

Appuyez sur les boutons 'PREVIOUS' (**Ref.2**) ou 'NEXT' (**Ref.4**) pour écouter la station radio FM suivante ou précédente enregistrée.

Observation	Cause potentielle/solution
Pas d'alimentation/fonctionnement	Vérifiez le bouton d'interrupteur à l'arrière de l'enceinte et assurez-vous qu'il est réglé sur 'ON'. Assurez-vous que la batterie de l'enceinte est complètement chargée
Pas de son	Augmentez le volume à l'aide du bouton rotatif de l'enceinte. Si l'appareil est couplé via Bluetooth avec un autre appareil et qu'il n'y a pas de son, augmentez le niveau de volume de votre appareil au maximum, puis augmentez également le volume sur votre haut-parleur.
Bluetooth ne se connecte pas	Assurez-vous que l'Oakcastle PS100 n'est pas couplé à d'autres appareils et qu'il est en mode Bluetooth. Assurez-vous que votre appareil a activé le Bluetooth et recherchez le 'Oakcastle PS100'. Sélectionnez-le et connectez-le. Vous pouvez maintenant écouter de l'audio via votre haut-parleur d'ambiance.

Assistance technique

Si vous avez besoin d'aide avec votre nouvelle Oakcastle PS100, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique en remplissant le formulaire sur le site Web d'Oakcastle : www.oakcastle.co.uk/support.

Spécifications

Alimentation électrique	DC5V
Version Bluetooth	V 5.0
Distance de fonctionnement Bluetooth	10 Mètres
Formats audio pris en charge (TF, USB)	MP3, WAV.
Gamme de fréquences FM	FM 87.5-108MHZ
Port de lecture USB	Utiliser une clé USB d'une capacité maximale de 32 Go
Poids	1.2 Kg
Dimensions	18.3 x18.9 x 25.5 cm.

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat sur www.oakcastle.co.uk pour que la garantie soit valable. Une fois sur notre site web, utilisez le menu pour trouver 'Enregistrer votre produit'. Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie de 24 mois.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Les instructions peuvent également être téléchargées à l'adresse suivante : www.majority.co.uk.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas nettoyer l'appareil à proximité ou avec de l'eau.
6. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
9. Protégez l'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
10. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
12. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
13. Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
14. Mettez au rebut les produits électriques et les piles usagés en toute sécurité, conformément aux autorités et aux réglementations locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes, des éclaboussures ou des objets remplis d'eau.

La fiche principale sert à débrancher l'appareil. Pour déconnecter complètement l'appareil du réseau électrique, il convient de débrancher complètement la fiche secteur de la prise de courant.

La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devriez maintenant recycler vos produits électriques usagés et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.



Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Veillez à ce qu'il soit déposé dans un endroit approprié pour être éliminé, une fois l'opération terminée.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et les conserver pour référence ultérieure.



Risque d'électrocution.
Ne pas ouvrir.



Lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et les conserver pour référence ultérieure.



En cas d'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



CAUTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE
PAS OUVRIR



IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et les conserver pour référence ultérieure.







PS100

MANUALE UTENTE


Cosa c'è nella scatola.....	3
Controlli e funzioni.....	4
Guida alle istruzioni.....	6
Funzionamento di base.....	6
Funzionalità dei pulsanti di controllo.....	7
Modalità Bluetooth.....	8
Modalità scheda SD (TF).....	8
Modalità di riproduzione USB.....	8
Modalità radio FM.....	9
Risoluzione dei problemi e assistenza.....	10
Specifiche.....	11
Garanzia.....	11
Informazioni sulla sicurezza	12

3 Anni
Di Garanzia


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.oakcastle.co.uk

Cosa c'è nella scatola?

- A. L'altoparlante per feste Oakcastle PS100
- B. Microfono a filo
- C. Cavo di ricarica USB Type-C
- D. Manuale d'uso

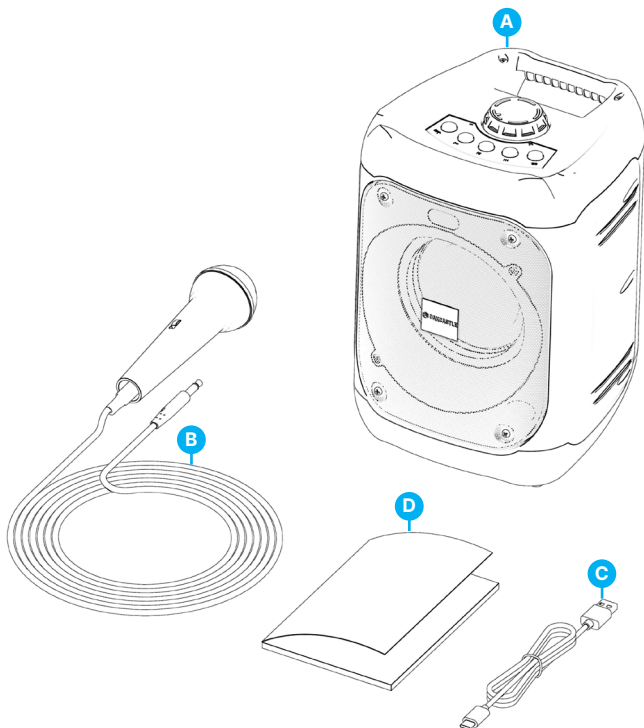


Vista frontale e superiore

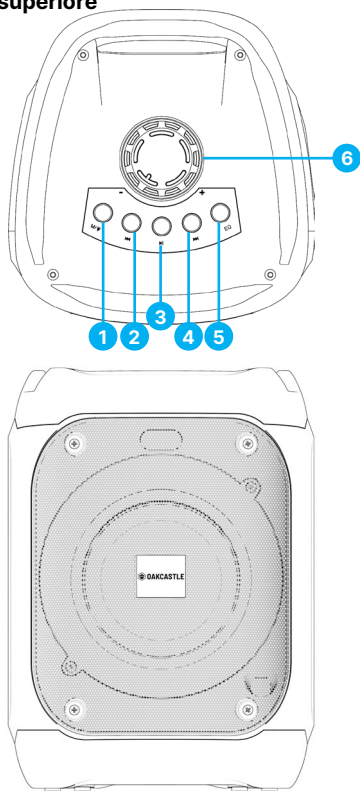

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Modalità/Illuminazione | 4. Successiva |
| 2. Precedente | 5. EQ |
| 3. Gioco/Pausa/TWS | 6. Volume +/- |

Vista posteriore

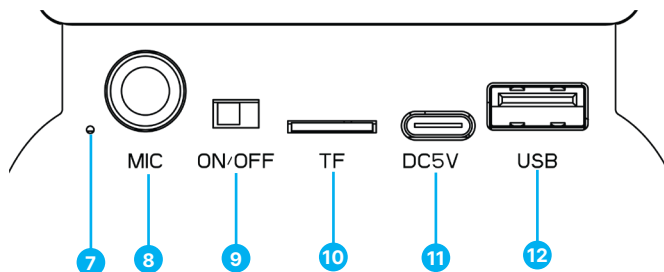

- 7. Luce LED di ricarica
- 8. Porta del microfono
- 9. Interruttore ON/OFF

- 10. Porta per la riproduzione di schede TF
- 11. Porta di ricarica USB Tipo-C (DC5V)
- 12. Porta di riproduzione USB

Le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso si riferiscono al numero di tasto del diffusore (Ref. 'numero'), come indicato negli schemi delle pagine 4-5.

Informazioni di base

Rimuovere l'imballaggio e preparare il diffusore per feste Oakcastle PS100 per l'uso.

Tempo di ricarica

Inserire il cavo di tipo USB-C sul retro dell'apparecchio (**Ref.11**) e collegarlo con una spina (DC5V) alla rete elettrica per la ricarica. Il LED di ricarica (**Ref.7**) si illumina di rosso. Sono necessarie fino a 8 ore per caricare completamente l'Oakcastle PS100. La spia LED di carica si spegne quando la batteria è completamente carica. Al termine della carica, scollegare il diffusore dalla fonte di alimentazione e approfittare della sua portabilità.

Nota bene: si consiglia di caricare il PS100 quando non viene utilizzato per prolungare la durata della batteria.

Tempo di gioco

Oakcastle PS100 è dotato di una batteria interna ricaricabile. Una volta completamente carico, il diffusore può essere utilizzato a batteria per un massimo di 7 ore.

Nota: il tempo di riproduzione può variare in base al livello del volume e alle modalità di illuminazione utilizzate durante il funzionamento a batteria.

Microfono

Inserire il microfono a filo incluso nella confezione nella porta 'MIC' (**Ref.8**) sul retro dell'unità. Il microfono può essere utilizzato in tutte le modalità: Bluetooth, TF Crad, USB o Radio FM.

Accensione e spegnimento

Far scorrere il pulsante 'Switch' (**Ref.9**) a sinistra o a destra per accendere/spegnere Oakcastle PS100.

Illuminazione LED Party.

Tenere premuto il pulsante 'Mode/Lighting' (**Ref.1**) per 2-3 secondi per cambiare la modalità di illuminazione. Sono disponibili quattro modalità di illuminazione che possono essere utilizzate in tutte le modalità: BT, radio FM, USB e SD.

Pulsante 'Modalità/ Illuminazione' (Ref.1)

Premere ripetutamente questo pulsante per cambiare le modalità dell'altoparlante Party: Bluetooth, scheda TF, USB o radio FM.

Tenere premuto questo pulsante per 2-3 secondi per cambiare le modalità di illuminazione dell'altoparlante Party.

Pulsante 'Precedente' (Ref.2)

Premere per saltare e riprodurre la traccia audio precedente in modalità di riproduzione Bluetooth, TF Card o USB.

Premere questo pulsante in modalità Radio FM per riprodurre la precedente stazione radio FM ascoltata.

Pulsante Riproduzione/Pausa/TWS (Ref.3)

Premere il pulsante 'Riproduzione/Pausa/TWS' (**Ref.3**) per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Tenere premuto per 2-3 secondi per eseguire una scansione automatica delle stazioni radio in modalità FM.

La funzione 'TWS' può essere utilizzata solo con due diffusori per feste Oakcastle PS100, che possono essere collegati e utilizzati come due diffusori per feste Bluetooth.

Nota bene: ogni confezione contiene un altoparlante per feste Oakcastle PS100.

Per collegare due diffusori per feste Oakcastle PS100 è necessario innanzitutto assicurarsi che entrambi i diffusori siano accesi e non siano accoppiati singolarmente con altri dispositivi tramite Bluetooth. Premendo due volte il pulsante 'TWS' (**Ref.3**) su uno dei diffusori, entrambi si collegheranno in modalità wireless. Verrà quindi emesso un messaggio vocale. Una volta collegati entrambi gli Oakcastle PS100, attivare la connettività Bluetooth sul telefono e cercare 'Oakcastle PS100'. Selezionare e associare gli altoparlanti. Ora è possibile riprodurre l'audio su entrambi i diffusori. Per disconnettersi, premere due volte il pulsante 'TWS' (**Ref.3**) su un diffusore.

Pulsante 'Avanti' (Ref.4)

Premere il pulsante 'Next' (**Ref.4**) per saltare e riprodurre la traccia audio successiva in modalità di riproduzione Bluetooth, TF Card o USB.

Premere per riprodurre la stazione radio successiva in modalità 'Radio FM'.

Pulsante EQ (Ref.5)

Premere il pulsante 'EQ' (**Ref.5**) per passare da una modalità di equalizzazione all'altra, per ottenere più bassi o acuti secondo le proprie preferenze. In totale sono disponibili 6 modalità di equalizzazione.

Manopola del volume (Ref.6)

Per controllare il livello del volume +/-, ruotare la manopola 'Volume' verso sinistra o verso destra.

Modalità Bluetooth

L'Oakcastle PS100 può essere accoppiato via Bluetooth con un telefono o un tablet per riprodurre l'audio attraverso il diffusore per feste.

Premere ripetutamente il pulsante 'MODE' sulla parte superiore del diffusore **(Ref.1)** per cambiare la modalità del diffusore in Bluetooth. Un messaggio vocale indicherà la modalità del diffusore.

Una volta in modalità Bluetooth, il diffusore è pronto per l'accoppiamento. Attivare il Bluetooth sul dispositivo e cercare 'Oakcastle PS100'. Selezionare il diffusore da associare al dispositivo.

Una volta collegato, è possibile iniziare a riprodurre l'audio dal dispositivo tramite il diffusore.

Nota bene: Oakcastle PS100 non può essere accoppiato con auricolari o cuffie Bluetooth.

Modalità di riproduzione USB

Premere ripetutamente il pulsante 'Modalità' **(Ref.1)** per passare alla modalità USB. Verrà richiesto un messaggio vocale di conferma della modalità.

La chiavetta USB deve avere una dimensione massima di 32 GB e deve essere formattata in FAT32 prima di aggiungervi i file audio, nei formati supportati MP3 o WAV.

Inserire la chiavetta USB nella porta USB **(Ref.12)** e l'Oakcastle PS100 inizierà automaticamente a riprodurre l'audio da essa.

Nota bene: la porta USB dell'Oakcastle PS100 non può essere utilizzata come porta di connessione con altri dispositivi, poiché serve solo per la riproduzione.

Modalità di riproduzione TF

Premere ripetutamente il pulsante 'MODE' **(Ref.1)** sulla parte superiore dell'unità per cambiare la modalità dell'altoparlante in 'TF'. Un messaggio vocale indicherà questa modalità.

La scheda TF deve avere una capacità massima di 32 GB e deve essere formattata in FAT 32 prima di aggiungere i file audio nei formati supportati MP3 o WAV.

Inserire la scheda TF nella sua porta **(Ref.10)** sul retro del diffusore.

Oakcastle PS100 inizierà a riprodurre l'audio dalla scheda TF.

Modalità radio FM

Premere ripetutamente il pulsante 'MODE' (**Ref.1**) sulla parte superiore dell'unità per cambiare la modalità del diffusore in 'Radio FM'. Un messaggio vocale indicherà questa modalità.

Tenere premuto il pulsante 'Play/Pause/TWS' (**Ref.3**) per 2-3 secondi per avviare una scansione automatica delle stazioni radio FM disponibili nella propria località.

Una volta completata la ricerca, le stazioni radio FM trovate verranno automaticamente salvate e l'altoparlante della festa. L'Oakcastle PS100 inizierà quindi a riprodurre la prima stazione radio FM trovata.

Premere i pulsanti 'PREVIOUS' (**Ref.2**) o 'NEXT' (**Ref.4**) per riprodurre la stazione radio FM successiva o precedente memorizzata.

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Nessuna alimentazione/funzione	Controllare il pulsante di commutazione sul retro del diffusore e verificare che sia impostato su 'ON'. Assicurarsi che la batteria del diffusore sia completamente carica.
Nessun suono	Aumentare il volume utilizzando la rotella sul diffusore. Se il dispositivo è accoppiato via Bluetooth con un altro dispositivo e non si sente alcun suono, aumentare il volume del dispositivo al massimo, quindi aumentare anche il volume del diffusore.
Il Bluetooth non si connette	Assicurarsi che l'Oakcastle PS100 non sia accoppiato con altri dispositivi e che sia impostato in modalità Bluetooth. Assicurarsi che il dispositivo abbia la funzione Bluetooth attivata e cercare 'Oakcastle PS100'. Selezionare e collegare. A questo punto l'audio verrà riprodotto attraverso il diffusore del party.

Assistenza

Se avete bisogno di assistenza per il vostro nuovo Oakcastle PS100, contattate il nostro team di assistenza tecnica compilando il modulo sul sito web di Oakcastle: **www.oakcastle.co.uk/support**.

Specifiche

Alimentazione	DC5V
Versione Bluetooth	V 5.0
Distanza operativa Bluetooth	10 Metri
Formati audio supportati (TF, USB)	MP3, WAV.
Gamma di frequenza FM	FM 87.5-108MHZ
Porta di riproduzione USB	Utilizzare una chiavetta USB fino a 32 GB
Peso	1.2 Kg
Dimensioni	18.3 x 18.9 x 25.5 cm.

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto su www.oakcastle.co.uk affinché la garanzia sia valida. Una volta sul nostro sito, utilizzare il menu per trovare 'Registra il tuo prodotto'. Avrete inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni. Le istruzioni possono essere scaricate anche dal sito www.majority.co.uk.
3. Seguire tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non pulire l'apparecchio vicino o con acqua.
6. Non bloccare le aperture di ventilazione.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.
9. Proteggere l'alimentazione da calpestio o schiacciamento, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgersi a personale qualificato per la manutenzione.
13. Sull'apparecchio non devono essere collocate fonti di fiamme libere, come ad esempio una candela accesa.
14. Smaltire i prodotti elettrici usati e le batterie in modo sicuro, secondo le autorità e le normative locali.

AVVERTENZE AGGIUNTIVE

L'apparecchio non deve essere esposto a gocce, spruzzi o oggetti pieni d'acqua.

La spina principale viene utilizzata per scollegare l'apparecchio. Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica, è necessario scollegare completamente la spina dalla presa principale.

La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo.

RICICLAGGIO DEI PRODOTTI ELETTRICI

È consigliabile riciclare i propri prodotti elettrici di scarto, aiutando così l'ambiente.



Questo simbolo indica che un prodotto elettrico non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Assicurarsi che venga portato in una struttura idonea per lo smaltimento, una volta terminato.

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.



Rischio di scosse elettriche. Non aprire.



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri.



In caso di manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio identiche.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIR



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.







PS100

MANUAL DEL USUARIO


¿Qué hay en la caja?.....	3
Controles y funciones.....	4
Guía de instrucciones.....	6
Funcionamiento básico.....	6
Funcionalidad de los botones de control.....	7
Modo Bluetooth.....	8
Modo Tarjeta SD (TF).....	8
Modo de reproducción USB.....	8
Modo Radio FM.....	9
Solución de problemas y asistencia.....	10
Especificación.....	11
Garantía	11
Información de seguridad.....	12

**3 Años de
Garantía**


Registra tu producto en línea para obtener de forma
GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:
www.oakcastle.co.uk

¿Qué hay en la caja?

- A. Altavoz para fiestas Oakcastle PS100
- B. Micrófono con cable
- C. Cable de carga USB tipo C
- D. Manual de usuario

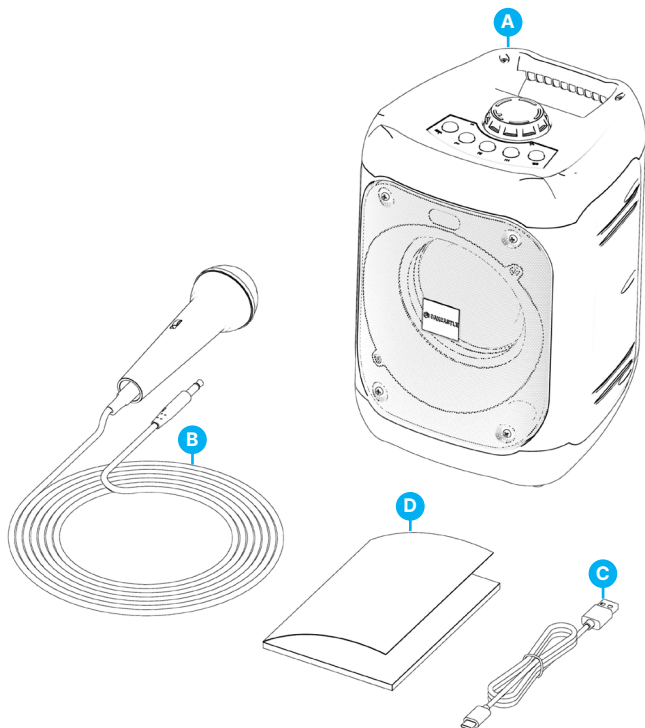


Vista frontal y superior

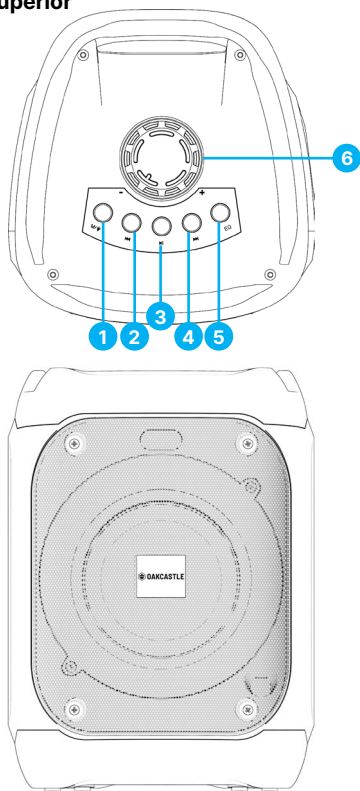

- | | | | |
|----|------------------|----|-------------|
| 1. | Modo/Iluminación | 4. | Siguiente |
| 2. | Anterior | 5. | EQ |
| 3. | Juego/Pausa/TWS | 6. | Volumen +/- |

Vista posterior

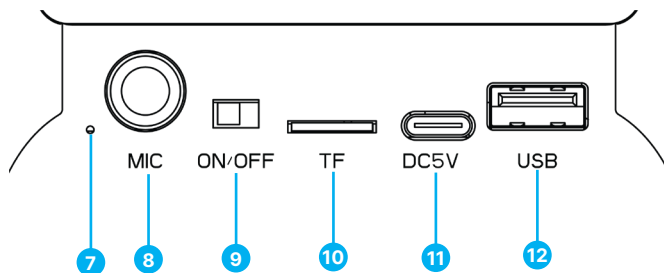

- 7. Luz LED de carga
- 8. Puerto del micrófono
- 9. Interruptor ON/OFF

- 10. Puerto de reproducción de tarjetas TF
- 11. Puerto de carga USB Tipo-C (DC5V)
- 12. Puerto USB de reproducción

Tenga en cuenta que las instrucciones de este manual de usuario se referirán al número de botón del altavoz (Ref. 'número'), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4-5.

Información básica

Retire el embalaje y prepare su Oakcastle PS100 Party Speaker para su uso.

Tiempo de carga

Inserte el cable tipo USB-C en la parte posterior de la unidad (**Ref.11**) y conéctelo con un enchufe (DC5V) a la red eléctrica para cargarlo. La luz LED de carga (**Ref.7**) mostrará una luz roja. El Oakcastle PS100 tarda hasta 8 horas en cargarse completamente. La luz LED de carga se apagará cuando la batería esté completamente cargada. Cuando haya terminado la carga, desconecte el altavoz para fiestas de la fuente de alimentación y aproveche su portabilidad.

Nota: Se recomienda cargar el PS100 cuando no esté en uso para prolongar la duración de la batería.

Tiempo de juego

El Oakcastle PS100 tiene una batería interna recargable. Una vez cargado completamente, el altavoz puede utilizarse con la batería hasta 7 horas.

Nota: El tiempo de reproducción puede variar en función del nivel de volumen y de los modos de iluminación que se utilicen con la batería.

Micrófono

Inserta el micrófono con cable incluido en la caja en el puerto 'MIC' (**Ref.8**) de la parte posterior de la unidad. El micrófono puede utilizarse en todos los modos: Bluetooth, TF Crad, USB o Radio FM.

Encendido/Apagado

Deslice el botón 'Switch' (**Ref.9**) hacia la izquierda o hacia la derecha para encender o apagar el Oakcastle PS100.

Iluminación LED de fiesta.

Mantenga pulsado el botón 'Mode/Lighting' (**Ref.1**) durante 2-3 segundos para cambiar el modo de iluminación. Hay cuatro modos de iluminación disponibles para elegir que se pueden utilizar en todos los modos: BT, radio FM, USB y SD.

Botón 'Modo/ Iluminación' (Ref.1)

Pulse este botón repetidamente para cambiar los modos del altavoz Party: Bluetooth, Tarjeta TF, USB o Radio FM.

Mantén pulsado este botón durante 2-3 segundos para cambiar los modos de iluminación del altavoz Party.

Botón 'Anterior' (Ref.2)

Púlselo para saltar y reproducir la pista de audio anterior en el modo de reproducción Bluetooth, Tarjeta TF o USB.

Pulse este botón en el Modo Radio FM para reproducir la emisora de radio FM escuchada anteriormente.

Botón Play/Pause/TWS (Ref.3)

Pulse el botón 'Reproducir/Pausa/TWS' (**Ref.3**) para reproducir o pausar música.

Manténgalo pulsado durante 2-3 segundos para realizar una búsqueda automática de emisoras de radio en modo FM.

La función 'TWS' sólo se puede utilizar con dos altavoces Oakcastle PS100 Party Speakers que se pueden conectar y utilizar como dos altavoces Bluetooth Party Speakers.

Nota: Cada paquete contiene un altavoz Oakcastle PS100 Party.

Para conectar dos altavoces Oakcastle PS100 Party Speaker, primero debe asegurarse de que ambos altavoces están encendidos y no emparejados individualmente con otros dispositivos mediante Bluetooth. Pulse el botón 'TWS' (**Ref.3**) dos veces en uno de los altavoces, y ambos se conectarán inalámbricamente entre sí. A continuación, se escuchará un mensaje de voz. Una vez conectados los dos Oakcastle PS100, active la conectividad Bluetooth en su teléfono y busque 'Oakcastle PS100'. Seleccione y empareje los altavoces. Ahora puede reproducir audio en los dos altavoces. Para desconectar, pulse dos veces el botón 'TWS' (**Ref.3**) en uno de los altavoces.

Botón 'Siguiente' (Ref.4)

Pulse el botón 'Siguiente' (**Ref.4**) para saltar y reproducir la siguiente pista de audio mientras está en modo de reproducción Bluetooth, tarjeta TF o USB.

Púlselo para reproducir la siguiente emisora de radio en el modo 'Radio FM'.

Botón EQ (Ref.5)

Pulse el botón 'EQ' (**Ref.5**) para cambiar entre los modos de sonido de los ecualizadores para obtener más graves o agudos según sus preferencias. Hay 6 modos de ecualizador en total.

Botón giratorio de volumen (Ref.6)

Controle el nivel de volumen +/- girando el botón 'Volumen' hacia la izquierda o hacia la derecha.

Modo Bluetooth

El Oakcastle PS100 puede emparejarse mediante Bluetooth con un teléfono o una tableta para reproducir audio a través del altavoz para fiestas.

Pulse repetidamente el botón 'MODE' en la parte superior del altavoz (**Ref.1**) para cambiar el modo del altavoz a Bluetooth. Un mensaje de voz te indicará el modo de altavoz.

Una vez en modo Bluetooth, el altavoz está listo para emparejarse. Active Bluetooth en su dispositivo y busque 'Oakcastle PS100'. Selecciona el altavoz para emparejarlo con tu dispositivo.

Una vez conectado, podrás empezar a reproducir audio desde tu dispositivo a través del altavoz.

Nota: El Oakcastle PS100 no se puede emparejar con auriculares Bluetooth.

Modo de reproducción USB

Pulse repetidamente el botón 'Modo' (**Ref.1**) para cambiar al modo USB. Aparecerá un mensaje de voz confirmando el modo.

El tamaño de la memoria USB debe ser de hasta 32 GB y debe estar formateada en FAT32 antes de añadir archivos de audio en ella, en formatos compatibles MP3 o WAV.

Inserte la memoria USB en el puerto USB (**Ref.12**), y el Oakcastle PS100 empezará automáticamente a reproducir audio desde ella.

Nota: El puerto USB del Oakcastle PS100 no puede utilizarse como puerto de conexión con otros dispositivos, ya que sólo sirve para la reproducción.

Modo de reproducción TF

Pulse repetidamente el botón 'MODE' (**Ref.1**) situado en la parte superior de la unidad para cambiar el modo de altavoz a 'TF'. Un mensaje de voz le indicará este modo.

La tarjeta TF debe ser de hasta 32GB, la cual debe ser formateada en FAT 32 antes de añadir archivos de audio en formatos soportados MP3 o WAV.

Inserte la tarjeta TF en su puerto (**Ref.10**) en la parte posterior del altavoz.

El Oakcastle PS100 comenzará a reproducir audio desde la tarjeta TF.

Modo Radio FM

Pulse repetidamente el botón 'MODE' (**Ref.1**) en la parte superior de la unidad para cambiar el modo del altavoz en 'Radio FM'. Un mensaje de voz le indicará este modo.

Mantenga pulsado el botón 'Play/Pause/TWS' (**Ref.3**) durante 2-3 segundos para iniciar el proceso de búsqueda automática de las emisoras de radio FM disponibles en su ubicación.

Una vez finalizada la búsqueda, las emisoras de radio FM encontradas se guardarán automáticamente y el altavoz de fiesta. El Oakcastle PS100 comenzará a reproducir la primera emisora de radio FM encontrada.

Pulse los botones 'PREVIOUS' (**Ref.2**) o 'NEXT' (**Ref.4**) para reproducir la siguiente o la anterior emisora de radio FM almacenada.

Observación	Posible causa/solución
Sin alimentación/funcionamiento	Compruebe el botón del interruptor en la parte posterior del altavoz y asegúrese de que está en 'ON'. Asegúrese de que la batería del altavoz está completamente cargada.
Sin sonido	Sube el volumen con el botón giratorio del altavoz. Si está emparejado mediante Bluetooth con otro dispositivo y no hay sonido, suba el nivel de volumen de su dispositivo al máximo y, a continuación, suba también el volumen del altavoz.
Bluetooth no se conecta	Asegúrese de que el Oakcastle PS100 no está emparejado con otros dispositivos y de que está en modo Bluetooth. Asegúrese de que su dispositivo tiene Bluetooth activado y busque el 'Oakcastle PS100'. Seleccione y conecte. Ahora reproducirá audio a través del altavoz de su fiesta.

Soporte

Si necesita ayuda con su nuevo Oakcastle PS100, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica rellenando el formulario de nuestro sitio web Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support.

Especificación

Fuente de alimentación	DC5V
Versión Bluetooth	V 5.0
Distancia de funcionamiento Bluetooth	10 Metros
Formatos de audio compatibles (TF,USB)	MP3, WAV.
Gama de frecuencias FM	FM 87.5-108MHZ
Puerto USB de reproducción	Utiliza una memoria USB de hasta 32 GB
Peso	1.2 Kg
Dimensiones	18.3 x 18.9 x 25.5 cm.

Garantía

Todos los productos tienen una garantía estándar de 12 meses. Para que la garantía sea válida, todos los artículos deben registrarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra en www.oakcastle.co.uk. Una vez en nuestro sitio web, utilice el menú para encontrar 'Registre su producto'. También tendrá la posibilidad de ampliar la garantía 24 meses más, sin coste alguno.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones. Las instrucciones también están disponibles para su descarga en www.majority.co.uk.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No limpie el aparato cerca o con agua.
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
9. Proteja la alimentación eléctrica para que no sea pisada o pellizcada, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en el punto en el que salen del aparato.
10. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante las tormentas de luz o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
12. Encargue todas las tareas de mantenimiento a personal cualificado.
13. No coloque sobre el aparato ninguna fuente de llama desnuda, como una vela encendida.
14. Deseche los productos eléctricos usados y las pilas de forma segura de acuerdo con las autoridades y normativas locales.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe exponerse a goteos, salpicaduras u objetos llenos de agua.

El enchufe principal sirve para desconectar el aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe principal debe desconectarse completamente de la toma de corriente.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Ahora debería reciclar sus residuos de productos eléctricos y, de este modo, ayudar al medio ambiente.



Este símbolo significa que un producto eléctrico no debe desecharse con la basura doméstica normal. Asegúrese de llevarlo a un lugar adecuado para su eliminación adecuada.

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.



Riesgo de descarga eléctrica. No abrir.



Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el producto y consérvelas para futuras consultas.



En caso de mantenimiento, utilice únicamente piezas de recambio idénticas.



ATENCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



PRECAUCIÓN

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.



I hereby declare that the product:

Product Name: Oakcastle PS100 Party Speaker

Model: 1000002979

Brand Name: Oakcastle

Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2012/19/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, 1907/2006.

2014/35/EU (LVD Directive)

EN62368-1:2014+A11:2017

2014/30/EU (EMC Directive)

EN55032:2015+A11:2020, Class B, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN61000-3-3: 2013+A1:2019, EN55035: 2017, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

2009/125/EC (ERP Directive)

EN50564: 2011, EN62311: 2008

2012/19/EU (WEEE Directive)

2014/53/EU (RED Directive)

EN55032:2015+A11:2020, Class B, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN61000-3-3: 2013+A1:2019, EN55035: 2017, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12), EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11), EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN62368-1:2014+A11:2017, EN 62479: 2010, EN 50663:2017

2011/65/EU & 2015/863/EU (RoHS Directive)

1907/2006 (REACH Directive)

All essential test suites have been carried out.

This declaration is issued under the sole responsibility of iZilla Ltd.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham*

Date: Nov 2023

UK: iZilla Ltd, 49 Viking Way, Cambridge, CB23 8EL, UK

EU RP: AR Experts, P.O. Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

US: iZilla Ltd, C/O A.N. Deringer, Inc., 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Oakcastle is owned and operated by iZilla Ltd. Registered in England with Company No: 08520738



WWW.OAKCASTLE.CO.UK